

*get started*

INSTANT™ **AIR FRYER 3.8L**  
MANUELS DE L'UTILISATEUR

Instant™

# Voici

**votre nouvelle friteuse Instant™ Air Fryer!**

Avec cette friteuse à air Instant Air Fryer, vous cuisinerez en toute sérénité de délicieux repas allégés en huile. Nous espérons que votre friteuse à air Instant comblera toutes vos attentes pendant de nombreuses années !

**Faites connaissance avec votre nouvelle Instant Air Fryer!**



## **⚠ AVERTISSEMENT**

Avant d'utiliser votre nouvelle Instant Air Fryer, lisez toutes les instructions, y compris les consignes de sécurité et la garantie. Vous vous exposez à des blessures et/ou des dommages matériels si vous ne respectez pas les précautions de sécurité et les instructions.

## **TABLE DES MATIÈRES**

Précautions Essentielles	2
Contenu De L'emballage	7
Utilisation De Instant Air Fryer	8
Configuration Initiale	9
Cuisson	10
Nettoyage	12
Dépannage	13
En Savoir Plus	14
Garantie	16



# PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

## ⚠ AVERTISSEMENT

**Lisez toutes les instructions de ce manuel avant de commencer et veillez à les respecter.**

Suivez toujours des principes de sécurité de base lorsque vous utilisez des appareils électriques afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures et/ou de dommages matériels.

### Positionnement

**POSEZ** l'appareil uniquement sur un plan de travail. Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, de niveau et non combustible.

**Ne placez PAS** l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz/électrique ou d'un four chaud.

**N'utilisez PAS** l'appareil à proximité d'eau ou d'une flamme.

**N'utilisez PAS** l'appareil en extérieur. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.

**Ne placez PAS** l'appareil sur quoi que ce soit susceptible d'obstruer les aérations.

**VÉRIFIEZ** que toutes les pièces sont sèches et exemptes de résidus avant l'utilisation.

### Usage général

**Ne touchez PAS** les surfaces chaudes de l'appareil ou les accessoires pendant ou immédiatement après la cuisson, car vous risquez de vous brûler.

**UTILISEZ** les poignées de l'appareil.

**PORTEZ** des gants de cuisine pour retirer les accessoires.

**POSEZ** les accessoires chauds sur une surface résistante à la chaleur ou une plaque de cuisson.

**NE RECOUVREZ PAS** le panier de papier aluminium. La friteuse surchaufferait. Si vous utilisez du papier d'aluminium, placez-le **UNIQUEMENT** dans le fond du panier de cuisson.

**Ne déplacez PAS** l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

**Ne laissez PAS** les enfants ou les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites utiliser cet appareil. Faites preuve d'une grande vigilance lorsque l'appareil est utilisé près d'enfants et de personnes présentant des capacités réduites. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

**N'utilisez PAS** cet appareil dans un but autre que domestique. Il n'est pas destiné à un usage commercial.

**Ne laissez PAS** l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

**N'utilisez PAS** l'appareil plus de 60 minutes dans une période de 2 heures.

### **Précautions concernant la friture sans huile**

Lorsque la friteuse à air fonctionne, elle libère de l'air chaud par les orifices d'aération. N'approchez pas le visage et les mains des orifices d'aération et faites très attention lorsque vous retirez des accessoires brûlants de l'appareil. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez à des blessures ou des dommages matériels.

Lors de la cuisson, la température interne de l'appareil atteint plusieurs centaines de degrés. Afin d'éviter toute blessure, ne mettez pas les mains sans protection dans l'appareil tant qu'il n'est pas revenu à température ambiante.

**N'utilisez PAS** un récipient en grès ou à revêtement céramique pour la friture sans huile.

**N'obstruez PAS** les aérations de la friteuse à air. Laissez un espace d'au moins 13 cm autour de la friteuse à air pendant l'utilisation.

**Ne posez PAS** l'appareil sur une cuisinière chaude.

**N'utilisez PAS** l'appareil sur des matériaux combustibles, ou à proximité, par exemple une nappe ou des rideaux.

**Ne couvrez PAS** les orifices d'aération lorsque la friteuse à air fonctionne. Cela nuit à l'homogénéité de la cuisson et pourrait même endommager l'appareil.

**Ne remplissez PAS** excessivement la friteuse à air. Si vous la remplissez trop, les ingrédients risquent de toucher l'élément chauffant et de provoquer des blessures, un incendie et/ou des dommages matériels.

**Ne versez PAS** d'huile dans le compartiment de cuisson. Si nécessaire, vaporisez légèrement les ingrédients avec un spray de

## **⚠ AVERTISSEMENT**

cuisson antiadhésif. Si vous utilisez de l'huile de cuisson, vous risquez des blessures et/ou des dommages matériels.

**Faites preuve de VIGILANCE** lorsque vous utilisez des récipients de cuisson fabriqués dans des matériaux autres que du métal ou du verre. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez à des blessures, un incendie et/ou des dommages matériels.

Si l'appareil émet une fumée noire pendant l'utilisation, appuyez sur **Cancel** (Annuler) et débranchez-le immédiatement. Attendez qu'il ne dégage plus de fumée avant d'ouvrir la porte/le panier, puis nettoyez-le soigneusement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Dépannage » de ce manuel de l'utilisateur.

**Faites preuve d'une GRANDE PRUDENCE** lorsque vous déplacez l'appareil alors qu'il contient de l'huile ou d'autres liquides très chauds.

**Faites preuve d'une GRANDE PRUDENCE** lorsque vous retirez le plateau ou jetez de la graisse chaude.

**N'utilisez PAS** cet appareil pour une friture classique à l'huile.

### **Accessoires**

**UTILISEZ** uniquement les accessoires ou les pièces autorisés par Instant Brands LLC. L'utilisation de pièces ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un choc électrique, des blessures, un incendie et/ou des dommages matériels.

**N'utilisez PAS** les accessoires inclus dans un four à micro-ondes, un toaster, un four à convection ou traditionnel, ou sur une plaque de cuisson en céramique, une bobine électrique, une gazinière ou un barbecue.

### **Entretien et stockage**

**LAISSEZ** l'appareil refroidir à température ambiante avant de le nettoyer ou de le ranger.

**Ne stockez PAS** de matériaux dans l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

**Ne placez AUCUN** matériau combustible dans l'appareil, par exemple du papier, du carton, du plastique, du polystyrène ou du bois.

**Ne nettoyez PAS** l'appareil avec une éponge métallique ou de la paille de fer. Des morceaux pourraient se détacher et toucher les composants électriques, provoquant un risque de choc électrique, de brûlures ou autres blessures.

## **⚠ AVERTISSEMENT**

### **Cordon d'alimentation**

L'appareil est équipé d'un cordon d'alimentation court pour réduire les risques de s'y accrocher/s'y emmêler et de trébucher dessus. Cet appareil est équipé d'une prise de terre à trois broches. Afin de réduire les risques de choc électrique :

**Branchez UNIQUEMENT** le cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre.

**NE retirez PAS** LA MISE À LA TERRE.

**Ne laissez PAS** le cordon d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail, ni toucher des surfaces chaudes ou une flamme nue, y compris une cuisinière.

**N'utilisez PAS** de prises d'alimentation situées sous le plan de travail.

**N'utilisez PAS** de rallonges, de convertisseurs ou d'adaptateurs d'alimentation, de minuteries ou de systèmes de contrôle à distance indépendants.

### **Précautions électriques**

L'appareil contient des composants électriques présentant un risque de choc électrique. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous vous exposez à un choc électrique et/ou à des blessures mortelles.

#### **Pour éviter tout choc électrique :**

Déconnectez l'appareil, sélectionnez Cancel (Annuler), puis retirez la fiche de la source d'alimentation. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'installer ou de retirer des pièces ou des accessoires, ainsi qu'avant le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, empoignez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.

**LAISSEZ** l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces ou des accessoires.

**INSPECTEZ** régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.

**N'utilisez PAS** l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ou après un dysfonctionnement ou une chute/des dommages de l'appareil. Si vous avez besoin d'aide, contactez le service client par e-mail à l'adresse **UKSupport@instantbrands.com** (si vous résidez au Royaume-Uni) ou à l'adresse

**EUSupport@instantbrands.com** ( si vous résidez dans l'UE).

## **⚠ AVERTISSEMENT**

**Ne tentez PAS** de retirer des ingrédients coincés/ayant adhéré lorsque l'appareil est branché sur une prise électrique, car vous vous exposeriez à un risque de choc électrique, de brûlures ou autres blessures, et/ou de dommages matériels.

**Ne tentez PAS** de réparer, de remplacer ou de modifier des composants de l'appareil, car vous vous exposeriez à un risque de choc électrique, de blessures, d'incendie et/ou de dommages matériels, et cela annulerait la garantie.

**Ne modifiez AUCUN** des mécanismes de sécurité, car cela pourrait entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

**Ne plongez PAS** le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.


**Ne rincez PAS** l'appareil au robinet.

**N'utilisez PAS** l'appareil sur des systèmes électriques autres que 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz.

# **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# CONTENU DE L'EMBALLAGE

## Manuels de l'utilisateur

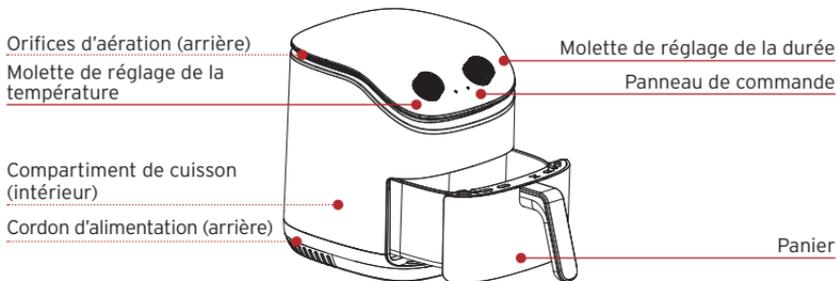

## Accessoires




*Les illustrations sont fournies à titre de référence et peuvent différer du produit réel.*

# MODE D'EMPLOI

## Panneau de commande

Nous avons conçu cette friteuse à air Instant™ pour qu'elle soit notre friteuse à air la plus simple et la plus facile à utiliser. Avec seulement deux boutons pour contrôler la température et la durée, vous pouvez commencer à cuisiner de délicieux repas immédiatement.

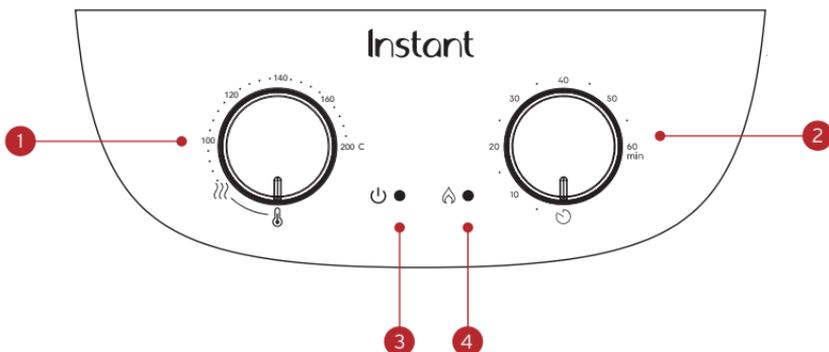

1. Molette de réglage de la température
  - Désactivé
  - ☰ Chaud (76°C)
  - 100°C - 200°C
2. Molette de réglage de la durée
  - 0 min - 60 min
3. Voyant d'alimentation
4. Voyant de chauffe

# CONFIGURATION INITIALE

## Déballage

1. Retirez votre Air Fryer de la boîte.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage protégeant l'intérieur et l'extérieur de la friteuse à air.
3. Veillez à retirer tous les accessoires de l'intérieur du compartiment de cuisson.

**Ne retirez pas** les autocollants d'avertissements de sécurité ni l'étiquette de classement de la friteuse à air.

## Nettoyage avant utilisation

1. Essuyez l'intérieur avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon doux et propre.
2. Lavez les accessoires à l'eau chaude et au liquide vaisselle. Rincez à l'eau chaude et claire et séchez avec un chiffon doux.

## Positionnement

1. Installez votre friteuse Air Fryer sur une surface stable et horizontale, éloignée de tout matériau combustible et de toute source de chaleur externe. **Ne placez pas** la friteuse Instant Air Fryer sur un autre appareil.
2. Veillez à conserver un espace d'au moins 13 cm au-dessus et tout autour de l'appareil afin de laisser circuler un flux d'air suffisant.

## Test de fonctionnement

Avant d'utiliser votre Instant Air Fryer pour la toute première fois, effectuez un test pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

### Pour effectuer un test de fonctionnement :

1. Branchez la friteuse à air sur une prise électrique. Le voyant d'alimentation s'allume.
2. Insérez le panier à friture dans la friteuse, mais n'ajoutez pas d'aliments.
3. Tournez la molette de réglage de la température sur 200 °C.
4. Tournez la molette de réglage de la durée sur 15 minutes.

5. Le voyant de chauffe s'allume pendant la cuisson. La friteuse émet un signal sonore pour vous indiquer que la minuterie s'est écoulée.
6. Laissez l'appareil refroidir. *Vous pouvez à présent préparer un repas avec votre friteuse à air Instant™ !*

## CUISSON

La friteuse à air Instant Air Fryer applique une circulation d'air rapide pour cuire les ingrédients ou les rendre croustillants. Ainsi, vos plats libèrent les arômes riches et croquants de la friture classique mais sans huile, ou très peu.

### **⚠ AVERTISSEMENT**

#### **SURFACES CHAUDES**

La friteuse à air est chaude, pendant et après la cuisson. Faites toujours preuve d'une grande prudence lorsque vous retirez des ingrédients du compartiment de cuisson. Si vous touchez des surfaces chaudes, vous risquez des blessures et/ou des dommages matériels.

#### **ASSUREZ LA CIRCULATION D'UN FLUX D'AIR**

Afin d'éviter les blessures et/ou des dommages matériels, n'obstruez pas l'admission d'air, ni les orifices d'aération.

## Ingrédients compatibles

- Le plateau de cuisson est perforé pour permettre la circulation de l'air et doit être utilisé avec la plupart des ingrédients, par exemple des ailes de poulet ou des morceaux de chou-fleur.

### Préparer

Coupez, hachez, assaisonnez, faites mariner ou panez vos ingrédients conformément à la recette.

### Cuisson

1. Placez les ingrédients dans le panier de friture sans huile conformément à la recette.
2. Insérez le panier de friture sans huile dans la friteuse.

*Lorsque le panier de friture à air est bien inséré, l'avant du panier se trouve dans l'alignement de l'avant de la friteuse.*

3. Tournez la molette de réglage de la température jusqu'à la température souhaitée.
4. Tournez la molette de réglage de la durée jusqu'à la durée souhaitée.

## **Fin**

- La friteuse émet un signal sonore pour vous indiquer que la cuisson est terminée.

## NETTOYAGE

Nettoyez votre Air Fryer après chaque utilisation. Débranchez toujours l'appareil et laissez tous les composants revenir à température ambiante avant de les nettoyer. Avant l'utilisation ou le stockage, vérifiez que toutes les surfaces sont sèches.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout choc électrique, débranchez l'appareil avant le nettoyage.

**Ne plongez PAS** le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, car cela pourrait provoquer un choc électrique.

Composant	Instructions de nettoyage
Plateau de cuisson	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compatible lave-vaisselle*.</li><li>• Le plateau de cuisson comporte un revêtement antiadhésif. Évitez d'utiliser des ustensiles en métal, de la paille de fer ou des nettoyeurs agressifs.</li></ul>
Panier de friture sans huile amovible	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyez avec un chiffon humide et du liquide vaisselle doux.</li><li>• Compatible lave-vaisselle*.</li><li>• Évitez d'utiliser des ustensiles en métal, de la paille de fer ou des nettoyeurs agressifs.</li></ul>
Compartment de cuisson	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyez avec un chiffon humide et du liquide vaisselle doux.</li><li>• Vérifiez toujours que la bobine chauffante et les parois du compartiment de cuisson ne présentent pas d'éclaboussures d'huile ni de résidus alimentaires, et nettoyez si nécessaire.</li><li>• Vérifiez que la bobine chauffante est sèche avant de démarrer la friteuse à air.</li><li>• Pour retirer la graisse et les résidus alimentaires cuits du compartiment de cuisson, vaporisez un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre, puis essuyez avec un chiffon humide. En cas de résidus tenaces, laissez reposer le mélange plusieurs minutes sur la zone concernée avant de frotter.</li></ul>

Extérieur de la friteuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux humidifié ou d'une éponge. Séchez-le à l'aide d'un chiffon.</li> </ul>
Cordon d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la friteuse est débranchée, utilisez un chiffon à peine humidifié pour essuyer toute particule du cordon d'alimentation.</li> </ul>

*\*Un lavage au lave-vaisselle peut provoquer une décoloration, mais cela ne nuit pas à la sécurité ou aux performances de la friteuse..*

## DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
La friteuse à air ne démarre pas	L'appareil n'est pas branché correctement.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est fermement branché dans la prise.
	La prise n'est pas sous tension.	Branchez un autre appareil dans la même prise pour tester le circuit.
	La porte de l'appareil est ouverte.	Assurez-vous que la porte est complètement fermée.
Une fumée noire sort de la friteuse à air	Utilisation d'une huile avec un point de fumée faible.	Annulez le programme intelligent, débranchez l'autocuiseur et laissez-le refroidir à température ambiante. Choisissez une huile neutre avec un point de fumée élevé.
	Résidus alimentaires sur la bobine chauffante, dans le compartiment de cuisson ou sur les accessoires.	Annulez le programme intelligent, débranchez l'autocuiseur et laissez-le refroidir à température ambiante. Retirez tous les accessoires du compartiment de cuisson et nettoyez bien celui-ci et l'ensemble des accessoires.
	Dysfonctionnement de l'appareil.	Contactez le service client.

## EN SAVOIR PLUS

Une multitude d'informations et de conseils sur la friteuse à air Instant s'offrent à vous. Voici quelques-unes des ressources les plus utiles.

### Enregistrer votre produit

[instantbrands.co.uk/product-registration/](https://instantbrands.co.uk/product-registration/)

### Contactez le service client

[instantbrands.co.uk](https://instantbrands.co.uk)

[UKSupport@instantbrands.com](mailto:UKSupport@instantbrands.com)

[EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)

+44 (0) 3331 230051

### Application Instant Brands Connect avec plus de 1 000 recettes

[instantbrands.co.uk](https://instantbrands.co.uk)

App Stores iOS et Android

### Tableaux de cuisson et plus de recettes

[instantbrands.co.uk/recipes/](https://instantbrands.co.uk/recipes/)

### Vidéos explicatives, conseils et plus



**Instant Brands UK**

### Pièces et accessoires de rechange

[instantbrands.co.uk/product-category/instant/](https://instantbrands.co.uk/product-category/instant/)

### Rejoindre la communauté



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle	Volume	Puissance en watts	Puissance	Poids	Dimensions
AFB4002BK	3.8 Liters	1500 W	220-240V ~ 50-60Hz	3.9 kgs	cm: 35.1 L x 25.2 W x 29.6 H

# GARANTIE

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited et Instant Brands LLC (collectivement « l'Entreprise ») garantissent que cet appareil est exempt de défauts de fabrication ou résultant de matériaux impropres, dans des conditions d'utilisation domestiques normales, pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur initial et à une utilisation de l'appareil au Royaume-Uni et dans l'UE, et doit être achetée par un distributeur agréé d'Instant Brands. Elle ne couvre pas l'utilisation de l'appareil hors du Royaume-Uni et de l'UE.

Une preuve de la date d'achat initial et, si nécessaire, le renvoi de l'appareil sont requis pour obtenir des services en vertu de cette garantie limitée. À condition que cet appareil soit utilisé et entretenu conformément aux instructions écrites l'accompagnant (également disponibles sur le site [instantbrands.co.uk](http://instantbrands.co.uk)), l'Entreprise, à son entière discrétion : (i) réparera les défauts de fabrication ou dus à des matériaux impropres ; ou (ii) remplacera l'appareil. En cas de remplacement, la garantie limitée de l'appareil de rechange expirera 12 mois après la date de l'achat initial par le consommateur (Royaume-Uni uniquement).

L'Entreprise n'est pas responsable des coûts d'expédition associés au service de garantie.

## Limitations et exclusions

Toute modification ou tentative de modification de votre appareil risque de nuire à la sécurité de son fonctionnement et d'entraîner de graves blessures et des dommages. Toute modification ou tentative de modification de votre appareil ou de l'un de ses composants annulera donc la garantie, sauf si cette ou ces modifications ou altérations ont reçu l'autorisation écrite explicite de l'Entreprise.

Cette garantie ne couvre pas (1) l'usure normale ; (2) les dommages résultant d'une négligence ou d'une utilisation incorrecte ou abusive de l'appareil, d'un assemblage ou d'un désassemblage inapproprié, d'une utilisation contraire aux instructions, d'un manque d'entretien raisonnable et nécessaire, d'une catastrophe naturelle (incendie, inondation, tempêtes et ouragans, etc.), ou d'une réparation ou d'une altération effectuée par qui que ce soit, sauf si elle a été réalisée et autorisée par l'Entreprise ; et (3) les réparations effectuées pour un usage autre que l'usage domestique pour lequel il a été conçu et contraire aux modes d'emploi publiés.

Dans la mesure autorisée par la loi applicable, la responsabilité de l'Entreprise, le cas échéant, quant à tout appareil ou composant supposé défectueux se limite à la réparation ou au remplacement de l'appareil ou du composant, sans dépasser le prix d'achat d'un appareil de rechange similaire. Sauf mention explicite par la présente et dans la mesure autorisée par la loi, (1) l'Entreprise ne fournit aucune garantie, condition ou représentation, expresse ou implicite, en vertu de l'utilisation, des pratiques du commerce ou autre à l'égard de l'appareil ou des composants couverts par cette garantie et (2) l'Entreprise ne peut être tenue responsable de dommages indirects, accidentels ou consécutifs découlant de ou liés à l'utilisation ou aux performances de l'appareil ou de dommages associés à une perte économique, de biens, de revenus ou de profits, de jouissance ou d'utilisation, ou à des coûts de retrait, d'installation ou autre dommages consécutifs de quelque nature que ce soit.

Vous pouvez éventuellement bénéficier de droits et de recours en vertu des lois applicables, en plus de tout droit ou recours dont vous pouvez disposer conformément à cette Garantie limitée.

# GARANTIE

Rendez-vous à l'adresse [instantbrands.co.uk/product-registration/](https://instantbrands.co.uk/product-registration/) pour enregistrer votre appareil. Vous devrez indiquer votre nom, votre adresse e-mail, le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle et le numéro de série (tous deux figurent sur l'appareil). Grâce à cet enregistrement, nous pourrions vous informer des développements concernant le produit et des nouvelles recettes, et vous contacter dans le cas peu probable où nous devrions vous transmettre une notification de sécurité pour le produit. En enregistrant l'appareil, vous confirmez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les avertissements accompagnant l'appareil.

## Service de garantie

Votre nom, votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Une copie du reçu d'achat d'origine avec le numéro de commande, le numéro de modèle et le numéro de série. Une description du défaut du produit, y compris des photographies ou une vidéo, si possible.

## Enregistrement de la garantie

### Au Royaume-Uni

Instant Brands (EMEA) Limited,  
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,  
GU21 6JG, Royaume-Uni.  
Email: [UKSupport@instantbrands.com](mailto:UKSupport@instantbrands.com)  
Téléphone: +44 (0) 3331 230051

### Au Royaume-Uni

Instant Brands (Irlande) Limited,  
6, Rineanna House, Shannon Free Zone,  
Shannon, Co Clare, Irlande, V14 CA36.  
Email: [EUSupport@instantbrands.com](mailto:EUSupport@instantbrands.com)  
Téléphone: +44 (0) 3331 230051

La dernière mise à jour de cette garantie date du 1er septembre 2019 pour tous les produits vendus à partir du [1er novembre 2019]. Si votre produit est fourni avec l'ancienne version de notre garantie, nous continuerons à l'honorer.

## Recyclage

Cet appareil est conforme à la Directive DEEE 2012/19/UE sur la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil est conforme à la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE et à ses révisions, ainsi qu'à la Directive basse tension (DBT) 2014/35/UE et ses révisions. Ce marquage indique qu'au Royaume-Uni et dans l'UE, ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine découlant d'une mise au rebut non contrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de favoriser une réutilisation durable des matériaux. Pour nous renvoyer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter l'Assistance client afin d'obtenir davantage d'informations sur le recyclage et les DEEE.



**Instant Brands (EMEA) Limited**  
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,  
GU21 6JG, Royaume-Uni

**Instant Brands (Ireland) Limited**  
Suite 6, Rineanna House, Shannon  
Free Zone, Shannon, Co Clare,  
Irlande, V14 CA36

**[instantbrands.co.uk](https://instantbrands.co.uk)**

© 2023 Instant Brands LLC  
889-0119-31