get started

INSTANT® **INFUSION BREW**

BENUTZERHANDBUCH

Instant®

Herzlich willkommen zu Ihrer neuen Instant Infusion Brew Kaffeemaschine!

Herzlich willkommen in der Welt von Instant bei Ihnen zu Hause. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem kulinarischen Weg in die Welt von Instant Brands zu unterstützen!

Wir hoffen, dass Sie sich in Ihre Kaffeemaschine verlieben und mit ihr in den kommenden Jahren in Ihrer Küche viel Freude haben werden.

Scannen und loslegen!

Um Ihr Kocherlebnis mit Instant so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir für Sie 4 einfache Schritte mit Anleitungsvideos zusammengestellt.

www.instantbrands.co.uk/get-started

Laden Sie die **Instant Brands® Connect app** herunter, um auf über 1000 Rezeptideen zuzugreifen.

Besuchen Sie den **Instant Brands UK YouTube channel** für nützliche Produkt-Anleitungsvideos.

Schließen Sie sich der **Instant Pot UK Facebook Community**, an, und lassen Sie sich von dieser aktiven Gruppe von Instant-Hobbyköchen mit Kochtipps, Tricks und Rezepten inspirieren!

INHALT

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	2
Was enthält die Verpackung?	5
Verwendung der Instant® Infusion Brew	6
Erste Inbetriebnahme	7
Kaffee brühen	9
Pflege, Reinigung und Lagerung	12
Fehlersuche	14
Mehr erfahren	16
Garantie	17

⚠ WICHTIGE SICHERHEITS-MASSNAHMEN

⚠WARNUNG

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

Aufstellen

- Betreiben Sie das Gerät immer auf einer stabilen, nicht brennbaren, ebenen Fläche.
- Das Gerät **NICHT** auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder eines beheizten Ofens stellen.

Allgemeiner Gebrauch

- Den Aufschäumer **NICHT** im Freien verwenden.
- **NICHT** über die Füllstandsmarkierung befüllen.
- Den Wasserbehälter **NICHT** mit Mineralwasser, Milch oder anderen Flüssigkeiten befüllen. Den Wasserbehälter nur mit sauberem, kaltem Wasser befüllen.
- Das Produkt **NICHT** ohne Wasser betreiben.
- Das Gerät **NUR** für die vorgesehene Verwendung benutzen. Nicht für den kommerziellen Gebrauch. Nur für den Gebrauch im Haushalt
- Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.
- Das Gerät **NICHT** der Sonne, Wind und/oder Schnee aussetzen.
- Lagern und benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen über 0 °C.
- Kindern **NICHT** erlauben, das Gerät zu bedienen. Wird irgendein Gerät in der Nähe von Kindern benutzt, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
- Kinder **NICHT** mit diesem Gerät spielen lassen.
- Die Abdeckung **NICHT** während oder unmittelbar nach dem Brauen öffnen, damit das Risiko von Verbrennungen oder Sachschäden vermieden wird. Der Inhalt ist möglicherweise extrem heiß. Lassen Sie den Inhalt abkühlen, ehe Sie die Abdeckung öffnen.
- Heiße Oberflächen **NICHT** berühren. Griffe verwenden.
- Die Verwendung von Zubehör, das für die Verwendung mit diesem Gerät nicht getestet wurde, kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

⚠WARNUNG

- Der Behälter ist für die Verwendung mit diesem Gerät bestimmt. **NIEMALS** auf einer Herdplatte verwenden.
- Setzen Sie **NIEMALS** einen heißen Behälter auf eine nasse oder kalte Oberfläche.
- Verwenden Sie **NIEMALS** einen Behälter, der einen Sprung hat oder dessen Griff sich gelockert hat oder brüchig geworden ist.
- Reinigen Sie einen Behälter **NIEMALS** mit aggressiven Reinigern, Stahlwolle-Pads oder anderen Scheuermitteln.

Pflege und Aufbewahrung

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät.
- **NICHT** benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Bewahren Sie bei Nichtgebrauch **KEINE** Materialien in der Brühkammer auf.

Netzkabel

- Ein kurzes Netzkabel wird verwendet, um das Risiko zu reduzieren, dass Kinder nach dem Kabel greifen, dass sich jemand darin verfängt oder über ein längeres Kabel stolpert.
- Verschüttete Flüssigkeit aus diesem Produkt kann zu schweren Verbrennungen und/oder Sachschäden führen.
- Halten Sie das Gerät und die Kabel von Kindern fern.
- Vermeiden Sie unbedingt, dass das Netzkabel in Berührung mit heißen Oberflächen oder offenen Flammen kommt, dies schließt die Herdplatte mit ein.
- **NICHT** mit Stromwandlern oder Adaptern, Zeitschaltuhren oder separaten Fernbedienungssystemen verwenden.
- Das Netzkabel **NICHT** über den Tisch oder Arbeitsplatten hängen lassen.
- Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.
- Verwenden Sie **NIEMALS** ein Verlängerungskabel.
- Dieses Gerät hat einen geerdeten Stecker. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, das Netzkabel NUR in eine geerdete Steckdose stecken.
- **NIEMALS** den Erdleiter entfernen.

⚠WARNUNG

Warnhinweis zu Elektrogeräten

Das Gerät enthält elektronische Bauteile, die eine Stromschlaggefahr darstellen. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann es zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden kommen.

Zum Schutz vor Stromschlag, Personen- sowie Sachschäden:

- Untere Abdeckung **NIEMALS** entfernen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Die Reparatur sollte nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, alle Schalter ausstellen, sofern möglich, und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Dies gilt auch für die Reinigung und wenn Sie Teile oder Zubehör entfernen oder hinzufügen. Ziehen Sie das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.
- Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.
- Das Gerät **NICHT** in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist, fallengelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich per E-Mail unter UKSupport@instantbrands.com an den Kundendienst (wenn Sie sich im Vereinigten Königreich befinden) oder an **EUSupport@instantbrands.com** (wenn Sie sich in der EU befinden) oder telefonisch an **+44 (0) 33312 3331230051**.
- Versuchen Sie **NICHT**, Bauteile des Geräts zu reparieren, auszutauschen oder zu modifizieren, da dies zu Stromschlägen oder anderen Verletzungen, Bränden und/oder Sachschäden führen könnte und die Garantie dadurch erlischt.
- NIEMALS die Sicherheitsmechanismen manipulieren, da dies zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.
- Das Netzkabel, den Stecker oder das Gerät NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät NUR bei Stromnetzen mit 220-240 V ~ 50-60 Hz verwenden.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠WARNUNG

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen und Ihre Garantie erlöschen lassen.

WAS ENTHÄLT DIE VERPACKUNG?

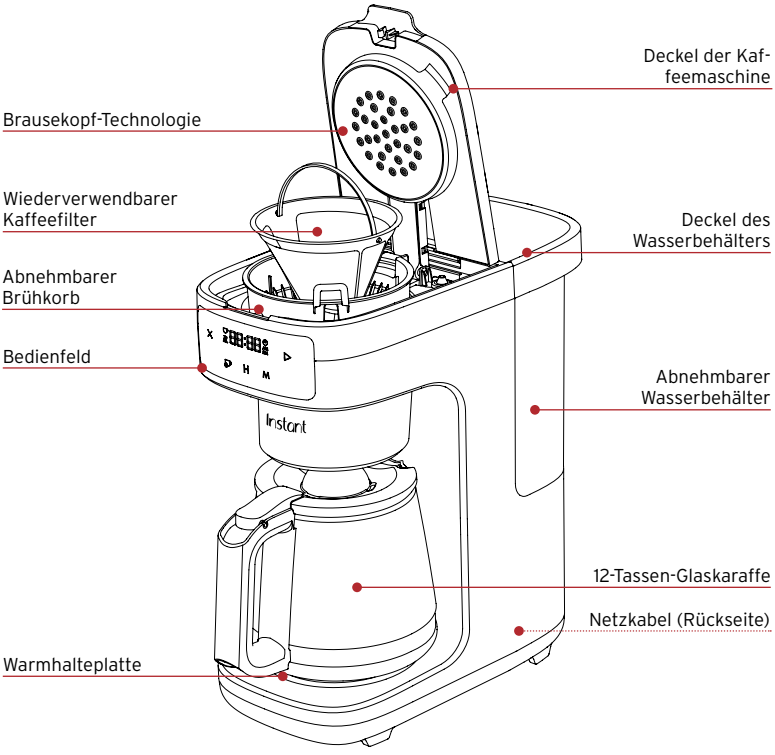

Zubehör



Die Abbildungen dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Denken Sie daran, zu recyceln!

Wir haben diese Verpackung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entworfen. Achten Sie darauf, dass Sie bei einem Recyclingzentrum in Ihrer Nähe recyceln.

VERWENDUNG IHRER INSTANT® INFUSION BREW

Bedienfeld

Wir haben das Bedienfeld so gestaltet, dass es einfach und leicht zu lesen ist.

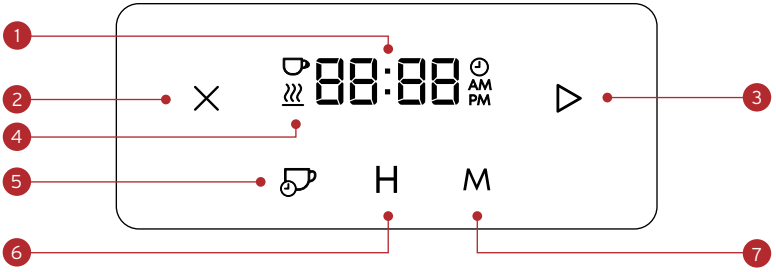

1. Uhr/Anzeige
2. Abbrechen
3. Starten
4. Warmhalteplatte
5. Auto-Brew/Timer
6. Stunden
7. Minuten

ERSTE INBETRIEBNAHME

1. Nehmen Sie die Infusion Brew und alle Zubehörteile aus dem Karton.
2. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien im und um das Gerät.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine trockene, stabile und ebene Fläche.
4. Schließen Sie die Infusion Brew an.

Einstellen der Uhr

Wenn Sie die Infusion Brew zum ersten Mal einschalten, zeigt die Uhranzeige die Standardzeit 12:00 AM an. Das Einstellen und Ändern der Uhrzeit ist schnell und einfach.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Infusion Brew eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Tasten **H** und **M** auf dem **Bedienfeld** , bis die richtige Zeit eingestellt ist. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt.

   Wenn sich das Display im Ready-/Standby-Modus befindet, können Sie den Zeiteinstellungsmodus erneut aufrufen. Halten Sie einfach die Taste oder **H** *gedrückt, um eine Einstellung oder Änderung* **M** *der Zeit vorzunehmen.*
3. Drücken Sie die Taste ▷, um die neue Zeit zu speichern.
4. Ihre Uhr ist jetzt eingestellt!

Vor Gebrauch reinigen

1. Heben Sie den **Wasserbehälter** an, um ihn aus der Kaffeemaschine zu nehmen.
2. Waschen Sie die **Glaskaraffe**, den **Wasserbehälter**, den **wiederverwendbaren Kaffeefilter** und Brühkorb mit warmem Wasser und Spülmittel per Hand. Mit warmem, klarem Wasser abspülen. Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
3. Wischen Sie den Sockel und das Bedienfeld der Kaffeemaschine mit einem feuchten Tuch ab.

Testlauf

Bevor Sie Ihre erste Karaffe Kaffee aufbrühen, empfehlen wir Ihnen, Ihre Infusion Brew zu spülen, um sicherzustellen, dass das Gerät sauber ist und richtig funktioniert. **Verwenden Sie für den Testlauf KEINEN Kaffee.**

1. Entfernen Sie den **Deckel des Wasserbehälters**. Heben Sie den **Wasserbehälter** von der Rückseite der Kaffeemaschine ab.
2. Füllen Sie den **Wasserbehälter** wie angegeben mit kaltem Wasser bis zur MAX-Fülllinie.

   Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu viel einfüllen.
3. Setzen Sie den **Wasserbehälter** wieder auf die Kaffeemaschine und bringen Sie **den Deckel des Wasserbehälters wieder an**.
4. Stellen Sie die **Glaskaraffe** auf die **Warmhalteplatte**, unter den **abnehmbaren Brühkorb**.
5. Vergewissern Sie sich, dass der **Deckel der Kaffeemaschine** geschlossen ist. Drücken Sie die Taste ▷ auf dem **Bedienfeld**, um den Brühvorgang zu starten.
6. Nach Beendigung des Brühvorgangs wird die Warmhaltefunktion automatisch aktiviert und die **Warmhalteplatte** bleibt 40 Minuten lang warm. Drücken Sie die ✕ Taste, um sie auszuschalten.
7. Nehmen Sie die **Glaskaraffe** vorsichtig heraus und schütten Sie das Wasser in der Karaffe weg. **Das Wasser und die Warmhalteplatte werden heiß sein.**

Sie können den Brühvorgang jederzeit durch Drücken der ✕ Taste abbrechen..

8. Stellen Sie die **Glaskaraffe** vorsichtig zurück auf die **Warmhalteplatte**. Die **Warmhalteplatte** kann noch heiß sein.
9. Ihr Testlauf ist abgeschlossen und Sie können mit dem Brühen beginnen!

KAFFEEZUBEREITUNG

Nachdem Sie Ihre Infusion Brew und alle Teile gereinigt und einen Testlauf durchgeführt haben, ist es Zeit, mit der perfekten Zubereitung zu beginnen.

Zubereitung eines perfekten Kaffees

Wasser	Kaffee	Mahlgrad	Verhältnis
Kaffee besteht zu 98 % aus Wasser. Verwenden Sie wohlschmeckendes, kühles, gefiltertes Wasser für den reinsten Kaffeegenuss.	Das schmackhafteste und hochwertigste Kaffeepulver ergibt den schmackhaftesten und feinsten Kaffee.	Wählen Sie einen mittelfeinen Mahlgrad Ihres Lieblingskaffees für Ihre Infusion Brew, um beste Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie Ihre Bohnen selbst mahlen, mahlen Sie sie möglichst frisch, kurz vor dem Aufbrühen.	Das richtige Verhältnis zwischen Wasser und Kaffee ist der Schlüssel zu einem wohlschmeckenden, nicht zu schwachen und nicht zu starken Kaffeegetränk. Beginnen Sie mit der „Kaffeedosierungstabelle“ auf Seite 10 und passen Sie das Verhältnis dann nach Ihrem persönlichen Geschmack an.

Pre-Infusion

Ihre Infusion Brew verwendet eine innovative Brausekopf-Technologie und ein Pre-Infusion-Verfahren, um bei jedem Aufguss ein Maximum an Geschmack zu erhalten. Das Kaffeepulver wird vor dem Aufbrühen gleichmäßig mit gefiltertem Wasser durchtränkt. Die Pre-Infusion startet automatisch, wenn der Brühvorgang beginnt.

Auto-Brew-Timer

Stellen Sie den Timer vor dem Schlafengehen ein und wachen Sie mit einem perfekt gebrühten Kaffee auf, den Sie genießen können! Sie können den automatischen Start des Brühvorgangs bis zu 24 Stunden im Voraus einstellen.

1. Drücken Sie die Taste auf dem Bedienfeld und verwenden Sie die

Tasten **H** und, um **M** die gewünschte Brühzeit einzustellen.

2. Drücken Sie ▷. Das Symbol 🕘 wird auf dem Display angezeigt.

Warmhalten

Sobald Ihr Kaffee fertig gebrüht ist, wird die Warmhaltefunktion automatisch aktiviert, um den Kaffee bis zu 40 Minuten lang frisch und heiß zu halten.

- Drücken Siee ✕ die Taste, um das Warmhalten jederzeit abzubrechen.

Kaffeedosierungstabelle

Wir empfehlen die Verwendung eines mittelfein gemahlenen Kaffees für Ihre Infusion Brew. So erhalten Sie die besten Ergebnisse und den besten Geschmack.

Menge	Kaffeepulver	Wasser
6 Tassen	6 gehäufte Messlöffel oder 9 Esslöffel.	6-Tassen-Markierung
8 Tassen	8 gehäufte Messlöffel oder 12 Esslöffel.	8-Tassen-Markierung
10 Tassen	10 gehäufte Messlöffel oder 15 Esslöffel.	10-Tassen-Markierung
12 Tassen	12 gehäufte Messlöffel oder 18 Esslöffel.	12-Tassen-Markierung

Aufbrühen von Kaffee

Vorbereitung

1. Entfernen Sie den **Deckel des Wasserbehälters**. Heben Sie den **Wasserbehälter** von der Rückseite der Kaffeemaschine ab.
2. Füllen Sie den **Wasserbehälter** bis zur gewünschten Höhe mit kaltem Wasser. Siehe „Kaffeedosierungstabelle“ oben.
3. Setzen Sie den **Wasserbehälter** wieder auf die Kaffeemaschine und bringen Sie den Deckel des Wasserbehälters wieder an.

*Versuchen Sie **NICHT**, Kaffee zu brühen, wenn der Wasserstand unter der MIN-Fülllinie liegt.*

4. Wenn Sie Kaffeebohnen verwenden, wählen Sie den Mahlgrad mittel bis mittelfein.

Aufbrühen

1. Klappen Sie den **Deckel der Kaffeemaschine** hoch und setzen Sie den **herausnehmbaren Brühkorb** in die Korbhalterung ein, achten Sie dabei darauf, dass er fest sitzt. **Setzen Sie den wiederverwendbaren Kaffeefilter** (oder Papierfilter) in den herausnehmbaren Brühkorb ein.
2. Geben Sie die gewünschte Menge gemahlenen Kaffee in den **wiederverwendbaren Kaffeefilter** (oder Papierfilter).

   Siehe „Kaffeedosierungstabelle“ oben.
3. Schließen **Sie den Deckel der Kaffeemaschine**.
4. Wenn Sie den Kaffee sofort aufbrühen möchten, drücken ▷ Sie auf dem Bedienfeld. Oder siehe Schritt 5, um eine andere Brühzeit einzustellen. Sie können den automatischen Brühvorgang bis zu 24 Stunden im Voraus einstellen.
5. Wählen Sie die Brühzeit: Drücken Sie die Taste Auf dem Display blinkt entweder die Standardzeit 12:00 AM oder die zuvor eingestellte Zeit. Drücken Sie die **H** und **M** Tasten, um die neue Startzeit einzustellen.

   Um die Auswahl zu beschleunigen, halten Sie die Tasten **H** *und* **M** *oder gedrückt.*
6. Drücken Sie die Taste ▷, um die Zeit zu bestätigen.
7. Jeder Brühvorgang hat einen automatischen Pre-Infusion-Zyklus. Der Brühvorgang beginnt, pausiert kurz, wenn das Kaffeepulver durchtränkt ist, und wird dann fortgesetzt.
8. Nach Abschluss des Brühvorgangs beginnt das automatische Warmhalten.
9. Genießen Sie Ihren frisch gebrühten Kaffee!

PFLEGE, REINIGUNG UND LAGERUNG

Reinigen Sie Ihre Infusion Brew regelmäßig, um den bestmöglichen Geschmack zu gewährleisten und um zu verhindern, dass sich Mineralablagerungen im Gerät bilden.

Ziehen Sie immer den Netzstecker Ihrer Kaffeemaschine und lassen Sie die Teile auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie reinigen. Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme aus Metall, Scheuerpulver oder scharfe chemische Reinigungsmittel für die Teile der Kaffeemaschine.

Lassen Sie alle Teile vor dem Gebrauch und vor der Lagerung gründlich trocknen.

Infusion Brew Teil/Zubehör	Reinigungsmethoden und -anweisungen
• Abnehmbarer Wasserbehälter	• Abnehmen und von Hand mit Spülmittel und warmem Wasser waschen • Nicht spülmaschinenfest
• Glaskaraffe • Abnehmbarer Brühkorb • Wiederverwendbarer Kaffeefilter	• Herausnehmen und von Hand mit Spülmittel und warmem Wasser abwaschen oder in den oberen Korb der Spülmaschine geben.
• Kaffeemaschine / LED-Panel	• Verwenden Sie ein feuchtes Geschirrtuch, um die Außenseite der Kaffeemaschine und das LED-Panel zu reinigen
• Netzkabel	• Knicken Sie das Netzkabel bei der Lagerung **NICHT**.

Um Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden:

- Nur Handwäsche.
- Spülen Sie die Kaffeemaschine, das Netzkabel oder den Stecker **NICHT** ab und tauchen Sie diese Teile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Entkalken / Entfernen von Mineralablagerungen

Bei regelmäßigem Gebrauch können sich in der Kaffeemaschine

mineralische Ablagerungen bilden, die die Temperatur, die Stärke und den Geschmack Ihres Kaffees beeinträchtigen können.

Um die optimale Funktion zu gewährleisten, sollten Sie Ihre Infusion Brew alle 2-3 Monate entkalken, um Mineralablagerungen zu vermeiden.

Entkalken Ihrer Infusion Brew

1. Mischen Sie den Reiniger und das Wasser wie in der Tabelle „Verhältnis der Entkalkungslösung“ unten angegeben.
2. Füllen Sie den **Wasserbehälter** bis zur **MAX-Linie** mit der Reinigungsmischung.
3. Stellen Sie die **Glaskaraffe** unter den **abnehmbaren Brühkorb**.
4. Drücken Sie die Taste ▷ auf dem **Bedienfeld** , um einen vollständigen Brühzyklus durchzuführen, bis der **Wasserbehälter** leer ist.
5. Entsorgen Sie die heiße Reinigungsmischung aus der **Glaskaraffe** und stellen Sie diese wieder unter die Düse.
6. Nehmen Sie den **Wasserbehälter** heraus, spülen Sie ihn aus und füllen Sie ihn bis zur **MAX-Linie** mit kaltem, reinem Wasser.
7. Drücken Sie ▷ , um einen weiteren Brühzyklus zu starten.
8. Schütten Sie das heiße Wasser aus der **Glaskaraffe** weg. Das Gerät ist nun sauber und wieder einsatzbereit.

Verhältnis der Entkalkungslösung

Reiniger	**Verhältnis von Reiniger zu Wasser**
Entkalker für den Haushalt	1 : 4
Zitronensäure	3 : 100

FEHLERSUCHE

Problem	Ursache	Lösung
Es ist Kaffeesatz in meinem Kaffee	• Der Mahlgrad des Kaffees ist möglicherweise zu fein für den herausnehmbaren Filter • Sie haben vergessen, vor dem Aufbrühen einen Kaffeefilter in den Brühkorb zu legen • Die Verwendung von zu viel Kaffeepulver kann zum Überlaufen des Filterhalters führen	• Versuchen Sie es mit einem etwas gröberen Mahlgrad. Fein gemahlener Kaffee kann den Filterhalter verstopfen. Für beste Brühergebnisse verwenden Sie einen mittleren Kaffeemahlgrad • Beim Aufbrühen muss entweder der Permanentfilter oder ein Papierfilter eingesetzt werden • Nach dem Abkühlen den Filterhalter reinigen und mit der entsprechenden Kaffeemenge (1 Messlöffel pro Tasse) füllen
Der Kaffee ist zu schwach	• Die Kaffeeröstung war zu hell • Zu wenig Kaffeepulver verwendet.	• Verwenden Sie eine dunklere Röstung • Zusätzlichen gemahlenen Kaffee hinzufügen
Der Kaffee ist zu stark	• Die Kaffeeröstung war zu dunkel • Zu viel Kaffeepulver • Das Kaffeepulver ist möglicherweise zu fein	• Verwenden Sie eine hellere Röstung • Weniger Kaffeepulver verwenden • Versuchen Sie es mit einem gröberen Mahlgrad
Die Karaffe ist während des Brühvorgangs übergelaufen	• Die Karaffe war vor dem Aufbrühen nicht leer • Der Wasserbehälter wurde über die MAX-Linie hinaus gefüllt	• Vergewissern Sie sich, dass die Karaffe leer ist • Füllen Sie Wasser nur bis zur MAX-Linie ein. *HINWEIS: Füllen Sie kein zusätzliches Wasser in den Behälter, wenn ein Brüh- oder Reinigungszyklus bereits begonnen hat*

Problem	Ursache	Lösung
Der Brühvorgang startet nicht • HINWEIS: Als Teil des Pre-Infusion-Prozesses wird der Brühvorgang gestartet, kurz unterbrochen und dann fortgesetzt.	• Die Kaffeemaschine ist nicht eingeschaltet • Der abnehmbare Wasserbehälter enthält kein Wasser • Die Glaskaraffe ist nicht richtig auf der Tropfschale platziert	• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist und das Display leuchtet. Wenn kein Licht leuchtet, wird das Gerät nicht mit Strom versorgt. Versuchen Sie eine andere Steckdose • Füllen Sie genügend kaltes Wasser in den Wasserbehälter für die Menge des zu brühenden Kaffees • Vergewissern Sie sich, dass die Karaffe aufgesetzt ist. Es kommt kein Kaffee aus dem Auslauf, wenn die Karaffe nicht aufgesetzt ist.

ERFAHREN SIE MEHR

Registrieren Sie Ihr Produkt

instantbrands.co.uk/product-registration

Wenden Sie sich an den Kundendienst unter

instantbrands.co.uk/support
UKSupport@instantbrands.com
EUSupport@instantbrands.com

Instant Brands® Connect App mit über 1000 Rezepten

iOS and Android app stores

Gartabellen und noch mehr Rezepte

instantbrands.co.uk/recipes

Ersatzteile und Zubehör

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Treten Sie der Community bei

Produktspezifikationen

Modell	Leistungsa-ufnahme	Leistung	Füllvermögen	Gewicht	Abmessungen
DCM-1200	1774 mL water reservoir	1400 W	220-240V~ 50-60 Hz	2.79 kg	cm: 35.9 H x 17.6 W x 36.6 D

GARANTIE

Instant Brands (Irland) Limited und Instant Brands Inc. (zusammen das „Unternehmen“) garantieren, dass dieses Gerät bei normalem haushaltsüblichem Gebrauch über einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Diese eingeschränkte Garantie besteht nur gegenüber dem Erstkäufer und bei Verwendung des Geräts in der EU.

Diese Garantie gilt nicht für die Verwendung des Geräts außerhalb der EU. Der Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums und gegebenenfalls die Rücksendung Ihres Geräts sind erforderlich, um Serviceleistungen unter dieser eingeschränkten Garantie zu erhalten. Vorausgesetzt, dieses Gerät wird in Übereinstimmung mit der schriftlichen Anleitung, die dem Gerät beiliegt (verfügbar auch auf instantbrands.co.uk), betrieben und gewartet, wird das Unternehmen nach eigenem Ermessen entweder: (i) Material- und Verarbeitungsfehler beheben oder (ii) das Gerät ersetzen. Bei einem Ersatz des Geräts erlischt die eingeschränkte Garantie auf das Ersatzgerät 12 Monate nach dem.

Eingeschränkte Garantie

Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Verbraucher. Transportkosten, die im Rahmen der Garantie anfallen, werden vom Unternehmen nicht übernommen. Beschränkungen und AusschlüsseJede Modifikation oder versuchte Modifikation an Ihrem Gerät kann den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen und Schäden führen. Jede Modifikation oder versuchte Modifikation an Ihrem Gerät oder einem Geräteteil führt zum Erlöschen der Garantie, es sei denn, diese Modifikation(en) oder Änderung(en) wurde(n) vom Unternehmen ausdrücklich genehmigt.Diese Garantie gilt nicht für (1) den normalen Verschleiß; (2) Schäden, die durch einen nachlässigen, unsachgemäßen oder missbräuchlichen Umgang mit dem Gerät, eine unsachgemäße Montage oder Demontage, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Unterlassung angemessener und notwendiger Wartungsarbeiten, höhere Gewalt (wie Brand, Überschwemmungen, Orkane und Wirbelstürme) oder durch nicht vom Unternehmen angeordnete oder genehmigte Reparaturen oder Änderungen entstanden sind, und (3) Reparaturen am Gerät aufgrund des Gebrauchs zu anderen als den normalen, haushaltsüblichen Zwecken oder auf eine nicht der veröffentlichten Gebrauchsanweisung oder Bedienungsanleitung entsprechende Weise.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, beschränkt sich die Haftung des Unternehmens für ein mutmaßlich defektes Gerät oder Teil auf die Reparatur oder den Austausch des Gerätsoder Geräteteils und übersteigt nicht den Kaufpreis eines vergleichbaren Ersatzgeräts Mit Ausnahme der hier ausdrücklich angegebenen Garantien und im gesetzlich zulässigen Rahmen (1) übernimmt das Unternehmen keinerlei Garantien, Bedingungen oder Zusicherungen in Bezug auf das Gerät oder Teile, die Gegenstand dieser Garantie sind, ob ausdrücklich, stillschweigend, handelsrechtlich, durch Nutzung oder Sonstiges, und (2) ist das Unternehmen nicht verantwortlich und nicht haftbar für mittelbare, Begleit- oder Folgeschäden, die durch oder in Zusammenhang mit dem Gebrauch oder der Leistung des Geräts entstehen, oder für Schäden in Bezug auf wirtschaftliche Verluste, Vermögensverluste, entgangene Einnahmen oder entgangenen Gewinn, entgangenen Genuss oder Gebrauch, Kosten für Ausbau, Einbau oder für sonstige Folgeschäden jedweder Art.Ihnen stehen unter Umständen nach geltendem Recht andere Rechte und Rechtsmittel neben den Rechten oder Rechtsmitteln aus dieser eingeschränkten Garantie zu.

GARANTIE

Bitte besuchen Sie instantbrands.co.uk/product-registration/, um Ihr Gerät zu registrieren. Sie werden gebeten, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, den Namen des Händlers, das Kaufdatum, die Modellnummer und die Seriennummer (beides auf dem Gerät) anzugeben. Durch diese Registrierung können wir Sie über Produktentwicklungen und Rezepte auf dem Laufenden halten und Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Mitteilung zur Produktsicherheit kontaktieren. Durch die Registrierung bestätigen Sie, dass Sie die dem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung und die Warnhinweise gelesen und verstanden haben.

Garantieleistungen

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, indem Sie unter Instantbrands.co.uk/support/ online ein Support-Ticket anlegen. Falls wir das Problem nicht lösen können, werden Sie möglicherweise gebeten, Ihr Gerät zur Qualitätsprüfung an das Service Department zu schicken. Instant Brands ist für Versandkosten im Zusammenhang mit der Garantieleistung nicht verantwortlich. Wenn Sie Ihr Gerät zurücksenden, legen Sie bitte Ihren Namen, Ihre Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und den Nachweis des Originalkaufdatums sowie eine Beschreibung des Problems bei, auf das Sie mit dem Gerät gestoßen sind.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Diese Gewährleistung wurde zuletzt am 1. September 2019 aktualisiert und gilt für alle ab dem [1. November 2019] verkauften Produkte. Haben Sie Ihr Produkt mit einer älteren Fassung der Gewährleistung erhalten, gilt diese weiterhin.

Recycling

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie). Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie (NSR) 2014/35/EU in ihren jeweils gültigen Fassungen. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das vorliegende Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit normalem Hausmüll zu entsorgen ist. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsbewusst und fördern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Bitte nutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme, um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zum Recycling oder zur WEEE-Richtlinie zu erhalten.

Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House,Shannon
Free Zone, Shannon,Co Clare,
Irland, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC
INSTANT und INSTANT BRANDS
sind eingetragene Warenzeichen
von Instant Brands Holdings Inc.