get started

INSTANT® **INFUSION BREW**

MANUAL DEL USUARIO

Instant®

¡Le presentamos su nueva Instant Infusion Brew Coffee Maker!

Bienvenidos al mundo de Instant en el hogar. Estamos encantados de que inicie su viaje culinario con Instant Brands.

Esperamos que se enamore de su cafetera y de que disfrute de este producto en su cocina durante muchos años.

Escanee para comenzar!

Para que la experiencia con Instant sea lo más sencilla posible, hemos creado cuatro simples pasos con vídeos de instrucciones que le servirán de guía. Escanee el código QR y siga los pasos para convertirse en Instant Chef al instante.

www.instantbrands.co.uk/get-started

Descargue la **Instant Brands® Connect app** para acceder a más de 1000 ideas de recetas.

Visite el **canal Instant Brands UK YouTube** para acceder a los vídeos con las instrucciones e inspirarse con las recetas.

Conéctese con la **comunidad Instant Pot UK Facebook**, e inspírese con los consejos de cocina, trucos y recetas de este grupo activo de Instant Chefs.

CONTENIDO

Advertencias importantes	2
Contenido de la caja	5
Uso de la Cafetera Instant® Infusion Brew	6
Configuración inicial	7
Preparar café	9
Cuidado, limpieza y almacenamiento	12
Resolución de problemas	14
Más información	16
Garantía	17

⚠ ADVERTENCIAS IMPORTANTES

⚠ ATENCIÓN

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Ubicación

- **UTILICE** siempre el aparato sobre una superficie nivelada, estable y no combustible.
- **NO COLOQUE** el aparato sobre un quemador de gas o eléctrico, un horno encendido o cerca de ninguno de ellos.

Uso general

- **NO USE** el aparato en el exterior.
- **NO USE** el aparato sin agua.
- **NO RELLENE** el depósito de agua con agua mineral, leche u otros líquidos. El depósito de agua solo se debe llenar con agua fría y limpia.
- **NO USE** el aparato sin agua.
- **NO USE** el aparato para otra función que no sea el fin previsto. No apto para uso comercial. Solo para uso doméstico.
- **REVISE** regularmente el aparato y el cable de alimentación.
- **NO EXPONGA** el aparato al sol, el viento o la nieve.
- **USE** y almacene el aparato a una temperatura superior a 0 °C.
- **NO PERMITA** que los niños utilicen el aparato; es necesario supervisar cuidadosamente cualquier aparato que se utilice cerca de los niños.
- **NO PERMITA** que los niños jueguen con este aparato.
- Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños materiales, **NO ABRA** la tapa superior durante el proceso de preparación del café. El contenido puede estar muy caliente. Deje que el contenido se enfríe antes de abrir la tapa.
- **NO TOQUE** las superficies calientes. Use los mangos.
- El uso de cualquier accesorio con otro fin que no sea el aquí descrito con este aparato puede causar lesiones personales o daños materiales.

⚠ ATENCIÓN

- El recipiente está diseñado para usarlo con este aparato. **NO USAR** nunca sobre la placa de la cocina.
- **NO COLOQUE** un recipiente caliente sobre una superficie húmeda o fría.
- **NO USE** un recipiente dañado o con el mango suelto.
- **NO LIMPIE** el recipiente con productos de limpieza, estropajos de cobre u otros materiales abrasivos.

Pleje og opbevaring

- **DESENCHUFE** el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso antes de realizar la limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.
- **NO GUARDE** ningún material en la cámara de preparación del café cuando no la esté utilizando.

Cable de alimentación

- Se utiliza un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que lo cojan niños, quedarse enredado o tropezar con un cable largo.
- El líquido que se salga de este producto puede provocar graves quemaduras o daños materiales.
- Mantenga el aparato y el cable lejos del alcance de los niños.
- **NO DEJE** que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes como una llama, incluyendo la cocina.
- **NO USE** el cable con convertidores o adaptadores, temporizadores o sistemas de control remoto independientes.
- **NO DEJE** el cable de alimentación colgando del borde de una mesa o encimera.
- **NO** desenchufe el aparato tirando del cable para extraerlo de la toma. Nunca tire del propio cable.
- **NO USE** un alargador.
- Este aparato utiliza un enchufe con toma de tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: **SOLAMENTE** debe enchufar el cable de alimentación a una toma eléctrica conectada a tierra.
- **NO RETIRE** la toma de **TIERRA**.

Advertencia eléctrica

El producto contiene componentes eléctricos que suponen un riesgo de descarga eléctrica. Si no sigue estas instrucciones, podrían producirse descargas eléctricas, lesiones graves o daños materiales.

⚠ATENCIÓN

Para evitar una descarga eléctrica, lesión personal o daños materiales:

- **NO QUITE** la base inferior. No contiene piezas reparables por el usuario en el interior. Las reparaciones solo las puede realizar el personal de mantenimiento autorizado.
- Para desconectar el aparato, apague todos los controles a la posición OFF y desenchúfelo de la toma de corriente. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo use, además de antes de poner o quitar componentes o accesorios, y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y tire para extraerlo de la toma. Nunca tire del propio cable.
- **REVISE** regularmente el aparato y el cable de alimentación.
- **NO UTILICE** el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya caído o dañado en modo alguno. Para recibir asistencia, contacte con Atención al cliente por correo electrónico escribiendo a UKSupport@instantbrands.com (si se encuentra en el Reino Unido) o a **EUSupport@instantbrands.com** (si se encuentra en la UE), o llamando por teléfono al **+44 (0) 3331230051**.
- **NO TRATE** de reparar, reemplazar o modificar los componentes del aparato, ya que podría producirse una descarga eléctrica u otra lesión personal, un incendio y/o daños materiales, y se anulará la garantía.
- **NO MANIPULE** ninguno de los mecanismos de seguridad, ya que podrían producirse lesiones personales y/o daños materiales.
- **NO SUMERJA** el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
- **NO USE** el aparato en sistemas eléctricos que no sean de 220-240V ~ 50-60 Hz.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

⚠ATENCIÓN

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar lesiones personales y/o daños materiales y puede anular la garantía.

CONTENIDO DE LA CAJA

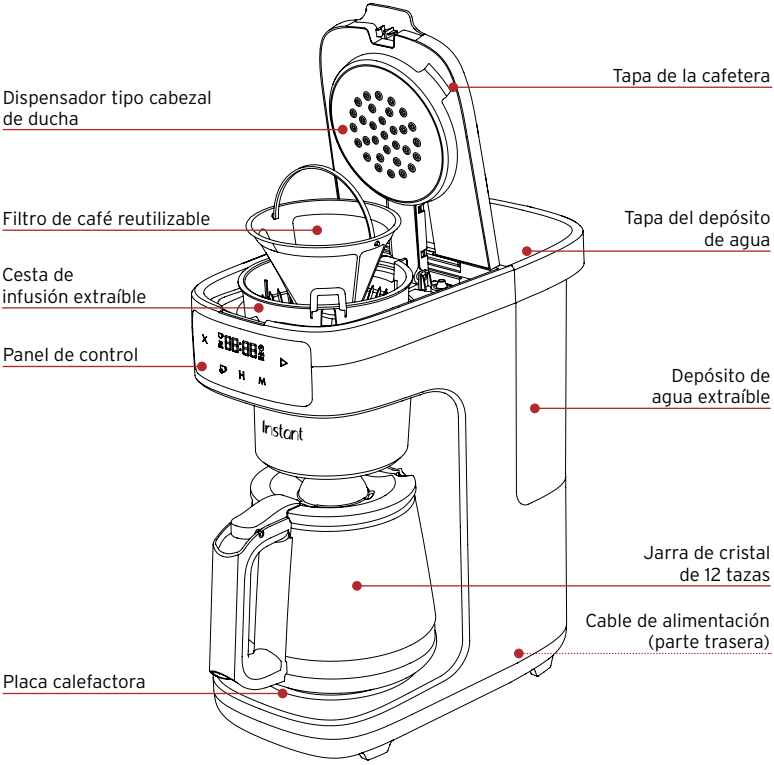

Accesorios



Las ilustraciones son solo de referencia y pueden diferir del producto real.

Recuerde reciclar.

Hemos diseñado este embalaje teniendo en cuenta la sostenibilidad. Asegúrese de reciclar en un centro de reciclaje de su zona.

USO DE LA CAFETERA INSTANT® INFUSION BREW

Panel de control

Hemos diseñado el panel de control para que sea sencillo y fácil de leer.

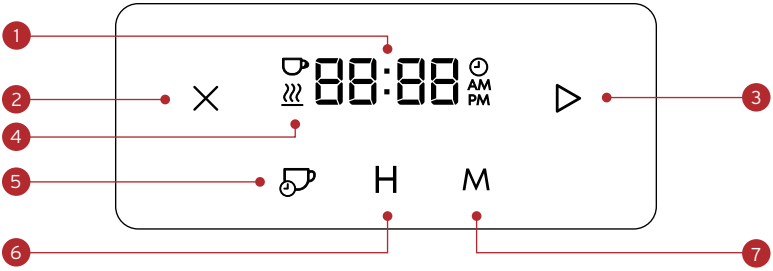

1. Reloj/Pantalla
2. Cancelar
3. Inicio
4. Placa calefactora
5. Preparación automática/ Temporizador
6. Horas
7. Minutos

CONFIGURACIÓN INICIAL

1. Saque la cafetera Infusion Brew y todos los accesorios de la caja.
2. Retire todos los materiales de embalaje del interior y alrededor de la unidad.
3. Coloque la unidad sobre una superficie seca, estable y nivelada.
4. Enchufe la cafetera Infusion Brew.

Ajustar el reloj

Cuando encienda por primera vez su Infusion Brew, la pantalla del reloj mostrará la hora predeterminada de las 12:00 AM (del mediodía). Ajustar y cambiar la hora es rápido y sencillo.

1. Asegúrese de que la Infusion Brew está encendida.
2. Pulse los botones **H** y **M** del panel de control hasta ajustar la hora correcta. Para acelerar, mantenga pulsado durante 2 segundos..

   Siempre que la pantalla esté en modo preparado/en espera, puede volver a entrar en el modo de ajuste de la hora. Sólo tiene que mantener pulsado el botón **H** *o* **M** *ara ajustar o cambiar la hora.*
3. Pulse el botón ▷ para guardar la nueva hora.
4. Su reloj ya está en hora.

Limpiar antes de usar

1. Levante el **depósito de agua** para extraerlo de la cafetera.
2. Lave a mano la **jarra de cristal**, el **depósito de agua**, el **filtro de café reutilizable** y la **cesta de infusión** con agua tibia y jabón para vajilla. Aclare con agua tibia y limpia. Seque con un paño limpio y seco.
3. Con un paño húmedo, limpie la base de la cafetera y el panel de control.

Prueba de funcionamiento

Antes de preparar su primera jarra de café, le recomendamos que enjuague su Infusion Brew para asegurarse de que la unidad está limpia y funciona correctamente. **NO utilice café para la prueba.**

1. Retire la **tapa del depósito de agua**. Levante el **depósito de agua** de la parte posterior de la cafetera.
2. Llene el **depósito de** agua con agua fría hasta la línea de llenado MAX como se indica.
   Tenga cuidado de no llenarlo en exceso.
3. Vuelva a colocar el **depósito de** agua en la cafetera y, a continuación, vuelva a colocar la **tapa del depósito de agua**.
4. Coloque la **jarra de cristal** sobre la **placa calefactora**, debajo de la **cesta de infusión extraíble**.
5. Asegúrese de que la **tapa de la cafetera** está cerrada. Pulse el botón del ▷ panel de control para iniciar la elaboración del café.
6. Una vez finalizado el ciclo de infusión, se activará automáticamente el ajuste de mantener caliente y la **placa calefactora** se mantendrá caliente durante 40 minutos. Pulse el botón ✕ para apagarlo.
7. Retire con cuidado la **jarra de cristal** y deseche el agua de la jarra. **El agua y la placa calefactora estarán calientes**.

Para detener la preparación en cualquier momento, pulse el botón ✕.

8. Vuelva a colocar con cuidado la **jarra de cristal sobre** la p**laca calefactora.** Es posible que la **placa calefactora** aún esté caliente.
9. La prueba ha finalizado y ya puede empezar a elaborar café.

PREPARAR CAFÉ

Una vez que haya limpiado su cafetera Infusion Brew y todas sus piezas, y haya realizado una prueba, es hora de empezar su elaboración de café perfecta.

Preparar el café perfecto

Agua	Café	Molienda	Proporción
El café es un 98 % de agua. Utilice agua filtrada, fría y de gran sabor para obtener café del más puro sabor.	Los granos molidos más sabrosos y de mayor calidad hacen el café más delicioso y suave.	Utilice una molienda media-fina de su café favorito con su Infusion Brew para obtener los mejores resultados. Si muele sus propios granos, hágalo justo antes de la preparación para obtener la máxima frescura.	La proporción correcta de agua y café es fundamental para obtener una infusión de gran sabor que no sea ni demasiado débil ni demasiado fuerte. Consulte la «Tabla de medidas de café» en la página 10 para empezar y, luego, adáptela a su gusto personal.

Proceso previo a la infusión

Su Infusion Brew utiliza un innovador dispensador tipo cabezal de ducha y un proceso de preinfusión para extraer el máximo sabor en cada infusión. El café molido se empapa uniformemente con agua filtrada antes de iniciar la preparación. La preinfusión se inicia automáticamente al comenzar la preparación.

Temporizador para preparación automática

Ajuste el temporizador antes de acostarse y despiértese con un café perfectamente preparado y listo para disfrutar. Puede programar la preparación para que se inicie automáticamente con hasta 24 horas de antelación.

1. Pulse el botón del **panel de control** y utilice los botones **H** y **M** para ajustar la hora de preparación que desee.

2. Pulse ▷. En la pantalla aparecerá el icono ⏲.

Mantener caliente

Una vez que el café haya terminado de prepararse, el ajuste Mantener caliente se activará automáticamente, manteniéndolo recién hecho y caliente hasta 40 minutos.

- Pulse el botón ✕ para cancelar el calentamiento en cualquier momento.

Tabla de medidas de café

Sugerimos utilizar una molienda media-fina de café con la Infusion Brew. Esto le dará los mejores resultados y el sabor más suave.

Tamaño del lote	Café molido	Agua
6 tazas	6 cacitos colmados o 9 cucharadas.	Línea de 6 tazas
8 tazas	8 cacitos colmados o 12 cucharadas	Línea de 8 tazas
10 tazas	10 cacitos colmados o 15 cucharadas.	Línea de 10 tazas
12 tazas	12 cacitos colmados o 18 cucharadas	Línea de 12 tazas

Cómo preparar el café

Preparación

1. Retire la **tapa del depósito de agua**. Levante el **depósito de agua** de la parte posterior de la cafetera.
2. Llene el **depósito de agua** fría hasta el nivel deseado. Véase «Tabla de medidas de café» más arriba.
3. Vuelva a colocar el **depósito** de agua en la cafetera y vuelva a colocar la tapa del depósito de agua.

NO intente preparar café si el nivel de agua está por debajo de la línea de llenado MIN.

4. Si utiliza granos de café, muélalos hasta obtener una consistencia media o media-fina.

Infusión

1. Levante la **tapa de la cafetera** y coloque la **cesta de infusión extraíble** en el soporte de la cesta, asegurándose de que quede bien sujeta. **Inserte el filtro de café reutilizable** (o el filtro de papel) en la **cesta de infusión extraíble**.
2. Añada la cantidad deseada de café molido en el **filtro de café reutilizable** (o filtro de papel).

   Véase la «Tabla de medidas de café» más arriba.
3. Cierre la **tapa de la cafetera**.
4. Si desea preparar el café de inmediato, pulse ▷ en el **panel de control**. O consulte el paso 5 para establecer una hora de infusión diferente. Puede programar la preparación automática con hasta 24 horas de antelación.
5. Elija la hora de preparación: pulse el botón . En la pantalla parpadeará la hora predeterminada de las 12:00 o la hora ajustada anteriormente. Pulse los botones **H** y **M** para establecer la nueva hora de inicio.

   Para acelerar la selección, mantenga pulsados los botones **H** *y* **M**.
6. Pulse el botón ▷ para confirmar la hora.
7. Cada preparación o infusión tiene un ciclo automático de preinfusión. La infusión comenzará, se detendrá brevemente mientras el café molido se satura y, luego, continuará.
8. Cuando finalice la infusión, comenzará el calentamiento automático.
9. ¡Disfrute de su café recién hecho!

CUIDADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Limpie su Infusion Brew con regularidad para garantizar el mejor sabor posible y evitar que se acumulen depósitos minerales en la cafetera.

Desenchufe siempre la cafetera y deje que las piezas se enfríen a temperatura ambiente antes de limpiarlas. No utilice nunca estropajos metálicos, polvos abrasivos o detergentes químicos agresivos en ninguna de las piezas de la cafetera.

Deje secar bien todas las piezas antes de utilizarlas y antes de guardarlas.

Pieza/accesorio de la Infusion Brew	Métodos e instrucciones de limpieza
• Depósito de agua extraíble	• Retire y lave a mano con jabón para vajilla y agua tibia • No apto para lavavajillas
• Jarra de cristal • Cesta de infusión extraíble • Filtro de café reutilizable	• Retire y lave a mano con jabón para vajilla y agua tibia o coloque en la rejilla superior del lavavajillas
• Cafetera / Panel LED	• Utilice un paño de cocina húmedo para limpiar el exterior de la cafetera y el panel LED
• Cable de alimentación	• **NO** doble el cable de alimentación cuando lo guarde.

Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

- Lave sólo a mano.
- **NO** enjuague ni sumerja la cafetera, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos.

Descalcificación / Eliminación de depósitos minerales

Con el uso regular, los minerales pueden acumularse en la cafetera, lo que puede afectar a la temperatura, la intensidad y el sabor de la infusión.

Para que siga funcionando de forma óptima, descalcifique su Infusion Brew cada 2-3 meses para evitar que se acumulen depósitos minerales.

Cómo descalcificar la Infusion Brew

1. Combine el producto limpiador y el agua como se indica en la tabla «Proporción de la solución descalcificante» que aparece a continuación.
2. Llene el depósito de agua hasta la línea MAX con la mezcla de limpieza.
3. Coloque la jarra de cristal debajo de la cesta de infusión extraíble.
4. Pulse el botón ▷ del **panel de** control para realizar un ciclo de infusión completo, hasta que se vacíe el **depósito de agua**.
5. Deseche la mezcla de limpieza caliente de la **jarra de cristal** y vuelva a colocarla debajo de la boquilla.
6. Retire y enjuague el **depósito de agua** y llénelo hasta la línea **MAX** con agua limpia y fría.
7. Pulse ▷ para ejecutar otro ciclo de infusión.
8. Deseche el agua caliente de la **jarra de cristal**. La unidad ya está limpia y lista para volver a utilizarse.

Proporción de solución descalcificante

Producto limpiador	Proporción de limpiador por agua
Descalcificador doméstico	1 : 4
Ácido cítrico	3 : 100

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
Hay sedimentos/ posos en mi café	• La molienda del café puede ser demasiado fina para el filtro extraíble • Ha olvidado colocar un filtro de café en la cesta antes de preparar el café • El uso de demasiada molienda puede provocar el desbordamiento del soporte del filtro	• Pruebe a utilizar una molienda ligeramente más gruesa. El café molido fino puede obstruir el soporte del filtro. Para obtener los mejores resultados, utilice un café de molienda media • El filtro permanente o el filtro de papel deben estar colocados cuando se prepara el café • Una vez enfriado, limpie el soporte del filtro y rellénelo con la cantidad adecuada de café (1 cacito por taza)
El café es demasiado flojo	• El tueste del café era demasiado ligero • No se ha añadido suficiente café molido	• Utilice un tueste más oscuro • Añada más café molido
El café es demasiado fuerte	• El tueste del café era demasiado oscuro • Demasiado café molido • El tamaño de la molienda puede ser demasiado fino	• Utilice un tueste más ligero • Utilizar menos café molido • Pruebe una molienda más gruesa
La jarra se ha desbordado durante el ciclo de infusión	• La jarra no estaba vacía antes de la elaboración • El depósito de agua estaba lleno por encima de la línea MAX	• Asegúrese de que la jarra está vacía • Añada agua sólo hasta la línea MAX. *NOTA: No añada más agua al depósito después de que se haya iniciado un ciclo de infusión o de limpieza*

Problema	Causa	Solución
El ciclo de infusión no se inicia • NOTA: Como parte del proceso de preinfusión, la infusión se iniciará, se detendrá brevemente y luego continuará.	• La cafetera no se enciende • No hay agua en el depósito de agua extraíble • La jarra de cristal no está colocada correctamente en la bandeja recogegotas	• Asegúrese de que la unidad está encendida y la pantalla iluminada. Si no hay luces, la máquina no está recibiendo corriente. Pruebe con otro enchufe • Añada suficiente agua fría al depósito de agua para la cantidad de café que vaya a preparar • Asegúrese de que la jarra está en su sitio. La cafetera no dispensa café si la jarra no está en su sitio

MÁS INFORMACIÓN

Registre su producto

instantbrands.co.uk/product-registration

Póngase en contacto con Atención al cliente

instantbrands.co.uk/support
UKSupport@instantbrands.com
EUSupport@instantbrands.com

Instant Brands® Connect App con más de 1000 recetas

iOS and Android app stores

Tablas de cocción y más recetas

instantbrands.co.uk/recipes

Sustitución de piezas y accesorios

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Join the community

Especificaciones del producto

Modelo	Voltaje	Potencia	Volumen	Peso	Dimensiones
DCM-1200	1774 mL water reservoir	1400 W	220-240V~ 50-60 Hz	2.79 kg	cm: 35.9 H x 17.6 W x 36.6 D

GARANZIA

Instant Brands (Ireland) Limited e Instant Brands Inc. (congiuntamente, l'"Azienda") garantiscono che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione e di materiali, in normali condizioni di uso domestico, per un (1) anno dalla data d'acquisto originale. La presente Garanzia Limitata è valida solo per l'acquirente originario e per l'uso nell'UE.

La presente garanzia non copre gli apparecchi usati al di fuori dell'UE.Per ricevere assistenza nell'ambito di questa Garanzia Limitata occorre presentare la prova della data di acquisto originale e, su richiesta, restituire l'apparecchio. A condizione che il prodotto venga usato e ne sia eseguita la manutenzione secondo le istruzioni con esso fornite (disponibili anche l'indirizzo instantbrands.co.uk) l'Azienda provvederà, a sua esclusiva discrezione, a: (i) riparare i difetti di fabbricazione e materiali; o (ii) sostituire l'apparecchio. Qualora l'apparecchio venga sostituito, la Garanzia Limitata sull'apparecchio sostitutivo scadrà entro 12 mesi dalla data dell'acquisto originario.

L'Azienda non si fa carico dei costi di spedizione per gli interventi coperti da garanzia.

Limitazioni ed esclusioni

Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio può inficiarne il funzionamento sicuro e causare seri danni a persone o cose. Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio o di un suo componente renderà nulla la garanzia, salvo nel caso in cui tale modifica o alterazione sia stata espressamente autorizzata dall'Azienda.

La presente garanzia non copre (1) la normale usura dei componenti; (2) i danni risultanti da un uso negligente, irragionevole o improprio del prodotto, da un montaggio o uno smontaggio scorretti, da un uso contrario alle istruzioni, da una mancata manutenzione ragionevolmente necessaria, da danni causati da forza maggiore (come incendi, alluvioni, uragani e tornado) o da eventuali riparazioni o modifiche effettuate, salvo nel caso in cui l'intervento sia stato espressamente indicato e autorizzato dall'Azienda; e (3) le riparazioni necessarie a seguito di un uso diverso dal normale uso domestico oppure contrario alle istruzioni pubblicate per l'utente o l'operatore.

Nei limiti ammessi dalla legge vigente, l'eventuale responsabilità civile dell'Azienda per prodotti o componenti che appaiano difettosi si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto o di un suo componente e non può superare il prezzo d'acquisto di un prodotto sostitutivo paragonabile. Salvo per quanto espressamente ivi disposto e nella misura permessa dalla legge, (1) l'Azienda non fornisce garanzie, condizioni o dichiarazioni, esplicite o implicite, uso, uso commerciale o diverso rispetto all'apparecchio o a sue parti coperte da questa garanzia e (2) l'Azienda declina ogni responsabilità per danni indiretti, incidentali o consequenziali derivanti da o connessi all'uso o alle prestazioni dell'apparecchio o danni derivanti da perdite economiche, perdite di proprietà, perdite di ricavi o profitti, perdite di godimento o uso, costi per la rimozione, installazione o altri danni consequenziali di qualsiasi tipo o natura.L'utente può usufruire di diritti e rimedi in base alle leggi applicabili, in aggiunta a eventuali diritti o rimedi che possano essere disponibili nell'ambito di questa garanzia limitata.

GARANZIA

Per registrare l'apparecchio, instantbrands.co.uk/product-registration/ È richiesto il nome, un indirizzo e-mail, il nome del negozio, la data di acquisto, il numero e il codice seriale del modello (riportati entrambi sull'apparecchio). La registrazione permette di rimanere informati su novità e ricette, nonché di essere contattati per eventuali avvisi di sicurezza relativi al prodotto. Effettuando la registrazione, l'utente riconosce di avere letto e compreso le istruzioni per l'uso e le avvertenze fornite con l'apparecchio.

Servicio de Garantía

Para disfrutar del servicio de garantía, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente creando un recibo de asistencia en línea en Instantbrands.co.uk/support/. Si no podemos solucionar el problema, podríamos pedirle que envíe el aparato al departamento de Servicio para inspeccionar su calidad. Instant Brands no asumirá los gastos de envío relacionados con el servicio de garantía. Al devolver el aparato, indique su nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono y prueba de la fecha de compra original además de la descripción del problema que ha observado en el aparato.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

L'ultimo aggiornamento della presente garanzia risale al 1º settembre 2019 e si applica a tutti i prodotti venduti a partire dal [1º novembre 2019]. Ai prodotti acquistati prima di tale data, si applica la versione della garanzia precedente.

Smaltimento

Questo apparecchio è conforme alla direttiva RAEE 2012/19/UE sullo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE). Inoltre, è conforme alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE e relativi emendamenti e alla direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35/UE e relativi emendamenti.Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici all'interno dell'UE. Per evitare che lo smaltimento incontrollato dei rifiuti causi possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, smaltire l'apparecchio in modo responsabile al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il vecchio apparecchio, servirsi dei sistemi di reso e raccolta oppure contattare il Centro assistenza per ottenere maggiori informazioni sullo smaltimento e su RAEE.

Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, Reino Unido

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House,
Shannon Free Zone, Shannon,
Co Clare, Irlanda, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC
INSTANT e INSTANT BRANDS
son marcas registradas de Instant
Brands Holdings Inc.