get started

INSTANT® **INFUSION BREW**

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Instant®

Voici votre nouvelle cafetière Instant Infusion Brew!

Bienvenue dans l'univers Instant. Nous avons hâte de commencer l'aventure Instant Brands avec vous!

Nous espérons que votre cafetière comblera toutes vos attentes pendant de nombreuses années.

Scannez pour commencer!

Pour rendre votre expérience avec Instant aussi facile que possible, nous avons créé quatre étapes simples, accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider!

www.instantbrands.co.uk/get-started

Téléchargez **l'application Instant Brands® Connect app** pour accéder à plus de 1 000 idées de recettes.

Consultez la **chaîne YouTube Instant Brands UK** pour accéder aux tutoriels vidéo de nos produits.

Rejoignez la **communauté Facebook Instant Pot UK**, et trouvez l'inspiration grâce aux conseils, astuces et recettes de cuisine partagés par ce groupe de chefs Instant passionnés !

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	2
Contenu de l'emballage	5
Utilisation de votre Instant® Infusion Brew	6
Configuration initiale	7
Préparation du café	9
Entretien, nettoyage et stockage	12
Dépannage	14
En savoir plus	15
Garantie	16

⚠ PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

⚠ AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

Positionnement

- Utilisez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface stable, plate et non combustible.
- Ne placez **PAS** l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz/électrique, ou dans un four chaud.

Usage général

- N'utilisez **PAS** ce produit en extérieur.
- Ne dépassez **PAS** la ligne indiquée lorsque vous remplissez le produit.
- Ne remplissez **PAS** le réservoir d'eau avec de l'eau minérale, du lait ou d'autres liquides. Ne versez que de l'eau propre et froide dans le réservoir à eau.
- Ne faites **PAS** fonctionner le produit sans eau.
- N'utilisez **PAS** cet appareil dans un but autre que celui prévu. Non prévu pour l'usage commercial. Pour usage domestique uniquement.
- Inspectez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.
- N'exposez **PAS** l'appareil à la lumière du soleil, au vent ou à la neige.
- Utilisez et rangez toujours l'appareil à plus de 0 °C.
- Ne laissez **PAS** les enfants utiliser l'appareil. Faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants.
- Ne laissez **PAS** les enfants jouer avec l'appareil.
- Pour éviter tout risque de brûlure et/ou de dommages matériels, n'ouvrez **PAS** le couvercle supérieur pendant ou immédiatement après le processus d'infusion. Le contenu pourrait être extrêmement chaud. Laissez d'abord le contenu refroidir avant d'ouvrir le couvercle.
- Ne touchez PAS les surfaces chaudes. Utilisez les poignées.
- L'utilisation d'un accessoire qui n'a pas été préalablement validé pour usage avec cet appareil peut causer des blessures ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

- Le récipient est uniquement conçu pour être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez **JAMAIS** sur une cuisinière.
- Ne placez **PAS** un récipient très chaud sur une surface froide ou mouillée.
- N'utilisez **PAS** un récipient s'il est fissuré ou si sa poignée est lâche ou endommagée.
- Ne nettoyez **PAS** le récipient avec des produits nettoyants agressifs, de la paille de fer ou autre produit abrasif.

Entretien et stockage

- **DÉBRANCHEZ** l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer. Laissez refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- Ne stockez **PAS** de matériaux dans le compartiment à infusion lorsque vous n'utilisez pas l'appareil..

Cordon d'alimentation

- Le cordon d'alimentation utilisé est court, ceci afin d'éviter que des enfants le saisissent, s'y accrochent ou trébuchent dessus.
- Les liquides renversés avec ce produit peuvent causer de graves brûlures et/ou des dommages matériels.
- Gardez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- Le cordon d'alimentation ne doit **PAS** toucher de surfaces chaudes ni de flamme nue, y compris les plaques de cuisson d'une cuisinière.
- N'utilisez **PAS** de convertisseurs ou d'adaptateurs d'alimentation, de minuteries ou de systèmes de contrôle à distance indépendants.
- Ne laissez **PAS** le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir.
- Pour débrancher le produit, empoignez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez **PAS** de rallonge.
- Cet appareil est équipé d'une prise de terre. Afin de réduire les risques de choc électrique: branchez **UNIQUEMENT** le cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre.
- Ne retirez **PAS LA MISE À LA TERRE**.

Avertissement relatif à l'électricité

Ce produit contient des composants électriques présentant un risque

⚠ AVERTISSEMENT

de choc électrique. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous vous exposez à des risques de choc électrique, de blessures et/ou de dommages matériels.

Pour prévenir les chocs électriques, les blessures et/ou les dommages matériels :

- Ne retirez **PAS** le couvercle situé sous l'appareil. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Les réparations doivent uniquement être effectuées par le personnel d'entretien agréé.
- Pour déconnecter l'appareil, tournez tous les boutons de commande en position OFF (arrêt), et retirez la fiche de la prise. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'installer ou de retirer des pièces ou des accessoires, ainsi qu'avant le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, empoignez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- Inspectez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.
- N'utilisez **PAS** l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ou après un dysfonctionnement ou une chute/des dommages de l'appareil. Si vous avez besoin d'aide, contactez le service client par courriel à l'adresse UKSupport@instantbrands.com (si vous résidez au Royaume-Uni) ou à l'adresse **EUSupport@instantbrands.com** (si vous résidez dans l'UE), ou par téléphone au: **+44 (0) 3331230051**.
- Ne tentez **PAS** de réparer, de remplacer ou de modifier des composants de l'appareil, car vous vous exposeriez à un risque de choc électrique, d'incendie, de blessures et/ou de dommages matériels, et cela annulerait la garantie.
- Ne modifiez **AUCUN** des mécanismes de sécurité, car cela pourrait entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.
- Ne plongez **PAS** le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez **PAS** l'appareil sur des systèmes électriques autres que 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures et/ou des dégâts matériels et peut annuler votre garantie.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

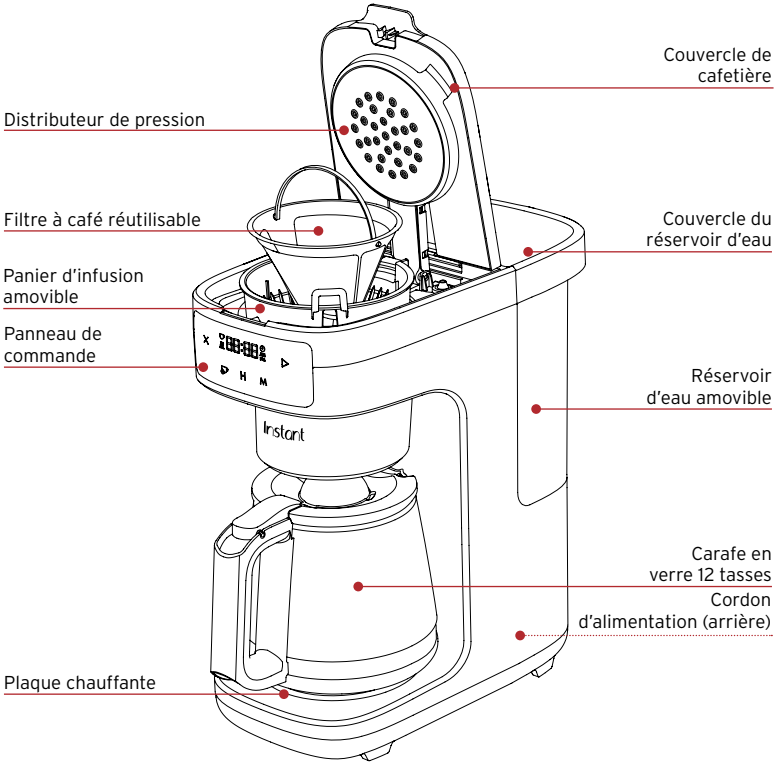

Accessories



Les illustrations sont fournies à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.

N'oubliez pas de recycler !

Nous avons conçu notre emballage dans un souci de durabilité.
Assurez-vous de recycler dans un centre de recyclage de votre région.

UTILISATION DE VOTRE INSTANT® INFUSION BREW

Panneau de commande

Nous avons conçu le panneau de commande pour qu'il soit simple et facile à lire.

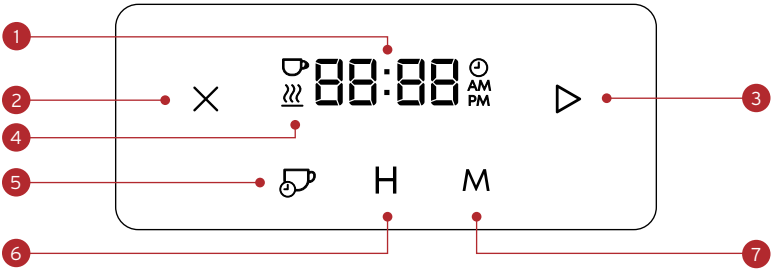

1. Horloge/Affichage
2. Annuler
3. Départ
4. Plaque chauffante
5. Préparation automatique/Minuterie
6. Heures
7. Minutes

CONFIGURATION INITIALE

1. Sortez la cafetière et tous les accessoires de la boîte.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage à l'intérieur et autour de l'appareil.
3. Placez l'appareil sur une surface sèche, stable et plane.
4. Branchez votre cafetière Infusion Brew.

Réglage de l'horloge

Lorsque vous mettez la cafetière Infusion Brew en marche pour la première fois, l'horloge affiche l'heure par défaut de 12h00. Le réglage et le changement de l'heure sont rapides et faciles.

1. Assurez-vous que la cafetière est allumée.
2. Appuyez sur les touches **H** et **M** du **panneau de commande** jusqu'à ce que l'heure correcte soit réglée. Pour accélérer, appuyez sur les touches et maintenez-les enfoncées pendant deux secondes

   À chaque fois que l'écran est en mode prêt/veille, vous pouvez revenir au mode de réglage de l'heure. Il suffit d'appuyer sur la touche **H** *ou* **M** *et de la maintenir enfoncée pour régler ou modifier l'heure.*
3. Appuyez sur la touche ▷ pour enregistrer la nouvelle heure.
4. Votre horloge est maintenant réglée !

Nettoyage avant utilisation

1. Soulevez le **réservoir d'eau** pour le retirer de la cafetière.
2. Lavez à la main la **carafe en verre**, le **réservoir d'eau**, le **filtre à café réutilisable** et le **panier d'infusion** avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Rincez à l'eau claire et tiède. Essuyez avec un chiffon propre et sec.
3. À l'aide d'un chiffon humide, essuyez la base de la cafetière et le panneau de commande.

Test de fonctionnement

Avant de préparer votre première carafe de café, nous vous recommandons de rincer votre appareil Infusion Brew pour vous assurer qu'il est propre et fonctionne correctement. **N'UTILISEZ PAS de café pour le test.**

1. Retirez le **couvercle du réservoir d'eau**. Soulevez le **réservoir d'eau** à l'arrière de la cafetière.
2. Remplissez le **réservoir d'eau** avec de l'eau froide jusqu'à la ligne de remplissage MAX, comme indiqué.

   Veillez à ne pas trop le remplir.
3. Replacez le **réservoir d'eau** sur la cafetière, puis remettez le **couvercle du réservoir d'eau en place**.
4. Placez la **carafe en verre** sur la **plaque chauffante**, sous le **panier d'infusion amovible**.
5. Assurez-vous que **le couvercle de la cafetière** est fermé. Appuyez sur la touche ▷ du panneau de commande pour commencer la préparation.
6. Après la fin du cycle d'infusion, le réglage de maintien au chaud s'active automatiquement et la **plaque chauffante** reste chaude pendant 40 minutes. Appuyez sur la ✕ touche pour l'éteindre.
7. Retirez délicatement la **carafe en verre** et jetez l'eau qu'elle contient. **L'eau et la plaque chauffante seront chaudes.**

Pour arrêter l'infusion à tout moment, appuyez sur la touche ✕ .

8. Replacez délicatement la **carafe en verre** sur la **plaque chauffante**. La **plaque chauffante** peut être encore chaude.
9. Votre test est terminé et vous êtes prêt à commencer à préparer du café !

PRÉPARATION DU CAFÉ

Une fois que vous avez nettoyé votre cafetière Infusion Brew et toutes ses pièces, et que vous avez effectué un test, il est temps de lancer votre premier café.

Préparer un café parfait

Eau	Café	Mouture	Ratio
Le café est composé à 98 % d'eau. Utilisez de l'eau filtrée fraîche et de bon goût pour obtenir le café le plus pur possible.	Les moutures de café les plus savoureuses et de haute qualité produisent le café le plus savoureux et le plus onctueux.	Pour de meilleurs résultats, utilisez une mouture moyenne à fine de votre café préféré avec votre cafetière Infusion Brew. Si vous broyez vos propres grains, faites-le juste avant l'infusion pour une fraîcheur maximale.	L'obtention d'un bon ratio entre l'eau et le café est la clé d'un café savoureux qui n'est ni trop faible, ni trop corsé. Voir le « Tableau de mesure du café » à la page 10 pour commencer, puis ajuster selon votre goût personnel.

Processus de pré-infusion

Votre appareil Infusion Brew utilise un distributeur de pression innovant et un processus de pré-infusion pour extraire un maximum de saveur à chaque infusion. La mouture de café est imbibée uniformément d'eau filtrée avant d'être infusée. La pré-infusion démarre automatiquement au début de l'infusion.

Minuterie de préparation automatique

Réglez votre minuterie avant de vous coucher et réveillez-vous avec un café parfaitement préparé, prêt à être dégusté ! Vous pouvez programmer le démarrage automatique de l'infusion jusqu'à 24 heures à l'avance.

1. Appuyez sur la touche du **panneau de commande** et **H** et **M** utilisez les touches pour régler le temps d'infusion souhaité.
2. Appuyez sur ▷. L'icône apparaît à l'écran.

Maintien au chaud

Une fois que votre café a fini d'être préparé, la fonction de maintien au chaud s'active automatiquement et le garde frais et chaud pendant 40 minutes.

- Appuyez sur ✕ la touche pour annuler le maintien au chaud à tout moment.

Tableau de mesure du café

Nous vous conseillons d'utiliser une mouture moyenne-fine pour votre cafetière Infusion Brew. Vous obtiendrez ainsi les meilleurs résultats et la saveur la plus douce.

Quantité	Mouture	Eau
6 tasses	6 cuillères à café bombées ou 9 cuillères à soupe.	Préparation pour 6 tasses
8 tasses	8 cuillères bombées ou 12 cuillères à soupe.	Préparation pour 8 tasses
10 tasses	10 cuillères à café bombées ou 15 cuillères à soupe.	Préparation pour 10 tasses
12 tasses	12 cuillères à café bombées ou 18 cuillères à soupe.	Préparation pour 12 tasses

Comment préparer le café

Préparation

1. Retirez le couvercle **du réservoir d'eau**. Soulevez le **réservoir d'eau** à l'arrière de la cafetière.
2. Remplissez le **réservoir d'eau** froide jusqu'au niveau souhaité. Voir le « Tableau de mesure du café » ci-dessus.
3. Replacez le **réservoir d'eau** sur la cafetière et remettez le couvercle du réservoir d'eau en place.

***N'essayez PAS** d'infuser si le niveau d'eau est inférieur à la ligne de remplissage MIN.*

4. Si vous utilisez des grains de café, réduisez-les à une consistance moyenne ou fine.

Infusion

1. Soulevez le **couvercle de la cafetière** et placez le **panier d'infusion amovible** dans le support de panier, en veillant à ce qu'il soit bien fixé. **Insérez le filtre à café réutilisable** (ou le filtre en papier) dans le **panier d'infusion amovible**.
2. Ajoutez la quantité désirée de café moulu dans le **filtre à café réutilisable** (ou le filtre en papier).

   Voir le « Tableau de mesure du café » ci-dessus.
3. Fermez le **couvercle de la cafetière**.
4. Si vous souhaitez lancer immédiatement la préparation, appuyez sur ▷ sur le **panneau de commande**. Ou reportez-vous à l'étape 5 pour régler une durée d'infusion différente. Vous pouvez programmer la préparation automatique jusqu'à 24 heures à l'avance.
5. Choisissez le temps d'infusion : appuyez sur la touche . L'heure par défaut de 12h00 ou l'heure précédemment réglée clignote à l'écran. Appuyez sur les touches **H** et **M** pour régler la nouvelle heure de départ.

   Pour sélectionner plus rapidement, appuyez sur les touches **H** *et/ou* **M** *et maintenez-les enfoncées.*
6. Appuyez sur la touche ▷ pour confirmer l'heure.
7. Chaque infusion est programmée avec un cycle de pré-infusion automatique. L'infusion commence, s'interrompt brièvement lorsque la mouture de café est saturée, puis se poursuit.
8. Lorsque l'infusion est terminée, le maintien automatique au chaud démarre.
9. Savourez votre café fraîchement préparé !

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyez régulièrement votre cafetière Infusion Brew pour obtenir le meilleur arôme possible et pour éviter que des dépôts calcaires ne s'y forment.

Débranchez toujours votre cafetière et laissez les pièces refroidir à température ambiante avant de les nettoyer. Ne jamais utiliser de tampons à récurer métalliques, de poudres abrasives ou de détergents chimiques puissants sur les pièces de la cafetière.

Laissez toutes les pièces sécher complètement avant de les utiliser et de les ranger.

Pièce/Accessoire de la cafetière Infusion Brew	Méthodes et consignes de nettoyage
• Réservoir d'eau amovible	• Retirez et lavez à la main avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude • Ne passe pas au lave-vaisselle
• Carafe en verre • Panier d'infusion amovible • Filtre à café réutilisable	• Retirez et lavez à la main avec du liquide vaisselle et de l'eau tiède ou placez dans le panier supérieur du lave-vaisselle
• Cafetière / panneau LED	• Utilisez un chiffon à vaisselle humide pour nettoyer l'extérieur de la cafetière et le panneau LED
• Cordon d'alimentation	• **NE PAS** plier le cordon d'alimentation lors du stockage

Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- Lavage à la main uniquement.
- **NE PAS** rincer ou immerger la cafetière, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides.

Détartrage / élimination des dépôts calcaires

Lors d'une utilisation régulière, des minéraux peuvent s'accumuler dans la cafetière, ce qui peut affecter la température, la force et le goût de votre café.

Pour que l'appareil fonctionne au mieux, détartrez-le tous les 2 ou 3 mois afin d'éviter l'accumulation de dépôts calcaires.

Comment détartrer votre cafetière Infusion Brew

1. Mélangez le nettoyant et l'eau comme indiqué dans le tableau « Ratio de la solution de détartrage » ci-dessous.
2. Remplissez le **réservoir d'eau** jusqu'à la ligne **MAX** avec le mélange de nettoyage.
3. Placez la **carafe en verre** sous le **panier d'infusion amovible**.
4. Appuyez sur la touche ▷ du **panneau de commande** pour lancer un cycle d'infusion complet, jusqu'à ce que le **réservoir d'eau** soit vide.
5. Jetez le mélange de nettoyage chaud de la **carafe en verre** et replacez-la sous la buse.
6. Retirez et rincez le **réservoir d'eau** et remplissez-le d'eau fraîche et propre jusqu'à la ligne **MAX** .
7. Appuyez sur ▷ pour lancer un autre cycle d'infusion.
8. Jetez l'eau chaude de la **carafe en verre**. L'appareil est maintenant propre et prêt à être réutilisé.

Ratio de la solution de détartrage

Nettoyant	Rapport entre le nettoyant et l'eau
Détartrant ménager	1 : 4
Acide citrique	3 : 100

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Il y a des sédiments/du marc dans mon café	• La mouture du café est peut être trop fine pour le filtre amovible • Vous avez oublié de placer un filtre à café dans le panier d'infusion avant l'infusion • L'utilisation d'une trop grande quantité de mouture peut entraîner un débordement du porte-filtre	• Essayez d'utiliser une mouture un peu plus grossière. Le café finement moulu peut obstruer le porte-filtre. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un café à mouture moyenne • Le filtre permanent ou le filtre en papier doit être en place lors de la préparation • Une fois refroidi, nettoyez le porte-filtre et remplissez-le à nouveau en utilisant la quantité de café appropriée (1 dose par tasse)
Le café est trop faible	• La torréfaction du café était trop claire • Pas assez de café moulu ajouté	• Utilisez une torréfaction plus noire • Ajoutez davantage de mouture de café
Le café est trop corsé	• La torréfaction du café était trop noire • Trop de marc de café • La mouture de café est peut être trop fine	• Utilisez une torréfaction plus claire • Utilisez moins de mouture • Essayez une mouture plus grossière
La carafe a débordé pendant le cycle d'infusion	• La carafe n'était pas vide avant l'infusion • Le réservoir d'eau a été rempli au-dessus de la ligne MAX	• Vérifiez que la carafe est vide • N'ajoutez de l'eau que jusqu'à la ligne MAX. *REMARQUE : N'ajoutez pas d'eau supplémentaire dans le réservoir après qu'un cycle d'infusion ou de nettoyage a déjà commencé*

Problème	Cause	Solution
Le cycle d'infusion ne démarre pas • REMARQUE : Dans le cadre du processus de pré-infusion, l'infusion démarre, s'interrompt brièvement, puis reprend.	• La cafetière ne s'allume pas • Il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau amovible • La carafe en verre n'est pas placée correctement sur le plateau d'égouttage	• Assurez-vous que la cafetière est sous tension et que l'écran est allumé. Si aucun voyant ne s'allume, l'appareil n'est pas alimenté. Essayez une autre prise • Ajoutez suffisamment d'eau fraîche dans le réservoir d'eau pour la quantité de café que vous préparez • Assurez-vous que la carafe est en place. La cafetière ne distribue pas de café si la carafe n'est pas en place

EN SAVOIR PLUS

Enregistrer votre produit

instantbrands.co.uk/product-registration

Contacter le service client

instantbrands.co.uk/support
UKSupport@instantbrands.com
EUSupport@instantbrands.com

Application Instant Brands® Connect avec plus de 1 000 recettes

iOS and Android app stores

Tableaux de cuisson et plus de recettes

instantbrands.co.uk/recipes

Pièces et accessoires de rechange

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Rejoindre la communauté

Spécifications du produit

Modelo	Puissance en watts	Puissance	Volume	Poids	Dimensions
DCM-1200	1774 mL water reservoir	1400 W	220-240V~ 50-60 Hz	2.79 kg	cm: 35.9 H x 17.6 W x 36.6 D

GARANTIE

Instant Brands (Ireland) Limited et Instant Brands Inc. (collectivement « l'Entreprise ») garantissent cet appareil contre tout défaut de pièces ou de main-d'oeuvre, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial. Cette garantie limitée concerne uniquement l'acheteur initial et l'utilisation de l'appareil au sein de l'UE. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation de l'appareil en dehors de l'UE.

Pour faire valoir cette garantie limitée, vous devrez fournir une preuve de la date de l'achat initial et, à la demande, retourner votre appareil. Sous réserve que cet appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions écrites fournies avec l'appareil (qui sont également disponibles sur instantbrands.co.uk), l'Entreprise s'engage, à son entière discrétion, à : (i) réparer les vices de fabrication (pièces et main d'oeuvre) ; ou (ii) remplacer l'appareil. En cas de remplacement de l'appareil, la garantie limitée de l'appareil de remplacement expirera 12 mois après la date de l'achat initial.

L'Entreprise n'est pas responsable des frais d'expédition résultant du service de garantie.

Limitation et Exclusions

Toute modification ou tentative de modification de votre appareil risque de nuire à l'utilisation sécurisée de l'appareil et d'entraîner des blessures ou dommages matériels graves. Toute modification ou tentative de modification de votre appareil ou d'une partie quelconque annulera la garantie, à moins que ces modifications ou altérations aient été approuvées expressément par l'Entreprise.

Cette garantie ne couvre pas (1) l'usure normale, (2) les dommages résultant d'une utilization négligente, déraisonnable ou abusive de l'appareil, d'un montage ou démontage inadéquat, d'une utilisation contraire aux instructions d'utilisation, d'un manque d'entretien raisonnable et nécessaire, de catastrophes naturelles (comme les incendies, inondations, ouragans et tornades), ou d'une réparation ou altération réalisée par toute personne, sauf instructions et autorisation expresses de l'Entreprise ; et (3) les réparations effectuées sur votre appareil en raison d'une utilisation contraire aux instructions d'utilisation publiées et à une fin autre que l'usage domestique normal.

Dans la limite autorisée par la loi, la responsabilité éventuelle de l'Entreprise vis-à-vis de tout appareil ou pièce supposé(e) défectueux(-euse) sera limitée à la réparation ou au remplacement de l'appareil ou de la pièce, et ne dépassera pas le prix d'achat d'un appareil comparable.Sauf disposition contraire expresse aux présentes et dans la limite autorisée par la loi, (1) l'Entreprise n'offre aucune garantie, condition ou déclaration, expresse ou implicite, qu'elle découle ou non de l'usage ou de la pratique commerciale, par rapport à l'appareil ou aux pièces couvertes par cette garantie, et (2) l'Entreprise ne saurait être tenue responsable de tout dommage indirect, accessoire ou consécutif, découlant de ou lié à l'utilisation ou au fonctionnement de l'appareil, ni de tout dommage lié à une quelconque perte économique, perte de propriété, perte de revenus, perte de profits, perte de jouissance ou perte d'usage, ni de tous les frais d'enlèvement ou d'installation, ni de tous les autres dommages consécutifs, de quelque nature qu'ils soient.Aux termes de la législation en vigueur, vous pouvez disposer de droits et de recours supplémentaires à ceux que vous octroie cette garantie limitée.

GARANTIE

Allez sur le site instantbrands.co.uk/product-registration/ pour enregistrer votre appareil. Vous devrez indiquer votre nom, votre adresse électronique, le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle et le numéro de série (tous deux indiqués sur l'appareil). Cet enregistrement nous permettra de vous informer régulièrement du développement des produits, de vous proposer des recettes et de vous contacter dans le cas peu probable de la publication d'une notification relative à la sécurité du produit. En vous enregistrant, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les avertissements qui accompagnent l'appareil.

Service de garantie

Pour faire appel au service de garantie, veuillez contacter notre service client en créant un ticket de demande d'assistance en ligne à l'adresse Instantbrands.co.uk/support/. Si nous ne parvenons pas à résoudre le problème, nous pouvons vous demander d'envoyer votre appareil au service après-vente pour un contrôle qualité. Instant Brands n'est pas responsable des coûts d'expédition associés au service de garantie. Lorsque vous nous renvoyez votre appareil, veillez à inclure votre nom, votre adresse postale, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et une preuve de la date d'achat initial, ainsi qu'une description du problème rencontré avec l'appareil.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Cette garantie a été mise à jour le 1er septembre 2019 pour tous les produits vendus à compter du [1er novembre 2019]. Si votre produit est assorti d'une version plus ancienne de la garantie, celle-ci continuera d'être honorée.

Recyclage

Cet appareil est conforme à la Directive nº 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil est conforme à la Directive nº 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique (CEM), telle que modifiée, et à la Directive nº 2014/35/UE relative à la basse tension, telle que modifiée.Ce marquage indique que, au sein de l'UE, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres ordures ménagères. Pour éviter l'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement et à la santé humaine, veuillez le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des matières premières. Veuillez utiliser les services de retour et de collecte pour retourner votre appareil usagé ou contacter le Service Client pour tout complément d'information sur le recyclage et la DEEE.

Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, Royaume-Uni

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House,Shannon
Free Zone, Shannon,Co Clare,
Irelande, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC
INSTANT et INSTANT BRANDS
sont des marques déposées
d'Instant Brands Holdings Inc.