

get started

INSTANT® **MILCHAUFSCHÄUMER**
BENUTZERHANDBUCH

Instant®

Herzlich willkommen zu Ihrem neuen Instant™ Milchaufschäumer!

Herzlich willkommen in der Welt von Instant bei Ihnen zu Hause. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem kulinarischen Weg in die Welt von Instant Brands zu unterstützen!

Wir hoffen, dass Sie sich in Ihren Milchaufschäumer verlieben und mit ihm in den kommenden Jahren in Ihrer Küche viel Freude haben werden.



Scannen und loslegen!

Um Ihr Kocherlebnis mit Instant so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir für Sie 4 einfache Schritte mit Anleitungsvideos zusammengestellt.

www.instantbrands.co.uk/get-started



Laden Sie die **Instant Brands® Connect App** herunter, um auf über 1000 Rezeptideen zuzugreifen.



Besuchen Sie den **Instant Brands YouTube-Kanal** für nützliche Produkt-Anleitungsvideos.



Schließen Sie sich der **Instant Pot Facebook Community**, an, und lassen Sie sich von dieser aktiven Gruppe von Instant-Hobbyköchen mit Kochtipps, Tricks und Rezepten inspirieren!

INHALT

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	2
Verpackungsinhalt	6
Vorbereitungen	7
Bedienung des Milchaufschäumers	8
Milch aufschäumen	12
Pflege, Reinigung und Aufbewahrung	18
Fehlerbehebung	19
Mehr erfahren	21
Garantie	22

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

WARNUNG

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

Aufstellen

Betreiben Sie das Gerät immer auf einer stabilen, nicht brennbaren, ebenen Fläche.

Das Gerät **NICHT** auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder eines beheizten Ofens stellen.

Allgemeiner Gebrauch

Den Aufschäumer **NICHT** im Freien verwenden.

Den Aufschäumer **NICHT** ohne Milch betreiben.

Das Gerät **NUR** für die vorgesehene Verwendung benutzen. Nicht für den kommerziellen Gebrauch. Nur für den Gebrauch im Haushalt
Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.

Das Gerät **NICHT** der Sonne, Wind und/oder Schnee aussetzen.

Lagern und benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen über 0 °C.

Kindern **NICHT** erlauben, das Gerät zu bedienen. Wird irgendein Gerät in der Nähe von Kindern benutzt, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.

Kinder **NICHT** mit diesem Gerät spielen lassen.

Die Abdeckung während des Aufschäumens **NICHT** öffnen. Der Inhalt ist extrem heiß und es besteht das Risiko von Personen- und/oder Sachschäden.

⚠️ WARNUNG

Heiße Oberflächen **NICHT** berühren. Griffe verwenden.

Die Verwendung von Zubehör, das für die Verwendung mit diesem Gerät nicht getestet wurde, kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Pflege und Aufbewahrung

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät **NICHT** benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.

Bewahren Sie bei Nichtgebrauch **KEINE** Materialien im Aufschäumer auf.

Netzkabel

Ein kurzes Netzkabel wird verwendet, um das Risiko zu reduzieren, dass Kinder nach dem Kabel greifen, dass sich jemand darin verfangt oder über ein längeres Kabel stolpert.

Verschüttete Flüssigkeit aus diesem Produkt kann zu schweren Verbrennungen und/oder Sachschäden führen.

Halten Sie das Gerät und die Kabel von Kindern fern.

Vermeiden Sie unbedingt, dass das Netzkabel in Berührung mit heißen Oberflächen oder offenen Flammen kommt, dies schließt die Herdplatte mit ein.

NICHT mit Stromwandlern oder Adaptern, Zeitschaltuhren oder separaten Fernbedienungssystemen verwenden.

Das Netzkabel **NICHT** über den Tisch oder Arbeitsplatten hängen lassen.

Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.

Verwenden Sie **NIEMALS** ein Verlängerungskabel.

⚠️ WARNUNG

Dieses Gerät hat einen geerdeten Stecker. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, das Netzkabel NUR in eine geerdete Steckdose stecken.

NIEMALS den Erdleiter entfernen.

Warnhinweis zu Elektrogeräten

Das Gerät enthält elektronische Bauteile, die eine Stromschlaggefahr darstellen. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann es zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden kommen.

Zum Schutz vor Stromschlag, Personen- sowie Sachschäden:

Untere Abdeckung **NIEMALS** entfernen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Die Reparatur sollte nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, alle Schalter ausstellen, sofern möglich, und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Dies gilt auch für die Reinigung und wenn Sie Teile oder Zubehör entfernen oder hinzufügen. Ziehen Sie das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.

Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.

Das Gerät **NICHT** in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist, fallengelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich per E-Mail unter **UKSupport@instantbrands.com** an den Kundendienst (wenn Sie sich im Vereinigten Königreich befinden) oder an **EUSupport@instantbrands.com** (wenn Sie sich in der EU befinden) oder telefonisch an +44 (0) 33312 3331230051.

Versuchen Sie **NICHT**, Bauteile des Geräts zu reparieren, auszutauschen oder zu modifizieren, da dies zu Stromschlägen oder anderen Verletzungen, Bränden und/oder Sachschäden führen

⚠ WARNUNG

könnte und die Garantie dadurch erlischt.

NIEMALS die Sicherheitsmechanismen manipulieren, da dies zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.

Das Netzkabel, den Stecker oder das Gerät **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Das Gerät NUR bei Stromnetzen mit 220-240 V ~ 50-60 Hz verwenden.

SAVE THESE
INSTRUCTIONS

⚠ WARNUNG

Die Nichtbeachtung der Sicherheitsanweisungen kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden und zum Verlust Ihrer Garantieansprüche führen.

VERPACKUNGSIHALT

Instant Milchaufschäumer



Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Denken Sie ans Recyceln!

Wir haben diese Verpackung im Hinblick auf Nachhaltigkeit entworfen. Bitte recyceln Sie alles, was an Ihrem Wohnort recycelt werden kann. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf.

VORBEREITUNGEN

Ersteinrichtung

1. Nehmen Sie den Instant Milchaufschäumer und alle Zubehörteile aus dem Karton.
2. Entfernen Sie die gesamte Verpackung.
3. Stellen Sie den Milchaufschäumer auf eine trockene, stabile und ebene Fläche.


Reinigung vor Inbetriebnahme

1. Waschen Sie den Schaumschläger, den Milchbecher und den Deckel in warmem Seifenwasser. Anschließend abspülen und gründlich trocknen. Sie können diese Teile auch im oberen Fach der Spülmaschine reinigen.
2. Wischen Sie den Sockel des Milchaufschäumers und das Bedienfeld mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.

BEDIENUNG DES MILCHAUFSCHÄUMERS

Bedienfeld

Der Instant Milchaufschäumer ist mit einem benutzerfreundlichen Bedienfeld und 4 intuitiv verständlichen Tasten ausgestattet.

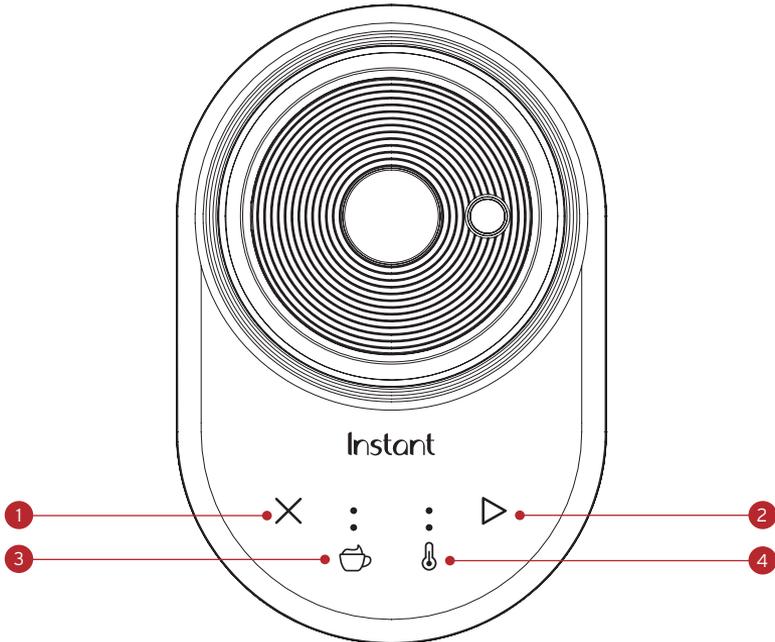

1. Abbrechen

2. Start

3. Schaumoptionen

- Kein Schaum ☒ (nur Umrühren)
- Schaum ☐ (niedrige Geschwindigkeit)
- Extra Schaum ☑ (hohe

Geschwindigkeit)

4. Temperaturstufen

- Kühl ☒ (Wärme AUS)
- Warm ☐
- Heiß ☑

Inbetriebnahme des Instant Milchaufschäumers

Nachdem Sie die Anweisungen für die Ersteinrichtung und Reinigung befolgt haben, schließen Sie das Netzkabel des Milchaufschäumers an eine Steckdose an.

- Die Tasten des Bedienfelds leuchten auf und gehen in den Bereitschaftsmodus über. Die Standardeinstellungen für Schaum und Temperaturstufe leuchten auf.
- Nach 5 Minuten Inaktivität wechselt der Aufschäumer in den Standby-Modus. Das Bedienfeld wird gedimmt.
- Wenn Sie eine Taste drücken oder den Milchbecher auf den Sockel stellen bzw. vom Sockel nehmen, gelangen Sie wieder in den Bereitschaftsmodus.

Toneinstellungen

Ton ausgeschaltet

1. Halten Sie die Tasten  und  3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.
2. Die Kontrollleuchten  und  leuchten einmal auf. Die Tonsignale werden deaktiviert und der Aufschäumer wechselt wieder in den Bereitschaftsmodus.

Ton eingeschaltet

1. Halten Sie die Tasten  und  3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt.
2. Die Kontrollleuchten  und  leuchten zweimal auf. Die Tonsignale werden aktiviert und der Aufschäumer wechselt wieder in den Bereitschaftsmodus.


Temperatur- und Schaumeinstellungen

Mit dem Instant Milchaufschäumer können Sie Ihren Schaum per Knopfdruck personalisieren. Mit den 3 Temperatur- und den 3 Schaumeinstellungen können Sie bis zu 9 verschiedene Programme für Ihren perfekten Schaum erstellen.

Temperatur

Mit der Temperatureinstellung können Sie zum Beispiel warmen Schaum und heiße Milch aufschäumen oder kalten Schaum für Eiskaffee und Matcha erzeugen.

Um die Temperatur vor dem Aufschäumen einzustellen oder zu ändern,  drücken Sie die Taste , bis Sie die gewünschte Option erreichen:  Heiß,  Warm oder  AUS/Kalt.

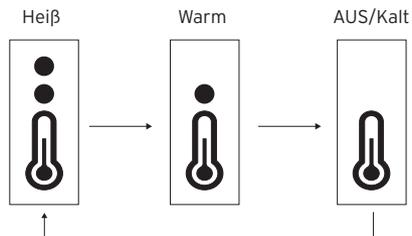


Temperatur	Eignet sich für ...
	Cappuccino, Latte, Café Mocha, Flat White, heiße Schokolade, warme Milch
	Schokomilch, Eiskaffee, Iced Matcha

Die genannten Getränke sind nur Vorschläge. Sie können ganz nach Wunsch mit verschiedenen Einstellungen und Getränken experimentieren.

Schaumstufe

Mit den verschiedenen Schaumstufen können Sie wenig oder viel Schaum erzeugen oder die Aufschäumfunktion ganz abschalten und einfach Zutaten sanft mit warmer Milch verrühren. Um die Schaumstufe vor dem Aufschäumen einzustellen oder zu ändern, drücken Sie die Taste ☺ bis Sie die gewünschte Option erreichen: ☺ Extra Schaum, ☺ Schaum, ☺ AUS/Nur umrühren.

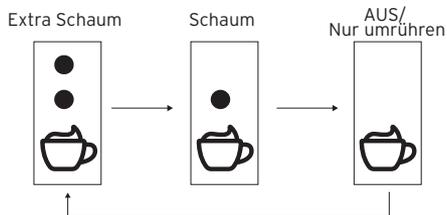

Schaum	Eignet sich für ...
☺	Cappuccino, Macchiato
☺	Latte, Matcha
☺	Heiße Schokolade, Schokomilch, Chai, Flat White, Milchkaffee

Die genannten Getränke sind nur Vorschläge. Sie können ganz nach Wunsch mit verschiedenen Einstellungen und Getränken experimentieren.

MILCH AUFSCHÄUMEN

1. Setzen Sie den Schaumschläger fest in den Milchbecher ein. Bringen Sie das flache Ende des Schaumschlägers über den Stab am Boden des Milchbechers und drücken Sie ihn nach unten, bis er fest sitzt.

Betreiben Sie den Milchaufschäumer nicht ohne Schaumschläger im Becher, da es sonst zu einer ungleichmäßigen Erwärmung und Verbrennungen kommen kann.

2. Gießen Sie frische, kalte Milch Ihrer Wahl in den Milchbecher, bis ein Füllstand zwischen den Linien MIN und MAX erreicht ist. Siehe „Füllmengen“ auf Seite 12.


Überfüllen Sie den Milchbecher nicht. Der Milchaufschäumer kann sonst überlaufen, wenn er zur Erzeugung von Schaum verwendet wird.

3. Decken Sie den Milchbecher mit dem Deckel ab.
4. Setzen Sie den Milchbecher fest auf den Sockel des Milchaufschäumers.
5. Entweder Sie drücken nun die Taste  **Start**, um mit den Standardeinstellungen oder den zuvor verwendeten Einstellungen aufzuschäumen.
6. Oder Sie ändern die Einstellungen für  und  und drücken dann auf . Siehe „Temperatur- und Schaumeinstellungen“ auf Seite 9.
7. Der Aufschäumer piept einmal und startet den Aufschäumvorgang. Wenn Sie ihn beenden möchten, drücken Sie die Taste  Abbrechen oder entfernen den Milchbecher.
8. Sobald die Milch die gewünschte Temperatur und Festigkeit erreicht hat, stoppt der Aufschäumer, wechselt wieder in den Bereitschaftsmodus und piept einmal.
9. Nehmen Sie den Milchbecher vorsichtig am wärmeisolierten Griff aus dem Sockel des Aufschäumers. Sie können den Schaum mit einem Löffel servieren oder direkt aus der Tülle gießen.
10. Wir wünschen einen schaumigen Genuss!

Der Milchbecher muss immer auf dem Sockel des Instant Milchaufschäumers stehen, wenn dieser in Betrieb ist. Wenn Sie ihn vor oder während der Benutzung entfernen, wird der Aufschäumvorgang automatisch beendet und der Aufschäumer wechselt wieder in den Bereitschaftsmodus.

⚠ Achtung: Beim Aufschäumen werden hohe Temperaturen erreicht. Berühren Sie den Milchbecher und den Sockel des Aufschäumers **NICHT** während oder unmittelbar nach der Verwendung, da diese dann sehr heiß sind. Der Kontakt mit heißen Oberflächen kann zu Verbrennungen, Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Füllmengen

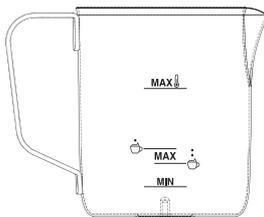

Füllstandmarkierung	Bedeutung
MAX 	500ml Maximale Befüllung beim Erwärmen von Milch
MAX 	250ml. Maximale Befüllung beim Aufschäumen von Milch mit der Einstellung „Schaum“
MAX 	200ml Maximale Befüllung beim stärkeren Aufschäumen von Milch mit der Einstellung „Extra Schaum“
MIN	100ml Mindestbefüllung beim Erhitzen und Aufschäumen von Milch

⚠ Achtung: Damit der Aufschäumer mit der Einstellung  **Extra Schaum** nicht überläuft, dürfen Sie nicht mehr als 200 ml Milch in den Milchbecher füllen.

Aufschäum-Tipps

Tipps	Nähere Infos
Kalte Milch ist am besten.	<ul style="list-style-type: none">• Je kälter und je frischer die Milch ist, desto höher die Schaumqualität.• Beim Aufschäumen dringen Millionen von winzigen Luftbläschen in die Flüssigkeit ein. Je länger das Erwärmen dauert, desto mehr Luft gelangt in die Flüssigkeit. Dadurch entsteht seidiger, üppiger Schaum und die Verbrühungsgefahr ist geringer.
Nicht alle pflanzlichen Milchalternativen erzeugen Schaum.	<ul style="list-style-type: none">• Milch mit viel Fett bildet dicken, cremigen Schaum.• Bei Milch mit weniger Fett und mehr Eiweiß entsteht leichter, luftiger Schaum.• Manche pflanzliche Milchalternativen sind zu wässrig, um gute <i>Ergebnisse zu erzielen</i>. Siehe „<i>Milchsorten</i>“ auf der folgenden Seite.
Verleihen Sie dem Schaum Aroma.	<ul style="list-style-type: none">• Geben Sie vor dem Aufschäumen aromatische Gewürze wie Zimt, Kardamom oder Muskatnuss in den Becher, oder andere duftende Substanzen wie zum Beispiel Lavendel.
Lassen Sie den Aufschäumer ruhen.	<ul style="list-style-type: none">• Wenn Sie große Mengen Schaum erzeugen, sollten Sie den Milchaufschäumer jeweils nach 2 Aufschäumvorgängen 3-4 Minuten ruhen lassen, damit er weiterhin die volle Leistung erbringt.
Kreieren Sie Latte Art.	<ul style="list-style-type: none">• Sobald der Milchaufschäumer den warmen Schaum erzeugt hat, heben Sie den Becher (mit Deckel darauf) vom Sockel und schwenken ihn sanft. Dadurch erhält der Schaum den idealen Glanz für Latte Art. Probieren Sie verschiedene Milchsorten aus.

Milchsorten

In der Praxis werden Sie feststellen, dass der Instant Milchaufschäumer je nach Milchsorte und -marke unterschiedliche Arten von Schaum erzeugt. Je nach Ihrem persönlichen Geschmack und den gewünschten Ergebnissen können Sie mit Kuhmilch, Nussdrinks und pflanzlichen Alternativen experimentieren. Manche Hersteller von pflanzlichen Milchalternativen bieten spezielle Barista-Varianten an, die im Vergleich zum Standardprodukt einen besseren Schaum ergeben.

Milchsorte	Beschreibung des Schaums	Hinweise
Kuhmilch - Vollmilch	Insgesamt die ideale Milch zum Aufschäumen. Es entsteht ein üppiger, cremiger Schaum mit winzigen Mikrobläschen.	Möglicherweise dauert es etwas länger, bis der Schaum entsteht. Am besten sofort servieren, denn der Schaum kann schnell Volumen verlieren. Gut für Latte Art.
Kuhmilch - Magermilch	Lässt sich schnell aufschäumen. Es entsteht ein leichter, luftiger Schaum mit größeren Blasen, der lange Bestand hat.	Ideal für Getränke mit einem geringeren Milchanteil im Verhältnis zum Kaffee. Gut für Latte Art.
Kuhmilch - fettarme Milch	Verhält sich sehr ähnlich wie Vollmilch. Es entsteht ein üppiger, stabiler Schaum. Das Aufschäumen nimmt nur wenig Zeit in Anspruch.	Ein großartiger fettarmer Ersatz für Vollmilchschaum. Gut für Latte Art.
Haferdrink	Eine der besten pflanzlichen Optionen. Es entsteht ein sehr üppiger, süßer und cremiger Schaum.	Probieren Sie verschiedene Marken aus und vergleichen Sie die Ergebnisse. Kann sich für Latte Art eignen.
Sojadrink	Eine großartige pflanzliche Option. Lässt sich leicht aufschäumen. Es entsteht ein cremiger Schaum, ähnlich wie bei Kuhmilch.	Der Schaum lässt sich weniger leicht ausgießen. Weniger ideal für Latte Art. Kann beim Eingießen in heißen Kaffee gerinnen. Eignet sich gut für kalten Kaffee.

Milchsorte	Beschreibung des Schaums	Hinweise
Mandeldrink	Enthält mehr Fett als die meisten pflanzlichen Milchalternativen und lässt sich gut aufschäumen. Es entsteht ein dichter, aber leichter Schaum.	Das Aufschäumen gelingt am besten bei Raumtemperatur.
Kokosmilch	Die Ergebnisse fallen sehr unterschiedlich aus. Es entsteht nur kalter Schaum, ohne Wärme. Manche Marken lassen sich gut aufschäumen, andere sind zu wässrig.	Mit Milch aus der Packung erzielen Sie bessere Ergebnisse als mit Milch aus der Dose. Nur kalter Schaum, aber hervorragend für warme Milchgetränke geeignet.
Reis/Cashew/Macadamia/Hanf	Oft zu wässrig, um guten oder beständigen Schaum zu erzeugen. Probieren Sie eine der hier vorgeschlagenen Milchsorten aus oder experimentieren Sie mit verschiedenen Marken und vergleichen Sie die Ergebnisse.	Gute pflanzliche Optionen für leckere kalte oder warme Milchgetränke ohne Schaum.

Rezepte zum Ausprobieren mit dem Instant Milchaufschäumer

Rezept	Wärmeeinstellung	Schaumeinstellung	Zubereitung
Latte			Einen einfachen Espresso eingießen und die Tasse zu 2/3 mit warmer Milch füllen, dann eine Schicht üppigen Milchschaum darüber legen.
Cappuccino			1/3 Espresso und 1/3 warme Milch vermischen, dann 1/3 cremigen Milchschaum darüber löffeln.
Heiße Schokolade			Gehackte/geschmolzene Schokolade oder Kakaopulver mit warmer Milch vermischen.

Milchkaffee			Eine Tasse zu 3/4 mit heißem Kaffee füllen und dann warme, aufgeschäumte Milch hinzugeben. So erhalten Sie eine cremigere Version Ihres morgendlichen Getränks.
Flat White			Einen doppelten Espresso in die Tasse gießen, dann mit warmer Milch auffüllen und einen Schaumlecks auf die oberste Schicht geben.
Macchiato			Den Espresso mit einem gleich großen Schaumanteil ergänzen. Bei einem Latte Macchiato kommt noch warme Milch hinzu.
Milchshake			Milchshake-Pulver oder Sirup Ihrer Wahl mit kalter Milch vermischen.

PFLEGE, REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Der Becher und der Schaumschläger Ihres Instant Milchaufschäumers müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden, damit sich keine Rückstände ablagern.

Ziehen Sie den Netzstecker des Aufschäumers aus der Steckdose und lassen Sie ihn vor der Reinigung auf Raumtemperatur abkühlen. Verwenden Sie für die Teile des Milchaufschäumers niemals Scheuerschwämme aus Metall, Scheuerpulver oder scharfe chemische Reinigungsmittel.

Lassen Sie alle Teile vor jedem Gebrauch, und bevor Sie das Gerät wegstellen, gründlich trocknen.

Teile und Zubehör	Reinigungsmethoden und -anleitung
Becher, Deckel und Schaumschläger	Können entfernt und von Hand mit Spülmittel und warmem Wasser gewaschen oder in das oberste Fach der Spülmaschine gelegt werden.
Sockel des Milchaufschäumers	Reinigen Sie die Außenseite und das Bedienfeld des Aufschäumers mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.
Netzkabel	Knicken Sie das Netzkabel bei der Lagerung NICHT ein.

⚠ Achtung: Der Aufschäumer enthält elektrische Bauteile.

Zur Vermeidung von Bränden, Stromschlägen, anderen Verletzungen und/oder Sachschäden:

- Sie dürfen den Sockel des Milchaufschäumers, das Netzkabel oder den Stecker **NICHT** in Wasser oder anderen Flüssigkeiten abspülen oder eintauchen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Milch wird nicht aufgeschäumt	Der Schaumschläger wurde nicht richtig eingesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie die Flüssigkeit aus dem Becher. • Bringen Sie das viereckige Ende des Schaumschlägers über den Stab unten im Becher und drücken Sie ihn nach unten, bis er fest sitzt.
	Die Milch ist zu heiß.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie kalte Milch aus einer gerade geöffneten Packung. • Bereits erwärmte Milch darf nicht mehr aufgeschäumt werden. Versuchen Sie es mit einer anderen Milchsorte. Unter „Milchsorten“ auf Seite 14 finden Sie Vorschläge hierzu.
	Zutaten mit hoher Dichte (zum Beispiel dickflüssiger Sirup) können die Schaumbildung beeinträchtigen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vielleicht ist es besser, wenn Sie diese Zutaten erst nach dem Aufschäumen in die warme Milch geben.
	Innen am Milchbecher oder am Schaumschläger bleiben Milchreste zurück.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie den Milchbecher und den Schaumschläger. Hinweise zu „Pflege, Reinigung und Aufbewahrung“ finden Sie auf Seite 16.
	Verschiedene Sorten und Marken von Milch und pflanzlichen Milchalternativen schäumen möglicherweise auf unterschiedliche Weise.	<ul style="list-style-type: none"> • Unter „Milchsorten“ auf Seite 14 finden Sie Hinweise, wie Sie mit verschiedenen Milchsorten experimentieren können.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Milch wird nicht warm.	Sie haben die falsche Temperatureinstellung gewählt.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Becher wie vorgesehen auf dem Sockel des Milchaufschäumers sitzt. • Erhöhen Sie die Temperatur, indem Sie die  Taste drücken und eine höhere Heizstufe wählen.
Die Zutaten schmelzen nicht.	Die Zutaten wurden hinzugefügt, bevor die Milch erhitzt wurde.	<ul style="list-style-type: none"> • Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Milch auf die gewünschte Temperatur erwärmen und dann die Zutaten/ Schokolade hinzufügen.
	Die Zutaten waren zu groß, um zu schmelzen.	<ul style="list-style-type: none"> • Schneiden Sie die Zutaten in kleine Stücke mit einem Durchmesser von weniger als 1,3 cm.
Die Milch brennt an.	Die Milch wird nicht richtig verquirl/aufgeschäumt/ umgerührt.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Schaumschläger wie vorgesehen im Becher sitzt. Bringen Sie das viereckige Ende des Schaumschlägers über den Stab am Boden des Milchbechers und drücken Sie ihn nach unten, bis er fest sitzt.
	Der Becher wurde nach dem letzten Gebrauch nicht gereinigt und die Milchreste sind angebrannt.	<ul style="list-style-type: none"> • Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Milchbecher und den Schaumschläger nach jedem Gebrauch gründlich reinigen.
Alle vier LEDs blinken wiederholt auf.	Das Gerät ist defekt oder beschädigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Milch bzw. der Schaum läuft im Milchaufschäumer über.	Sie haben mehr Milch in den Becher gegeben, als bei Ihrer Schaumeinstellung vorgesehen ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Füllen Sie die Milch nicht höher als bis zu der MAX-Markierung auf dem Milchbecher. Siehe die Hinweise zu den „Füllmengen“ auf Seite 12.

ERFAHREN SIE MEHR

Es gibt eine ganze Welt von Informationen und Hilfen rund um den Instant Milchaufschäumer, die nur auf Sie warten. Hier sind einige der hilfreichsten Ressourcen.

Registrieren Sie Ihr Produkt

instantbrands.co.uk/product-registration

Wenden Sie sich an den Verbraucherdienst unter

instantbrands.co.uk/support

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

Instant Brands Connect App mit über 1000 Rezepten

iOS and Android app stores

Gartabellen und noch mehr Rezepte

instantbrands.co.uk/recipes

Anleitungsvideos, Tipps und mehr

Instanthome.com

Ersatzteile und Zubehör

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Treten Sie der Community bei



Produktspezifikationen

Modell	Füllvermögen	Leistungsaufnahme	Leistung	Gewicht	Abmessungen
MFM-2000	500 mL Milchbecher	600 W	220-240V / 50-60Hz	1 kg	cm: 18.9 L X 15.2 W X 16.75 H

GARANTIE

Instant Brands (Ireland) Limited und Instant Brands Inc. (zusammen das „Unternehmen“) garantieren, dass dieses Gerät bei normalem haushaltsüblichem Gebrauch über einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Diese eingeschränkte Garantie besteht nur gegenüber dem Erstkäufer und bei Verwendung des Geräts in der EU.

Diese Garantie gilt nicht für die Verwendung des Geräts außerhalb der EU. Der Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums und gegebenenfalls die Rücksendung Ihres Geräts sind erforderlich, um Serviceleistungen unter dieser eingeschränkten Garantie zu erhalten. Vorausgesetzt, dieses Gerät wird in Übereinstimmung mit der schriftlichen Anleitung, die dem Gerät beiliegt (verfügbar auch auf instantbrands.co.uk), betrieben und gewartet, wird das Unternehmen nach eigenem Ermessen entweder: (i) Material- und Verarbeitungsfehler beheben oder (ii) das Gerät ersetzen. Bei einem Ersatz des Geräts erlischt die eingeschränkte Garantie auf das Ersatzgerät 12 Monate nach dem.

Eingeschränkte Garantie

Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Verbraucher. Transportkosten, die im Rahmen der Garantie anfallen, werden vom Unternehmen nicht übernommen. Beschränkungen und Ausschlüsse Jede Modifikation oder versuchte Modifikation an Ihrem Gerät kann den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen und Schäden führen. Jede Modifikation oder versuchte Modifikation an Ihrem Gerät oder einem Geräteteil führt zum Erlöschen der Garantie, es sei denn, diese Modifikation(en) oder Änderung(en) wurde(n) vom Unternehmen ausdrücklich genehmigt. Diese Garantie gilt nicht für (1) den normalen Verschleiß; (2) Schäden, die durch einen nachlässigen, unsachgemäßen oder missbräuchlichen Umgang mit dem Gerät, eine unsachgemäße Montage oder Demontage, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Unterlassung angemessener und notwendiger Wartungsarbeiten, höhere Gewalt (wie Brand, Überschwemmungen, Orkane und Wirbelstürme) oder durch nicht vom Unternehmen angeordnete oder genehmigte Reparaturen oder Änderungen entstanden sind, und (3) Reparaturen am Gerät aufgrund des Gebrauchs zu anderen als den normalen, haushaltsüblichen Zwecken oder auf eine nicht der veröffentlichten Gebrauchsanweisung oder Bedienungsanleitung entsprechende Weise.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, beschränkt sich die Haftung des Unternehmens für ein mutmaßlich defektes Gerät oder Teil auf die Reparatur oder den Austausch des Geräts oder Geräteteils und übersteigt nicht den Kaufpreis eines vergleichbaren Ersatzgeräts mit Ausnahme der hier ausdrücklich angegebenen Garantien und im gesetzlich zulässigen Rahmen (1) übernimmt das Unternehmen keinerlei Garantien, Bedingungen oder Zusicherungen in Bezug auf das Gerät oder Teile, die Gegenstand dieser Garantie sind, ob ausdrücklich, stillschweigend, handelsrechtlich, durch Nutzung oder Sonstiges, und (2) ist das Unternehmen nicht verantwortlich und nicht haftbar für mittelbare, Begleit- oder Folgeschäden, die durch oder in Zusammenhang mit dem Gebrauch oder der Leistung des Geräts entstehen, oder für Schäden in Bezug auf wirtschaftliche Verluste, Vermögensverluste, entgangene Einnahmen oder entgangenen Gewinn, entgangenen Genuss oder Gebrauch, Kosten für Ausbau, Einbau oder für sonstige Folgeschäden jedweder Art. Ihnen stehen unter Umständen nach geltendem Recht andere Rechte und Rechtsmittel neben den Rechten oder Rechtsmitteln aus dieser eingeschränkten Garantie zu.

GARANTIE

Bitte besuchen Sie instantbrands.co.uk/product-registration/, um Ihr Gerät zu registrieren. Sie werden gebeten, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, den Namen des Händlers, das Kaufdatum, die Modellnummer und die Seriennummer (beides auf dem Gerät) anzugeben. Durch diese Registrierung können wir Sie über Produktentwicklungen und Rezepte auf dem Laufenden halten und Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Mitteilung zur Produktsicherheit kontaktieren. Durch die Registrierung bestätigen Sie, dass Sie die dem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung und die Warnhinweise gelesen und verstanden haben.

Garantieleistungen

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, indem Sie unter Instantbrands.co.uk/support/ online ein Support-Ticket anlegen. Falls wir das Problem nicht lösen können, werden Sie möglicherweise gebeten, Ihr Gerät zur Qualitätsprüfung an das Service Department zu schicken. Instant Brands ist für Versandkosten im Zusammenhang mit der Garantieleistung nicht verantwortlich. Wenn Sie Ihr Gerät zurücksenden, legen Sie bitte Ihren Namen, Ihre Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und den Nachweis des Originalkaufdatums sowie eine Beschreibung des Problems bei, auf das Sie mit dem Gerät gestoßen sind.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36. Email:
EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Diese Gewährleistung wurde zuletzt am 1. September 2019 aktualisiert und gilt für alle ab dem [1. November 2019] verkauften Produkte. Haben Sie Ihr Produkt mit einer älteren Fassung der Gewährleistung erhalten, gilt diese weiterhin.

Recycling

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie). Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie (NSR) 2014/35/EU in ihren jeweils gültigen Fassungen. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das vorliegende Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit normalem Hausmüll zu entsorgen ist. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsbewusst und fördern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Bitte nutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme, um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zum Recycling oder zur WEEE-Richtlinie zu erhalten.



Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited

Suite 6, Rineanna House, Shannon
Free Zone, Shannon, Co Clare,
Ireland, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC

INSTANT und INSTANT BRANDS
sind eingetragene Markenzeichen von
Instant Brands Holdings Inc.