

get started

ESPUMADOR DE LECHE INSTANT®
MANUAL DE USUARIO

Instant®

iLe presentamos su nuevo Instant™ Frother Station!

Bienvenidos al mundo de Instant en el hogar. Estamos encantados de que inicie su viaje culinario con Instant Brands.

Esperamos que se enamore de su espumador de leche y de que disfrute de este producto en su cocina durante muchos años.



Escanee para comenzar!

Para que la experiencia con Instant sea lo más sencilla posible, hemos creado cuatro simples pasos con vídeos de instrucciones que le servirán de guía. Escanee el código QR y siga los pasos para convertirse en Instant Chef al instante.

www.instantbrands.co.uk/get-started



Descargue la **Instant Brands® Connect app** para acceder a más de 1000 ideas de recetas.



Visite el **canal Instant Brands UK YouTube** para acceder a los vídeos con las instrucciones e inspirarse con las recetas.



Conéctese con **la comunidad Instant Pot UK Facebook**, e inspírese con los consejos de cocina, trucos y recetas de este grupo activo de Instant Chefs.

CONTENIDO

Advertencias importantes	2
Contenido de la caja	6
Antes de espumar	7
Uso de su Espumador de leche Instant	8
Cómo espumar leche	12
Cuidado, limpieza y almacenamiento	18
Resolución de problemas	19
Más información	21
Garantía	22

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

ATENCIÓN

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

Ubicación

UTILICE siempre el aparato sobre una superficie nivelada, estable y no combustible.

NO COLOQUE el aparato sobre un quemador de gas o eléctrico, un horno encendido o cerca de ninguno de ellos.

Uso general

NO USE el aparato en el exterior.

NO USE el aparato sin leche.

NO USE el aparato para otra función que no sea el fin previsto. No apto para uso comercial. Solo para uso doméstico.

REVISE regularmente el aparato y el cable de alimentación.

NO EXPONGA el aparato al sol, el viento o la nieve.

USE y almacene el aparato a una temperatura superior a 0 °C.

NO PERMITA que los niños utilicen el aparato; es necesario supervisar cuidadosamente cualquier aparato que se utilice cerca de los niños.

NO PERMITA que los niños jueguen con este aparato.

NO ABRA la tapa durante el proceso de formación de espuma; el líquido está muy caliente y corre el riesgo de sufrir lesiones personales o daños materiales.

⚠ ATENCIÓN

NO TOQUE las superficies calientes. Use los mangos.

El uso de cualquier accesorio con otro fin que no sea el aquí descrito con este aparato puede causar lesiones personales o daños materiales.

Cuidado y almacenamiento

DESENCHUFE el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso antes de realizar la limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.

NO GUARDE ningún material en la jarra del espumador cuando no la esté utilizando.

Cable de alimentación

Se utiliza un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que lo cojan niños, quedarse enredado o tropezar con un cable largo.

El líquido que se salga de este producto puede provocar graves quemaduras o daños materiales.

Mantenga el aparato y el cable lejos del alcance de los niños.

NO DEJE que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes como una llama, incluyendo la cocina.

NO USE el cable con convertidores o adaptadores, temporizadores o sistemas de control remoto independientes.

NO DEJE el cable de alimentación colgando del borde de una mesa o encimera.

NO desenchufe el aparato tirando del cable para extraerlo de la toma. Nunca tire del propio cable.

NO USE un alargador.

Este aparato utiliza un enchufe con toma de tierra. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: **SOLAMENTE** debe enchufar el cable

⚠ ATENCIÓN

de alimentación a una toma eléctrica conectada a tierra.

NO RETIRE la toma de **TIERRA**.

Advertencia eléctrica

El producto contiene componentes eléctricos que suponen un riesgo de descarga eléctrica. Si no sigue estas instrucciones, podrían producirse descargas eléctricas, lesiones graves o daños materiales.

Para evitar una descarga eléctrica, lesión personal o daños materiales:

NO QUITE la base inferior. No contiene piezas reparables por el usuario en el interior. Las reparaciones solo las puede realizar el personal de mantenimiento autorizado.

Para desconectar el aparato, apague todos los controles a la posición **OFF** y desenchúfelo de la toma de corriente. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo use, además de antes de poner o quitar componentes o accesorios, y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el enchufe y tire para extraerlo de la toma. Nunca tire del propio cable.

REVISE regularmente el aparato y el cable de alimentación.

NO UTILICE el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, o después de que el aparato haya funcionado mal o se haya caído o dañado en modo alguno. Para recibir asistencia, contacte con Atención al cliente por correo electrónico escribiendo a **UKSupport@instantbrands.com** (si se encuentra en el Reino Unido) o a **EUSupport@instantbrands.com** (si se encuentra en la UE), o llamando por teléfono al +44 (0) 3331230051.

NO TRATE de reparar, reemplazar o modificar los componentes del aparato, ya que podría producirse una descarga eléctrica u otra lesión personal, un incendio y/o daños materiales, y se anulará la garantía.

⚠ WARNING

NO MANIPULE ninguno de los mecanismos de seguridad, ya que podrían producirse lesiones personales y/o daños materiales.

NO SUMERJA el cable de alimentación, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.

NO USE el aparato en sistemas eléctricos que no sean de 220- 240V ~ 50-60 Hz.

GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES

⚠ ATENCIÓN

El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría causar lesiones personales y/o daños materiales y puede anular su garantía.

CONTENIDO DE LA CAJA

Espumador de leche Instant



Las ilustraciones son a modo de referencia y podrían diferir del producto real.

Recuerde reciclar.

Hemos diseñado este embalaje teniendo en cuenta la sostenibilidad. Recicle todo lo que pueda reciclarse donde usted vive. Asegúrese de conservar este Manual de usuario para su consulta.

ANTES DE ESPUMAR

Configuración inicial

1. Saque de la caja el Espumador de leche Instant y todos sus componentes.
2. Retire todo el embalaje.
3. Coloque su espumador sobre una superficie seca, estable y nivelada.


Lavado inicial

1. Lave el cabezal batidor, la jarra y la tapa en agua caliente con jabón; a continuación, enjuáguelos y séquelos bien. También puede limpiar estas piezas en la rejilla superior del lavavajillas.
2. Con un paño ligeramente húmedo, limpie la base del espumador y el panel de control.

USO DE SU ESPUMADOR DE LECHE INSTANT

Panel de control

Su Espumador de leche Instant está diseñado con un panel de control fácil de usar y 4 sencillos botones.

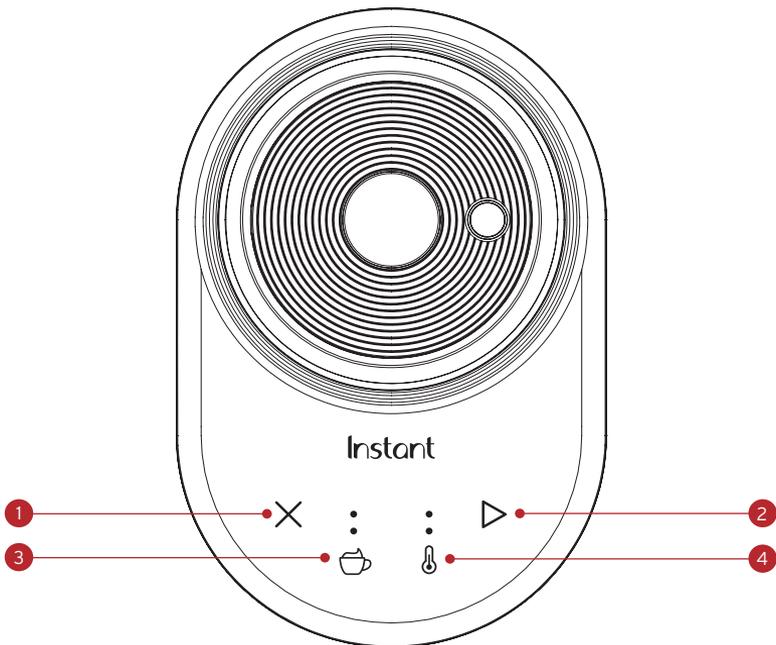

1. Cancelar
2. Inicio
3. Opciones de espuma
 - Sin espuma ☞ (solo remover)
 - Espuma ☞ (velocidad baja)
 - Espuma extra ☞ (velocidad alta)
4. Nivel de temperatura
 - Frío ☹ (Calor OFF)
 - Tibio ☺
 - Caliente ☹☹

Conectar el Espumador de leche Instant

Tras haber seguido las instrucciones de la configuración y el lavado iniciales, enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.

- Los botones del panel de control se iluminarán y se activará el modo Preparado. Los ajustes predeterminados para el nivel de Espuma y el de Temperatura se iluminarán.
- Transcurridos 5 minutos de inactividad, el espumador entrará en el modo de Espera. La iluminación del panel de control se atenuará.
- Para regresar al modo Preparado, pulse cualquier botón o coloque/ retire la jarra en/de la base del espumador.

Ajustes de sonido

Apagar el sonido

1. Pulse y mantenga pulsados a la vez los botones  y  durante 3 segundos.
2. Tanto  y  como las luces indicadoras parpadearán una vez. El sonido está apagado y el espumador regresa al modo Preparado.

Encender el sonido

1. Pulse y mantenga pulsados a la vez los botones  y  durante 3 segundos.
2. Tanto  como  las luces indicadoras parpadearán dos veces. El sonido está encendido y el espumador regresa al modo Preparado.


Ajustes de Temperatura y Espuma

El Espumador de leche Instant está diseñado para ayudarle a personalizar la espuma con solo pulsar un botón. Los 3 ajustes de temperatura y los 3 ajustes de espuma se pueden combinar para crear hasta 9 programas distintos para obtener la espuma perfecta.

Temperatura

Los ajustes de temperatura le permiten elegir entre crear una espuma tibia con leche caliente o una espuma fría para café helado y matcha.

Para establecer o cambiar el nivel de temperatura antes de espumar, pulse el botón para desplazarse por las tres opciones: ☺ Caliente, ☺ Tibio y ☺ OFF/Frío.

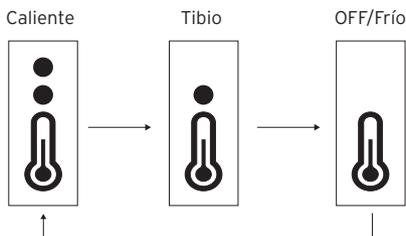


Temperatura	Pruebe a utilizarlo para...
☺☺	capuchino, latte, moca, flat white, chocolate caliente, leche caliente
☺	leche chocolatada, café helado, matcha helado

Las bebidas mencionadas son meras sugerencias. Experimente con diferentes ajustes y bebidas según su gusto personal.

Nivel de espuma

Con los ajustes de espuma puede crear una espuma pequeña o abundante, o apagar la función de espumar para remover suavemente y añadirle ingredientes a la leche caliente. Para establecer o cambiar el nivel de espuma antes de espumar, pulse el botón ☕ para desplazarse por las tres opciones: ☕ Espuma extra, ☕ Espuma, ☕ OFF/Solo remover.

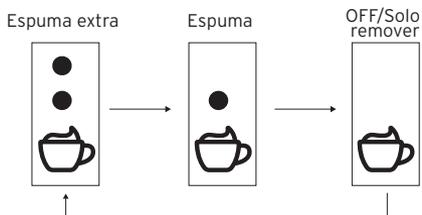

Espuma	Pruebe a utilizarlo para...
☕	Capuchino, Macchiato
☕	Latte, Matcha
☕	Chocolate Caliente, Leche Chocolateada, Chai, Flat White, Café au Lait

Las bebidas mencionadas son meras sugerencias. Experimente con diferentes ajustes y bebidas según su gusto personal..

CÓMO ESPUMAR LECHE

1. Coloque el cabezal batidor en la jarra de manera que quede fijado. Para ello, posicione el extremo plano del cabezal batidor sobre la pequeña barra en el fondo de la jarra y presione hacia abajo hasta que quede fijado.

No haga funcionar el Espumador sin haber instalado un cabezal batidor en la jarra, ya que esto puede provocar un calentamiento desigual y quemaduras.

2. Vierta la leche fría que desee en la jarra llenándola entre las líneas indicadoras MIN y MAX. Véase «Mediciones de la leche» en la página 12..


No llene la jarra en exceso. El llenado excesivo puede provocar que el espumador rebose al crear espuma.

3. Tape la jarra con la tapa.
4. Fije la jarra correctamente en la base del espumador.
5. Pulse el botón de Inicio  para comenzar a espumar con el ajuste predeterminado o los ajustes utilizados previamente, o
6. Cambie los ajustes de  y  y después pulse . Véase «Ajustes de Temperatura y Espuma» en la página 9.
7. El espumador pitará una vez y se iniciará el ciclo de espumado. Para detener el ciclo, pulse el botón Cancelar  o retire la jarra.
8. Cuando la leche haya alcanzado la temperatura y el espesor correctos, el espumador se detendrá, regresará al modo Preparado y pitará una vez.
9. Retire la jarra de la base con cuidado utilizando el mango aislante. Sirva la espuma con una cuchara o vertiéndola directamente por el pico de la jarra.
10. ¡Disfrute su bebida espumosa!

Para que su Espumador de leche Instant funcione, la jarra debe estar siempre colocada en la base. Si la retira, ya sea antes o durante el uso, el espumador se detendrá automáticamente y regresará al modo Preparado.

⚠ **Tenga cuidado:** Al crear espuma se alcanzan temperaturas altas. **NO TOQUE** la jarra ni la base durante o inmediatamente después del proceso de elaboración, ya que ambas estarán muy calientes. Tocar las superficies calientes puede provocar quemaduras u otras lesiones personales y/o daños materiales.

Mediciones de la Leche

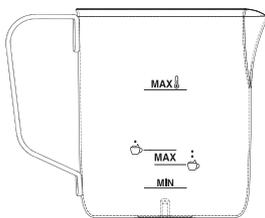

Marcadores del nivel de leche	Componentes
MAX 📏	500ml Nivel máximo para calentar leche
MAX 🍵	250ml. Nivel máximo para espumar leche con el ajuste Espuma
MAX 🍵	200ml Nivel máximo para espumar más la leche con el ajuste Espuma extra
MIN	100ml Nivel mínimo para calentar o espumar leche

⚠ **Tenga cuidado:** Para evitar que se desborde al utilizar el ajuste Espuma extra 🍵 no añada más de 200 ml de leche en la jarra.

Consejos para espumar

Consejo	Detalles
Lo mejor es la leche fría	<ul style="list-style-type: none">• La mejor espuma se produce casi siempre con la leche más fría y fresca.• Al espumar, millones de burbujas de aire diminutas se introducen en el líquido. Cuanto más se tarde en calentar, más aire se puede introducir en el líquido. El resultado final es una espuma abundante y suave y una menor probabilidad de escaldaduras.
No todas las leches vegetales producen espuma	<ul style="list-style-type: none">• La leche con mucha grasa formará una espuma densa y cremosa.• La leche menos grasa y con más proteína creará una espuma ligera y con mucho aire.• Algunas leches vegetales son demasiado acuosas para poder crear los mejores resultados. Véase «Tipos de leche» en la página siguiente.
Introduzca sabor en su espuma	<ul style="list-style-type: none">• Antes de espumar, añada especias aromáticas en la jarra tales como canela, cardamomo o nuez moscada u otros elementos aromáticos como lavanda.
Deje reposar el espumador	<ul style="list-style-type: none">• Si desea elaborar grandes cantidades de espuma, le recomendamos dejar reposar el espumador unos 3 o 4 minutos cada 2 ciclos para garantizar que continúe funcionando óptimamente.
Crear latte art	<ul style="list-style-type: none">• En cuanto el espumador haya acabado de batir la espuma ya tibia, levante la jarra de la base (tapa puesta) y muévela suavemente en círculos. Esto ayuda a que la espuma adquiera una textura satinada ideal para el latte art. Experimente con distintas leches para descubrir los mejores resultados.

Tipos de leche

Cuando empiece a utilizar su Espumador de leche Instant descubrirá que los distintos tipos y marcas de leche producen diferentes tipos de espuma. Según sean su gusto personal y los resultados que desee, puede experimentar con leche animal, de frutos secos o vegetal. Algunas marcas de leches vegetales ofrecen fórmulas específicas para baristas que pueden producir una mejor espuma en comparación con la fórmula estándar.

Tipo de leche	Descripción de la espuma	Notas
Leche de origen animal – Leche entera	La leche ideal para hacer espuma. Crea una espuma cremosa y abundante con microburbujas.	Puede que necesite algo más de tiempo para formar espuma. Lo ideal es servirla inmediatamente, ya que puede que se desinfla rápidamente. Buena para el latte art.
Leche de origen animal – Leche desnatada	Forma rápidamente una espuma ligera con mucho aire que se mantiene aglutinada mucho tiempo, con burbujas más grandes.	Ideal para bebidas con una menor proporción de leche por café. Buena para el latte art.
Leche de origen animal – Leche semidesnatada	Se comporta de manera muy similar a la leche entera; crea una espuma abundante y estable. Forma espuma rápidamente.	Una alternativa excelente y menos grasa a la espuma de leche entera. Buena para el latte art.
Leche de avena	Una de las mejores opciones vegetales. Crea una espuma abundante, dulce y cremosa.	Pruebe con distintas marcas para encontrar los mejores resultados. Puede servir para el latte art.
Leche de soja	Una excelente opción de leche vegetal. Es fácil de espumar y crea una espuma cremosa comparable a la de la leche animal.	La espuma no fluye fácilmente. No es ideal para el latte art. Puede cuajarse al añadirla al café caliente. Buena para café frío.

Tipo de leche	Descripción de la espuma	Notas
Leche de almendra	Contiene más grasa que la mayoría de las leches vegetales y se puede espumar bien. Una espuma ligera pero compacta.	A temperatura ambiente es como mejor se espuma.
Leche de coco	Produce resultados muy variados. Solo produce espuma fría, sin calor. Algunas marcas se pueden espumar bien, otras son demasiado acuosas y no forman espuma.	Para un mejor resultado elija la envasada en cartón en lugar de en lata. Solo espuma fría, pero es una leche ideal para bebidas con leche caliente.
Arroz/anacardo/macadamia/cañamo	Suelen ser demasiado acuosas como para producir una buena espuma o que sea duradera. Pruebe una de las leches sugeridas anteriormente o experimente con distintas marcas para encontrar la que mejor funcione.	Buenas opciones de leche vegetal para bebidas a base de leche fría o caliente sin espuma.

Recetas para probar con su Espumador de leche Instant

Receta	Ajuste de Calor	Ajuste de Espuma	Elaboración
Latte			Vierta un café expreso y llene 2/3 de la taza con leche caliente, después, añada una capa de abundante espuma de leche.
Cappuccino			Mezcle 1/3 de expreso y 1/3 de leche caliente, después, añada con la cuchara un 1/3 de espuma cremosa.
Chocolate caliente			Mezcle pepitas de chocolate, chocolate fundido o cacao en polvo con leche caliente.

Café au lait			Llene 3/4 de la taza con café caliente, añada encima espuma de leche tibia para una versión más cremosa de su bebida matutina.
Flat white			Vierta un expreso doble en la taza, después, añada leche caliente hasta llenar la taza y, por último, añada una cucharada de espuma a la capa superior.
Macchiato			Añada al expreso una porción equivalente de espuma. Para obtener un latte macchiato puede añadir leche caliente.
Batido de leche			Mezcle el polvo o sirope para batidos que desee con leche fría.

CUIDADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

La jarra y el cabezal batidor de su Espumador de leche Instant deben limpiarse después de cada uso para evitar que se formen residuos.

Desenchufe el cable de alimentación del espumador de la toma de corriente y deje que se enfríe a la temperatura ambiente antes de limpiarlo. No use nunca estropajos metálicos, polvos abrasivos o detergentes químicos agresivos para limpiar las piezas del espumador.

Deje que se sequen todas las piezas antes de usarlas y de guardarlas.

Piezas y accesorios	Métodos e instrucciones de limpieza
Jarra, tapa y cabezal batidor	Se pueden retirar y lavar a mano con jabón para fregar y agua templada o lavarse en la rejilla superior del lavavajillas.
Base del espumador	Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el exterior del espumador y el panel de control.
Cable de alimentación	NO doble el cable de alimentación al guardarlo.

⚠ Tenga cuidado: El espumador contiene componentes eléctricos..

Para evitar incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o daños materiales:

- **NO** lave ni sumerja la base, el cable de alimentación ni el enchufe en agua u otros líquidos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
La leche no espuma	El cabezal batidor no está instalado correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Retire el líquido de la jarra. • Posicione el extremo cuadrangular del cabezal batidor sobre la pequeña barra que hay en el fondo de la jarra y presione hacia abajo hasta que quede fijado.
	La leche está demasiado caliente.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice leche fría recién abierta. • No vuelva a espumar la leche ya calentada. Pruebe con otro tipo de leche. Véanse las sugerencias en «Tipos de leche» en la página 14.
	Añadir ingredientes densos como siropes espesos puede reducir la cantidad de espuma producida.	<ul style="list-style-type: none"> • Pruebe a añadir estos ingredientes a la leche caliente después de crear la espuma.
	El interior de la jarra o el cabezal tiene restos de leche.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie la jarra y el cabezal batidor. Véanse las instrucciones de «Cuidado, limpieza y almacenamiento» en la página 16.
	Los distintos tipos y marcas de leche y de las leches vegetales alternativas pueden espumar de forma distinta.	<ul style="list-style-type: none"> • Véase «Tipos de leche» en la página 14 para experimentar con distintas leches.
La leche no se calienta	El ajuste de temperatura es incorrecto.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la jarra está colocada correctamente en la base del espumador. • Aumente la temperatura de calentamiento pulsando el botón de ajuste  y seleccionando una opción de temperatura más alta.

Problema	Posible causa	Solución
Los ingredientes no se derriten	Los ingredientes se han añadido antes de haber calentado la leche.	<ul style="list-style-type: none"> • Para un buen resultado, caliente la leche a la temperatura deseada y añada después los ingredientes o el chocolate.
	Los ingredientes eran demasiado grandes para fundirse.	<ul style="list-style-type: none"> • Corte los ingredientes en trozos pequeños: no más de 1 cm de diámetro.
La leche se ha quemado	La leche no se bate/espuma/remueve correctamente. La leche no se bate/espuma/remueve correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el cabezal batidor está instalado correctamente en la jarra. Posicione el extremo cuadrangular del cabezal batidor sobre la pequeña barra que hay en el fondo de la jarra y presione hacia abajo hasta que quede fijado.
	No se limpió la jarra tras el último uso y los residuos de leche se han chamuscado.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie siempre a fondo la jarra y el cabezal después de cada uso para asegurar el mejor resultado.
Los cuatro LED parpadean repetidamente	La unidad está defectuosa o dañada.	<ul style="list-style-type: none"> • Póngase en contacto con Atención al cliente.
La leche/espuma desborda el espumador.	Se había añadido demasiada leche para el ajuste de espuma.	<ul style="list-style-type: none"> • No exceda las marcas de nivel máximo (MAX) de la jarra. Véase la guía «Mediciones de la leche» en la página 12.

MÁS INFORMACIÓN

Le espera todo un mundo de información y ayuda sobre el Espumador de leche Instant. Estos son algunos de los recursos más valiosos.

Registre su producto

instantbrands.co.uk/product-registration

Póngase en contacto con Atención al cliente

instantbrands.co.uk/support

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

Instant Brands Connect App con más de 1000 recetas

iOS and Android app stores

Tablas de cocción y más recetas

instantbrands.co.uk/recipes

Vídeos de instrucciones, consejos y mucho más

Instanthome.com

Sustitución de piezas y accesorios

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Únase a la comunidad



Especificaciones del producto

Model	Volumen	Voltaje	Potencia	Peso	Dimensiones
MFM-2000	500 mL jarra	600 W	220-240V / 50-60Hz	1 kg	cm: 18.9 L X 15.2 W X 16.75 H

GARANZIA

Instant Brands (Ireland) Limited e Instant Brands Inc. (congiuntamente, l'“Azienda”) garantiscono che questo prodotto è esente da difetti di fabbricazione e di materiali, in normali condizioni di uso domestico, per un (1) anno dalla data d'acquisto originale. La presente Garanzia Limitata è valida solo per l'acquirente originario e per l'uso nell'UE.

La presente garanzia non copre gli apparecchi usati al di fuori dell'UE. Per ricevere assistenza nell'ambito di questa Garanzia Limitata occorre presentare la prova della data di acquisto originale e, su richiesta, restituire l'apparecchio. A condizione che il prodotto venga usato e ne sia eseguita la manutenzione secondo le istruzioni con esso fornite (disponibili anche all'indirizzo instantbrands.co.uk) l'Azienda provvederà, a sua esclusiva discrezione, a: (i) riparare i difetti di fabbricazione e materiali; o (ii) sostituire l'apparecchio. Qualora l'apparecchio venga sostituito, la Garanzia Limitata sull'apparecchio sostitutivo scadrà entro 12 mesi dalla data dell'acquisto originario.

L'Azienda non si fa carico dei costi di spedizione per gli interventi coperti da garanzia.

Limitazioni ed esclusioni

Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio può inficiarne il funzionamento sicuro e causare seri danni a persone o cose. Qualsiasi modifica o tentata modifica dell'apparecchio o di un suo componente renderà nulla la garanzia, salvo nel caso in cui tale modifica o alterazione sia stata espressamente autorizzata dall'Azienda.

La presente garanzia non copre (1) la normale usura dei componenti; (2) i danni risultanti da un uso negligente, irragionevole o improprio del prodotto, da un montaggio o uno smontaggio scorretti, da un uso contrario alle istruzioni, da una mancata manutenzione ragionevolmente necessaria, da danni causati da forza maggiore (come incendi, alluvioni, uragani e tornado) o da eventuali riparazioni o modifiche effettuate, salvo nel caso in cui l'intervento sia stato espressamente indicato e autorizzato dall'Azienda; e (3) le riparazioni necessarie a seguito di un uso diverso dal normale uso domestico oppure contrario alle istruzioni pubblicate per l'utente o l'operatore.

Nei limiti ammessi dalla legge vigente, l'eventuale responsabilità civile dell'Azienda per prodotti o componenti che appaiano difettosi si limita alla riparazione o sostituzione del prodotto o di un suo componente e non può superare il prezzo d'acquisto di un prodotto sostitutivo paragonabile. Salvo per quanto espressamente ivi disposto e nella misura permessa dalla legge, (1) l'Azienda non fornisce garanzie, condizioni o dichiarazioni, esplicite o implicite, uso, uso commerciale o diverso rispetto all'apparecchio o a sue parti coperte da questa garanzia e (2) l'Azienda declina ogni responsabilità per danni indiretti, incidentali o consequenziali derivanti da o connessi all'uso o alle prestazioni dell'apparecchio o danni derivanti da perdite economiche, perdite di proprietà, perdite di ricavi o profitti, perdite di godimento o uso, costi per la rimozione, installazione o altri danni consequenziali di qualsiasi tipo o natura. L'utente può usufruire di diritti e rimedi in base alle leggi applicabili, in aggiunta a eventuali diritti o rimedi che possano essere disponibili nell'ambito di questa garanzia limitata.

GARANZIA

Per registrare l'apparecchio, instantbrands.co.uk/product-registration/ È richiesto il nome, un indirizzo e-mail, il nome del negozio, la data di acquisto, il numero e il codice seriale del modello (riportati entrambi sull'apparecchio). La registrazione permette di rimanere informati su novità e ricette, nonché di essere contattati per eventuali avvisi di sicurezza relativi al prodotto. Effettuando la registrazione, l'utente riconosce di avere letto e compreso le istruzioni per l'uso e le avvertenze fornite con l'apparecchio.

Servicio de Garantía

Para disfrutar del servicio de garantía, póngase en contacto con el departamento de Atención al cliente creando un recibo de asistencia en línea en Instantbrands.co.uk/support/. Si no podemos solucionar el problema, podríamos pedirle que envíe el aparato al departamento de Servicio para inspeccionar su calidad. Instant Brands no asumirá los gastos de envío relacionados con el servicio de garantía. Al devolver el aparato, indique su nombre, domicilio, dirección de correo electrónico, número de teléfono y prueba de la fecha de compra original además de la descripción del problema que ha observado en el aparato.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

L'ultimo aggiornamento della presente garanzia risale al 1° settembre 2019 e si applica a tutti i prodotti venduti a partire dal [1° novembre 2019]. Ai prodotti acquistati prima di tale data, si applica la versione della garanzia precedente.

Smaltimento

Questo apparecchio è conforme alla direttiva RAEE 2012/19/UE sullo smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE). Inoltre, è conforme alla direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE e relativi emendamenti e alla direttiva sulla bassa tensione (LVD) 2014/35/UE e relativi emendamenti. Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici all'interno dell'UE. Per evitare che lo smaltimento incontrollato dei rifiuti causi possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, smaltire l'apparecchio in modo responsabile al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile delle materie prime. Per restituire il vecchio apparecchio, servirsi dei sistemi di reso e raccolta oppure contattare il Centro assistenza per ottenere maggiori informazioni sullo smaltimento e su RAEE.



Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House, Shannon
Free Zone, Shannon, Co Clare,
Ireland, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC

INSTANT e INSTANT BRANDS
son marcas registradas de Instant
Brands Holdings Inc.