

get started

INSTANT™ MILCHAUFSCÄUMER

Instant

Herzlich willkommen zu Ihrem neuen Instant Milchaufschäumer!

Herzlich willkommen in der Welt von Instant bei Ihnen zu Hause. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrem kulinarischen Weg in die Welt von Instant Brands zu unterstützen!

Wir hoffen, dass Sie sich in Ihren Milchaufschäumer verlieben und mit ihm in den kommenden Jahren in Ihrer Küche viel Freude haben werden.



Scannen und loslegen!

Um Ihr Kocherlebnis mit Instant so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir für Sie 4 einfache Schritte mit Anleitungsvideos zusammengestellt.

www.instantbrands.co.uk/get-started



Laden Sie die **Instant Brands® Connect App** herunter, um auf über 1000 Rezeptideen zuzugreifen.



Besuchen Sie den **Instant Brands YouTube-Kanal** für nützliche Produkt-Anleitungsvideos.



Schließen Sie sich der **Instant Pot Facebook Community**, an, und lassen Sie sich von dieser aktiven Gruppe von Instant-Hobbyköchen mit Kochtipps, Tricks und Rezepten inspirieren!

INHALT

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	2
Sicherheitshinweise	2
Was enthält die Verpackung?	5
Erste Inbetriebnahme	6
Erstreinigung	6
Ihr Instant-Milchaufschäumer	7
Verwendung des Instant-Milchaufschäumers	9
Pflege, Reinigung, Aufbewahrung	10
Garantie	12
Mehr erfahren	14

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

! WARNUNG

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN

Aufstellen

- Betreiben Sie das Gerät immer auf einer stabilen, nicht brennbaren, ebenen Fläche.
- Das Gerät **NICHT** auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder eines beheizten Ofens stellen.

Allgemeiner Gebrauch

- Den Aufschäumer **NICHT** im Freien verwenden.
- Den Aufschäumer **NICHT** ohne Milch betreiben.
- Das Gerät **NUR** für die vorgesehene Verwendung benutzen. Nicht für den kommerziellen Gebrauch. Nur für den Gebrauch im Haushalt
- Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.
- Das Gerät **NICHT** der Sonne, Wind und/oder Schnee aussetzen.
- Lagern und benutzen Sie das Gerät bei Temperaturen über 0 °C.
- Kindern **NICHT** erlauben, das Gerät zu bedienen. Wird irgendein Gerät in der Nähe von Kindern benutzt, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
- Kinder **NICHT** mit diesem Gerät spielen lassen.
- Die Abdeckung während des Aufschäumens **NICHT** öffnen. Der Inhalt ist extrem heiß und es besteht das Risiko von Personen- und/oder Sachschäden.
- Heiße Oberflächen **NICHT** berühren. Griffe verwenden.
- Die Verwendung von Zubehör, das für die Verwendung mit diesem Gerät nicht getestet wurde, kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

Pflege und Aufbewahrung

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät **NICHT** benutzen und bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Bewahren Sie bei Nichtgebrauch **KEINE** Materialien im Aufschäumer auf.

Netzkabel

- Ein kurzes Netzkabel wird verwendet, um das Risiko zu reduzieren, dass Kinder nach dem Kabel greifen, dass sich jemand darin verfängt oder über ein längeres Kabel stolpert.
- Verschüttete Flüssigkeit aus diesem Produkt kann zu schweren Verbrennungen und/oder Sachschäden führen.

⚠️ WARNUNG

- Halten Sie das Gerät und die Kabel von Kindern fern.
- Vermeiden Sie unbedingt, dass das Netzkabel in Berührung mit Herdplatte mit ein.
- **NICHT** mit Stromwandlern oder Adaptern, Zeitschaltuhren oder separaten Fernbedienungssystemen verwenden.
- Das Netzkabel **NICHT** über den Tisch oder Arbeitsplatten hängen lassen.
- Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.
- Verwenden Sie **NIEMALS** ein Verlängerungskabel.
- Dieses Gerät hat einen geerdeten Stecker. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, das Netzkabel NUR in eine geerdete Steckdose stecken.
- **NIEMALS** den Erdleiter entfernen.

Warnhinweis zu Elektrogeräten

Das Gerät enthält elektronische Bauteile, die eine Stromschlaggefahr darstellen. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann es zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden kommen.

Zum Schutz vor Stromschlag, Personen- sowie Sachschäden:

- Untere Abdeckung **NIEMALS** entfernen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Die Reparatur sollte nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, alle Schalter ausstellen, sofern möglich, und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Dies gilt auch für die Reinigung und wenn Sie Teile oder Zubehör entfernen oder hinzufügen. Ziehen Sie das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.
- Überprüfen Sie das Gerät und das Netzkabel regelmäßig.
- Das Gerät **NICHT** in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Funktionsstörung aufweist, fallengelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich per E-Mail unter UKSupport@instantbrands.com an den Kundendienst (wenn Sie sich im Vereinigten Königreich befinden) oder an **EUSupport@instantbrands.com** (wenn Sie sich in der EU befinden) oder telefonisch an **+44 (0) 33312 3331230051**.
- Versuchen Sie **NICHT**, Bauteile des Geräts zu reparieren, auszutauschen oder zu modifizieren, da dies zu Stromschlägen oder anderen Verletzungen, Bränden und/oder Sachschäden führen könnte und die Garantie dadurch erlischt.


⚠️ WARNUNG

- **NIEMALS** die Sicherheitsmechanismen manipulieren, da dies zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.
- Das Netzkabel, den Stecker oder das Gerät **NICHT** in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät **NUR** bei Stromnetzen mit 220-240 V ~ 50-60 Hz verwenden.

**DIESE ANLEITUNG
AUFBEWAHREN**

WAS ENTHÄLT DIE VERPACKUNG?

Instant™-Milchaufschäumer

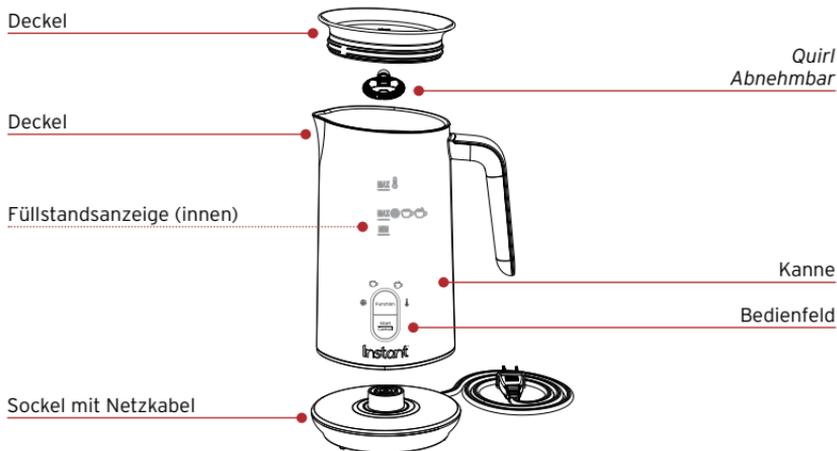

Die Abbildungen dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

ERSTE INBETRIEBNAHME

Bevor Sie Ihr erstes Getränk im Café-Stil zu Hause zubereiten, sollten Sie die folgenden Schritte befolgen.

1. Nehmen Sie den Instant-Milchaufschäumer und das gesamte Zubehör aus dem Karton.
2. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien im und um das Gerät.
3. Stecken Sie den Stecker des Aufschäumers in eine geerdete Steckdose.
4. Befolgen Sie die Schritte der **Erstreinigung**, bevor Sie mit dem Aufschäumen beginnen.

ERSTREINIGUNG

Es ist wichtig, dass Sie die Komponenten reinigen, bevor Sie mit dem Aufschäumen beginnen.

1. Entfernen Sie den Deckel von der Kanne und legen Sie ihn beiseite.
2. Ziehen Sie den Quirl am Boden des Aufschäumers vorsichtig nach oben.
3. Waschen Sie den Deckel und den Quirl von Hand mit Spülmittel und warmem Wasser ab und spülen Sie sie ab.
4. Waschen und spülen Sie das Innere der Kanne mit Spülmittel und warmem Wasser, ohne die Kanne in Wasser zu tauchen.
5. Trocknen Sie den Deckel, den Quirl und die Kanne mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
6. Nach dem Trocknen setzen Sie den Quirl wieder in die Kanne ein, indem Sie das viereckige Ende des Quirls auf den Stift am Boden der Kanne setzen und den Quirl drehen, bis er mit dem Stift ausgerichtet ist, drücken Sie ihn dann nach unten, bis er fest sitzt.


Jetzt können Sie Schaum für Ihre Lieblingsgetränke herstellen!

IHR INSTANT-MILCH AUFSCHÄUMER

Machen Sie sich mit den Bedienelementen und Programmen Ihres Aufschäumers vertraut.

Bedienfeld

Der Instant™ Milchaufschäumer verfügt über ein einfaches Bedienfeld mit zwei Tasten.

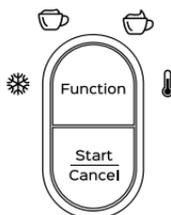

Function

Sie können zwischen den Programmen wechseln, um verschiedene Arten von Schaum zu erzeugen, die perfekt für Ihre Getränke sind.

Start/Cancel

Startet und stoppt ein ausgewähltes Programm.

Kaltschaum

Erzeugt kalten, seidigen Mikroschaum für Ihren Cold-Brew-Kaffee.



Leichter, warmer Schaum

Diese Einstellung erhitzt und schäumt Milch für Milchkaffee und Matcha-Latte auf.



Dicker, warmer Schaum

Sie können dicken, reichhaltigen und warmen Schaum erzeugen, der sich perfekt als Topping für einen Cappuccino eignet.



Wärmen

Erhitzen Sie Ihr Getränk ohne Schaumbildung. Bei dieser Einstellung rührt der Aufschäumer langsam, damit Ihr Getränk nicht anbrennt. Diese Einstellung eignet sich hervorragend zum Wärmen von Milch, zur Herstellung von heißer Schokolade und vielem mehr.



VERWENDUNG IHRES INSTANT-MILCH-AUFSCHÄUMERS

Pflanzliche Milchalternativen

Mit dem Instant-Milchaufschäumer können Sie sowohl leichten als auch dicken Milchschaum herstellen, warm oder kalt, mit Kuhmilch und pflanzlichen Milchalternativen. Allerdings **erzeugen nicht alle Milchalternativen Schaum**.

Verwenden Sie **Hafer-** oder **Sojadrink**, wenn Sie die Einstellung **Warm-** oder **Kaltschaum** verwenden. **Kokosmilch** schäumt nur mit der Einstellung **Kaltschaum**. Beachten Sie, dass das Aufschäumen von pflanzlichen Milchalternativen möglicherweise nicht die gleichen Ergebnisse erzielt wie das Aufschäumen von Kuhmilch.

Aufschäumen von Milch

Verwenden Sie immer die frischste und kälteste Milch oder Milchalternative, um beste Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie große Mengen Milch aufschäumen, lassen Sie den Aufschäumer nach jeweils **2 Aufschäumvorgängen 3 Minuten** ruhen.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Quirl fest auf dem Boden der Kanne sitzt.
2. Nehmen Sie den Deckel von der Kanne und gießen Sie die Milch Ihrer Wahl in die Kanne. *Füllen Sie die Kanne **nicht** zu voll, da der Milchaufschäumer sonst überlaufen kann, wenn Sie die Schaumeinstellung verwenden.*
3. Setzen Sie den Deckel auf die Kanne und drücken Sie ihn fest.
4. Stellen Sie die Kanne auf den Sockel.
5. Wenn der Sockel nicht an eine Steckdose angeschlossen ist, stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
6. Drücken Sie **Function**, um zwischen den Programmen umzuschalten.
7. Drücken Sie **Start/Cancel**, um zu beginnen.
8. Um das Programm jederzeit abzubrechen, drücken Sie Start/Cancel. Andernfalls schaltet sich der Milchaufschäumer am Ende des Programms von selbst ab.

Die Programme haben eine maximale Laufzeit von 3 Minuten.

PFLEGE, REINIGUNG, LAGERUNG

Reinigen Sie Ihren Instant-Milchaufschäumer nach jedem Gebrauch, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und um zu verhindern, dass Milchreste auf der Innenseite der Kanne einbrennen.

Ziehen Sie immer den Stecker des Milchaufschäumers aus der Steckdose und lassen Sie den Aufschäumer auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie ihn reinigen. Verwenden Sie **KEINE** Scheuerschwämme aus Metall, Scheuerpulver oder scharfe chemische Reinigungsmittel, um den Milchaufschäumer oder einen seiner Bestandteile zu reinigen. Lassen Sie alle Teile vor dem Gebrauch und vor der Lagerung gründlich trocknen.

Teil	Reinigungsmethode und -anweisungen
Deckel	<ul style="list-style-type: none">• Nehmen Sie vor der Reinigung den Deckel von der Kanne ab.• Kann im oberen Korb der Spülmaschine gereinigt werden.
Kanne	<ul style="list-style-type: none">• Lassen Sie den Aufschäumer nach Gebrauch vollständig abkühlen. Nehmen Sie die Kanne vor der Reinigung vom Sockel.• Waschen Sie die Innenseite der Kanne mit heißem Wasser und Spülmittel mit einem Tuch aus. Spülen Sie dann das Innere der Kanne mit sauberem, warmem Wasser aus.• Waschen Sie die Außenseite der Kanne mit einem feuchten Tuch von Hand und wischen Sie sie trocken, um Schlierenbildung zu vermeiden. Lassen Sie die Kanne vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder auf den Sockel stellen.• Das Äußere der Kanne NICHT abspülen.• Bewahren Sie KEINE Flüssigkeiten in der Kanne auf.
Quirl	<ul style="list-style-type: none">• Vor der Reinigung aus der Kanne nehmen. Spülmaschinenfest.
Sockel	<ul style="list-style-type: none">• Trennen Sie den Sockel vor der Reinigung von der Steckdose.• Wischen Sie bei Bedarf mit einem feuchten Tuch sichtbare Partikel vom Boden ab.• Lassen Sie die Kanne gründlich trocknen, bevor Sie sie wieder einsetzen.
Netzkabel	<ul style="list-style-type: none">• Wischen Sie bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch sichtbare Partikel vom Netzkabel ab.• Knicken Sie das Netzkabel bei der Lagerung NICHT.

⚠️ WARNUNG

Die Kanne und der Sockel enthalten elektrische Bauteile. Um Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu vermeiden, dürfen Sie den Milchaufschäumersockel, die Kanne, das Netzkabel oder den Stecker **NICHT** in Wasser oder anderen Flüssigkeiten waschen, abspülen oder eintauchen.

GARANTIE

Instant Brands (Ireland) Limited und Instant Brands Inc. (zusammen das „Unternehmen“) garantieren, dass dieses Gerät bei normalem haushaltsüblichem Gebrauch über einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist. Diese eingeschränkte Garantie besteht nur gegenüber dem Erstkäufer und bei Verwendung des Geräts in der EU.

Diese Garantie gilt nicht für die Verwendung des Geräts außerhalb der EU. Der Nachweis des ursprünglichen Kaufdatums und gegebenenfalls die Rücksendung Ihres Geräts sind erforderlich, um Serviceleistungen unter dieser eingeschränkten Garantie zu erhalten. Vorausgesetzt, dieses Gerät wird in Übereinstimmung mit der schriftlichen Anleitung, die dem Gerät beiliegt (verfügbar auch auf instantbrands.co.uk), betrieben und gewartet, wird das Unternehmen nach eigenem Ermessen entweder: (i) Material- und Verarbeitungsfehler beheben oder (ii) das Gerät ersetzen. Bei einem Ersatz des Geräts erlischt die eingeschränkte Garantie auf das Ersatzgerät 12 Monate nach dem.

Eingeschränkte Garantie

Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Verbraucher. Transportkosten, die im Rahmen der Garantie anfallen, werden vom Unternehmen nicht übernommen. Beschränkungen und Ausschlüsse- Jede Modifikation oder versuchte Modifikation an Ihrem Gerät kann den sicheren Betrieb des Geräts beeinträchtigen und zu schweren Verletzungen und Schäden führen. Jede Modifikation oder versuchte Modifikation an Ihrem Gerät oder einem Geräteteil führt zum Erlöschen der Garantie, es sei denn, diese Modifikation(en) oder Änderung(en) wurde(n) vom Unternehmen ausdrücklich genehmigt. Diese Garantie gilt nicht für (1) den normalen Verschleiß; (2) Schäden, die durch einen nachlässigen, unsachgemäßen oder missbräuchlichen Umgang mit dem Gerät, eine unsachgemäße Montage oder Demontage, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Unterlassung angemessener und notwendiger Wartungsarbeiten, höhere Gewalt (wie Brand, Überschwemmungen, Orkane und Wirbelstürme) oder durch nicht vom Unternehmen angeordnete oder genehmigte Reparaturen oder Änderungen entstanden sind, und (3) Reparaturen am Gerät aufgrund des Gebrauchs zu anderen als den normalen, haushaltsüblichen Zwecken oder auf eine nicht der veröffentlichten Gebrauchsanweisung oder Bedienungsanleitung entsprechende Weise.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, beschränkt sich die Haftung des Unternehmens für ein mutmaßlich defektes Gerät oder Teil auf die Reparatur oder den Austausch des Geräts oder Geräteteils und übersteigt nicht den Kaufpreis eines vergleichbaren Ersatzgeräts. Mit Ausnahme der hier ausdrücklich angegebenen Garantien und im gesetzlich zulässigen Rahmen (1) übernimmt das Unternehmen keinerlei Garantien, Bedingungen oder Zusicherungen in Bezug auf das Gerät oder Teile, die Gegenstand dieser Garantie sind, ob ausdrücklich, stillschweigend, handelsrechtlich, durch Nutzung oder Sonstiges, und (2) ist das Unternehmen nicht verantwortlich und nicht haftbar für mittelbare, Begleit- oder Folgeschäden, die durch oder in Zusammenhang mit dem Gebrauch oder der Leistung des Geräts entstehen, oder für Schäden in Bezug auf wirtschaftliche Verluste, Vermögensverluste, entgangene Einnahmen oder entgangenen Gewinn, entgangenen Genuss oder Gebrauch, Kosten für Ausbau, Einbau oder für sonstige Folgeschäden jedweder Art. Ihnen stehen unter Umständen nach geltendem Recht andere Rechte und Rechtsmittel neben den Rechten oder Rechtsmitteln aus dieser eingeschränkten Garantie zu.

GARANTIE

Bitte besuchen Sie instantbrands.co.uk/product-registration/, um Ihr Gerät zu registrieren. Sie werden gebeten, Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse, den Namen des Händlers, das Kaufdatum, die Modellnummer und die Seriennummer (beides auf dem Gerät) anzugeben. Durch diese Registrierung können wir Sie über Produktentwicklungen und Rezepte auf dem Laufenden halten und Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Mitteilung zur Produktsicherheit kontaktieren. Durch die Registrierung bestätigen Sie, dass Sie die dem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung und die Warnhinweise gelesen und verstanden haben.

Garantieleistungen

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung, indem Sie unter Instantbrands.co.uk/support/ online ein Support-Ticket anlegen. Falls wir das Problem nicht lösen können, werden Sie möglicherweise gebeten, Ihr Gerät zur Qualitätsprüfung an das Service Department zu schicken. Instant Brands ist für Versandkosten im Zusammenhang mit der Garantieleistung nicht verantwortlich. Wenn Sie Ihr Gerät zurücksenden, legen Sie bitte Ihren Namen, Ihre Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und den Nachweis des Originalkaufdatums sowie eine Beschreibung des Problems bei, auf das Sie mit dem Gerät gestoßen sind.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Diese Gewährleistung wurde zuletzt am 1. September 2019 aktualisiert und gilt für alle ab dem [1. November 2019] verkauften Produkte. Haben Sie Ihr Produkt mit einer älteren Fassung der Gewährleistung erhalten, gilt diese weiterhin.

Recycling

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2012/19/EU über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE-Richtlinie). Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie (NSR) 2014/35/EU in ihren jeweils gültigen Fassungen. Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das vorliegende Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit normalem Hausmüll zu entsorgen ist. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder Gesundheit aufgrund unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie verantwortungsbewusst und fördern Sie so die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe. Bitte nutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme, um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, oder wenden Sie sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zum Recycling oder zur WEEE-Richtlinie zu erhalten.



ERFAHREN SIE MEHR

Registrieren Sie Ihr Produkt

instantbrands.co.uk/product-registration

Wenden Sie sich an den Kundendienst unter

instantbrands.co.uk/support

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

Instant Brands® Connect App mit über 1000 Rezepten

iOS and Android app stores

Gartabellen und noch mehr Rezepte

instantbrands.co.uk/recipes

Ersatzteile und Zubehör

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Treten Sie der Community bei



Get started online with your new product!



Produktspezifikationen

Modell	Leistungs- aufnahme	Leistung	Füllvermögen	Gewicht	Abmessungen
Instant Milk Frother	296 mL	500 watts	220-240 V ~ 50-60 Hz	0.79 kg	22 H x 12 W x 15.5 D cm

Instant Brands (EMEA) Limited
1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited
Suite 6, Rineanna House, Shannon
Free Zone, Shannon, Co Clare,
Ireland, V14 CA36

[instantbrands.co.uk](https://www.instantbrands.co.uk)

© 2023 Instant Brands LLC
INSTANT und INSTANT BRANDS
sind eingetragene Warenzeichen
von Instant Brands Holdings Inc.