

get started

INSTANT™ MOUSSEUR À LAIT

Instant

Voici votre nouveau mousser à lait Instant!

Bienvenue dans l'univers Instant. Nous avons hâte de commencer l'aventure Instant Brands avec vous!

Nous espérons que votre mousser à lait comblera toutes vos attentes pendant de nombreuses années.



Scannez pour commencer!

Pour rendre votre expérience avec Instant aussi facile que possible, nous avons créé quatre étapes simples, accompagnées de vidéos explicatives pour vous guider!

www.instantbrands.co.uk/get-started



Téléchargez l'**application Instant Brands® Connect** pour accéder à plus de 1 000 idées de recettes.



Consultez la **chaîne YouTube Instant Brands UK** pour accéder aux tutoriels vidéo de nos produits.



Rejoignez la **communauté Facebook Instant Pot UK**, et trouvez l'inspiration grâce aux conseils, astuces et recettes de cuisine partagés par ce groupe de chefs Instant passionnés !

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes	2
Avertissements de sécurité	2
Contenu de l'emballage	5
Configuration initiale	6
Nettoyage initial	6
Votre mousser à lait Instant Milk Frother	7
Utilisation de l'Instant Milk Frother	9
Entretien, nettoyage, stockage	10
Garantie	12
En savoir plus	14

PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

Positionnement

- Utilisez **TOUJOURS** l'appareil sur une surface stable, plate et non combustible.
- Ne placez **PAS** l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz/ électrique, ou dans un four chaud.

Usage général

- N'utilisez **PAS** ce produit en extérieur.
- Ne faites **PAS** fonctionner le mousser sans lait.
- N'utilisez **PAS** cet appareil dans un but autre que celui prévu. Non prévu pour l'usage commercial. Pour usage domestique uniquement.
- Inspectez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.
- N'exposez **PAS** l'appareil à la lumière du soleil, au vent ou à la neige.
- Utilisez et rangez toujours l'appareil à plus de 0 °C.
- Ne laissez **PAS** les enfants utiliser l'appareil. Faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants.
- Ne laissez **PAS** les enfants jouer avec l'appareil.
- N'ouvrez **PAS** le couvercle supérieur pendant que le lait mousse ; le liquide sera extrêmement chaud, vous exposant à un risque de blessures et/ou de dommages matériels.
- Ne touchez **PAS** les surfaces chaudes. Utilisez les poignées.
- L'utilisation d'un accessoire qui n'a pas été préalablement validé pour usage avec cet appareil peut causer des blessures ou des dommages matériels.

Entretien et stockage

- **DÉBRANCHEZ** l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, avant de le nettoyer. Laissez refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
- Ne stockez **PAS** de matériaux dans le pichet du mousser lorsque vous ne l'utilisez pas.

⚠ AVERTISSEMENT

Cordon d'alimentation

- Le cordon d'alimentation utilisé est court, ceci afin d'éviter que des enfants le saisissent, s'y accrochent ou trébuchent dessus.
- Les liquides renversés avec ce produit peuvent causer de graves brûlures et/ou des dommages matériels.
- Gardez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- Le cordon d'alimentation ne doit **PAS** toucher de surfaces chaudes ni de flamme nue, y compris les plaques de cuisson d'une cuisinière.
- N'utilisez **PAS** de convertisseurs ou d'adaptateurs d'alimentation, de minuteriers ou de systèmes de contrôle à distance indépendants.
- Ne laissez **PAS** le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir.
- Pour débrancher le produit, empoignez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- N'utilisez **PAS** de rallonge.
- Cet appareil est équipé d'une prise de terre. Afin de réduire les risques de choc électrique: branchez **UNIQUEMENT** le cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre.
- Ne retirez **PAS LA MISE À LA TERRE.**

Avvertissement relatif à l'électricité

Ce produit contient des composants électriques présentant un risque de choc électrique. Si vous ne respectez pas ces instructions, vous vous exposez à des risques de choc électrique, de blessures et/ou de dommages matériels.

Pour prévenir les chocs électriques, les blessures et/ou les dommages matériels :

- Ne retirez **PAS** le couvercle situé sous l'appareil. Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Les réparations doivent uniquement être effectuées par le personnel d'entretien agréé.
- Pour déconnecter l'appareil, tournez tous les boutons de commande en position **OFF** (arrêt), et retirez la fiche de la prise. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant d'installer ou de retirer des pièces ou des accessoires, ainsi qu'avant le nettoyage. Pour débrancher l'appareil, empoignez la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- Inspectez régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation.
- N'utilisez **PAS** l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ou après un dysfonctionnement ou une chute/des dommages de l'appareil. Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant technique ou une autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

⚠ AVERTISSEMENT


Si vous avez **instantbrands.com** (si vous résidez dans l'UE), ou par téléphone au: **+44 (0) 3331230051**.

- Ne tentez **PAS** de réparer, de remplacer ou de modifier des composants de l'appareil, car vous vous exposeriez à un risque de choc électrique, d'incendie, de blessures et/ou de dommages matériels, et cela annulerait la garantie.
- Ne modifiez **AUCUN** des mécanismes de sécurité, car cela pourrait entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.
- Ne plongez **PAS** le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez **PAS** l'appareil sur des systèmes électriques autres que 220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mousseur à lait Instant™ Milk Frother

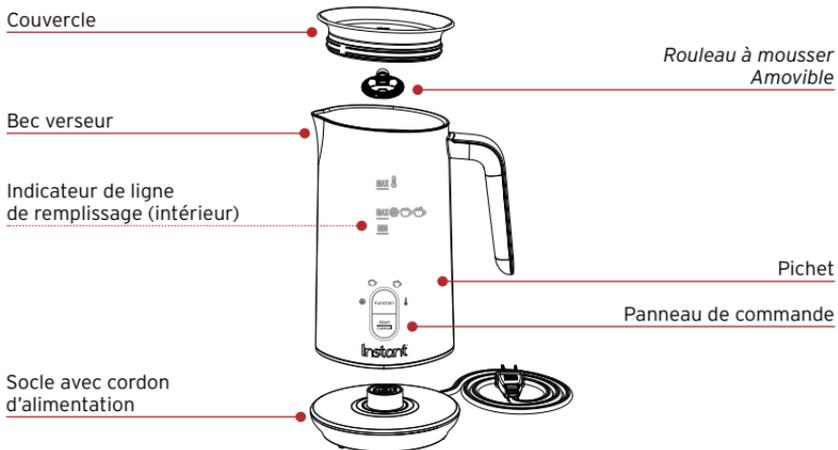

Les illustrations sont fournies à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.

CONFIGURATION INITIALE

Avant de commencer à préparer votre première boisson maison comme au café, suivez les étapes ci-après.

1. Sortez le mouseur à lait Instant Milk Frother et tous les accessoires de la boîte.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage à l'intérieur et autour de l'appareil.
3. Branchez la base du mouseur sur une prise de courant reliée à la terre.
4. Suivez les étapes du **nettoyage initial** avant de commencer le moussage.

NETTOYAGE INITIAL

Il est important de nettoyer les composants avant de commencer le moussage.

1. Retirez le couvercle du pichet et mettez-le de côté.
2. Tirez doucement sur le rouleau à mousser situé au fond du pichet de moussage.
3. Lavez et rincez à la main le couvercle et le rouleau à mousser avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude.
4. Sans immerger le pichet dans l'eau, lavez et rincez l'intérieur du pichet à mousser avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude.
5. Séchez le couvercle, le rouleau à mousser et le pichet à l'aide d'un chiffon doux et sec.
6. Une fois sec, replacez le rouleau à mousser dans le pichet en positionnant l'extrémité carrée du rouleau sur la tige au fond du pichet, et en tournant le rouleau à mousser jusqu'à ce qu'il soit aligné avec la tige, puis poussez le rouleau vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.


Vous êtes maintenant prêt faire de la mousse pour vos boissons préférées !

VOTRE MOUSSEUR À LAIT INSTANTANÉ

Familiarisez-vous avec les commandes et les programmes de votre moussEUR.

Panneau de commande

Le moussEUR Instant™ Milk Frother est doté d'un panneau de commande simple à deux touches.

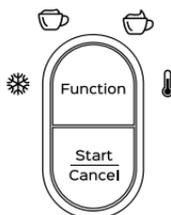

Fonction

Vous pouvez passer d'un programme à l'autre pour créer différents types de mousses, parfaites pour vos boissons.

Démarrer/Annuler

DémarrE et arrête un programme sélectionné.

Mousse froide

Créez des micro-mousses froides et soyeuses pour agrémenter vos infusions froides.



Mousse légère et chaude

Ce réglage permet de chauffer et de faire mousser le lait pour les cafés au lait et les lattes au matcha.



Mousse épaisse et chaude

Vous pouvez créer une mousse épaisse, riche et chaude, parfaite pour garnir un cappuccino.



Réchauffage

Réchauffez votre boisson sans créer de mousse. Ce réglage permet de remuer lentement le rouleau à mousser pour éviter que votre boisson ne brûle. Ce réglage est idéal pour réchauffer le lait, préparer du chocolat chaud et bien d'autres choses encore.



UTILISATION DE VOTRE MOUSSEUR À LAIT INSTANTANÉ

Lait à base de produits non laitiers

Le mousser à lait instantané vous permet de réaliser des mousses légères et épaisses, chaudes ou froides, avec des laits classiques et non issus de produits laitiers. Cependant, **tous les substituts du lait ne produisent pas de mousse.**

Utilisez du **lait d'avoine** ou de **soja** lorsque vous utilisez le réglage **mousse chaude** ou **froide**. Le **lait de coco** ne produit de la mousse qu'avec le réglage **mousse froide**. Gardez à l'esprit que le moussage de laits sans produits laitiers peut ne pas donner les mêmes résultats que celui de laits classiques.

Comment faire mousser le lait

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez toujours le lait ou le substitut de lait le plus frais et le plus froid possible. Lorsque vous faites mousser de grandes quantités de lait, laissez le mousser reposer pendant **3 minutes** après chaque **cycle de moussage**.

1. Assurez-vous que le rouleau à mousser est bien en place au fond du pichet.
2. Retirez le couvercle du pichet et versez le lait de votre choix dans le pichet. *Ne remplissez **pas** trop le pichet, car cela pourrait faire déborder le mousser à lait lors de l'utilisation d'un réglage de mousse.*
3. Placez le couvercle sur le pichet et appuyez jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
4. Placez le pichet sur la base.
5. Si la base n'est pas branchée sur une prise de courant, branchez la fiche sur une prise de courant.
6. Appuyez sur **Fonction** pour passer d'un programme à l'autre.
7. Appuyez sur **Démarrer/Annuler** pour commencer.
8. Pour arrêter le programme à tout moment, appuyez sur **Démarrer/Annuler**. Sinon, le mousser à lait s'arrêtera de lui-même à la fin du programme.

Les programmes ont une durée maximale de 3 minutes.

ENTRETIEN, NETTOYAGE, STOCKAGE

Nettoyez votre mouseur Instant Milk Frother après chaque utilisation afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles et d'éviter que des résidus de lait ne brûlent à l'intérieur du pichet.

Débranchez toujours le mouseur à lait et laissez-le refroidir à température ambiante avant de le nettoyer. **N'UTILISEZ PAS** de tampons à récurer métalliques, de poudres abrasives ou de détergents chimiques agressifs pour nettoyer le mouseur à lait ou l'un de ses composants. Laissez toutes les pièces sécher complètement avant de les utiliser ou de les ranger.

Pièce	Méthode et consigne de nettoyage
Couvercle	<ul style="list-style-type: none">• Retirez le couvercle du pichet avant de le nettoyer.• Peut être lavé au lave-vaisselle.
Kande	<ul style="list-style-type: none">• Après utilisation, laissez refroidir complètement le mouseur. Retirez le pichet de la base avant de le nettoyer.• À l'aide d'un chiffon, lavez l'intérieur du pichet à la main avec de l'eau chaude et du produit vaisselle. Rincez ensuite l'intérieur du pichet à l'eau chaude et propre.• Lavez à la main l'extérieur du pichet à l'aide d'un chiffon humide et essuyez-le pour éviter les traces. Laissez sécher complètement le pichet avant de le replacer sur la base.• NE PAS rincer l'extérieur du pichet.• NE PAS conserver de liquides dans le pichet.
Rouleau à mousser	<ul style="list-style-type: none">• Retirez du pichet avant de le nettoyer. Lavable au lave-vaisselle.
Base	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez la base de la prise de courant avant de la nettoyer.• À l'aide d'un chiffon humide, essuyez les particules visibles sur la base si nécessaire.• Laissez sécher complètement avant de remettre le pichet en place.
Cordon d'alimentation	<ul style="list-style-type: none">• Avec un chiffon légèrement humidifié, essuyez les particules visibles sur le cordon d'alimentation si nécessaire.• NE PAS plier le cordon d'alimentation lors du stockage.

⚠ AVERTISSEMENT

Le pichet et la base contiennent des composants électriques. Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, NE PAS laver au lave-vaisselle, rincer ou immerger la base du mousser à lait, le pichet, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans d'autres liquides.

GARANTIE

Instant Brands (Ireland) Limited et Instant Brands Inc. (collectivement « l'Entreprise ») garantissent cet appareil contre tout défaut de pièces ou de main-d'oeuvre, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial. Cette garantie limitée concerne uniquement l'acheteur initial et l'utilisation de l'appareil au sein de l'UE. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation de l'appareil en dehors de l'UE.

Pour faire valoir cette garantie limitée, vous devrez fournir une preuve de la date de l'achat initial et, à la demande, retourner votre appareil. Sous réserve que cet appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions écrites fournies avec l'appareil (qui sont également disponibles sur instantbrands.co.uk), l'Entreprise s'engage, à son entière discrétion, à : (i) réparer les vices de fabrication (pièces et main d'oeuvre) ; ou (ii) remplacer l'appareil. En cas de remplacement de l'appareil, la garantie limitée de l'appareil de remplacement expirera 12 mois après la date de l'achat initial.

L'Entreprise n'est pas responsable des frais d'expédition résultant du service de garantie.

Limitation et Exclusions

Toute modification ou tentative de modification de votre appareil risque de nuire à l'utilisation sécurisée de l'appareil et d'entraîner des blessures ou dommages matériels graves. Toute modification ou tentative de modification de votre appareil ou d'une partie quelconque annulera la garantie, à moins que ces modifications ou altérations aient été approuvées expressément par l'Entreprise.

Cette garantie ne couvre pas (1) l'usure normale, (2) les dommages résultant d'une utilisation négligente, déraisonnable ou abusive de l'appareil, d'un montage ou démontage inadéquat, d'une utilisation contraire aux instructions d'utilisation, d'un manque d'entretien raisonnable et nécessaire, de catastrophes naturelles (comme les incendies, inondations, ouragans et tornades), ou d'une réparation ou altération réalisée par toute personne, sauf instructions et autorisation expresses de l'Entreprise ; et (3) les réparations effectuées sur votre appareil en raison d'une utilisation contraire aux instructions d'utilisation publiées et à une fin autre que l'usage domestique normal.

Dans la limite autorisée par la loi, la responsabilité éventuelle de l'Entreprise vis-à-vis de tout appareil ou pièce supposé(e) défectueux(-euse) sera limitée à la réparation ou au remplacement de l'appareil ou de la pièce, et ne dépassera pas le prix d'achat d'un appareil comparable. Sauf disposition contraire expresse aux présentes et dans la limite autorisée par la loi, (1) l'Entreprise n'offre aucune garantie, condition ou déclaration, expresse ou implicite, qu'elle découle ou non de l'usage ou de la pratique commerciale, par rapport à l'appareil ou aux pièces couvertes par cette garantie, et (2) l'Entreprise ne saurait être tenue responsable de tout dommage indirect, accessoire ou consécutif, découlant de ou lié à l'utilisation ou au fonctionnement de l'appareil, ni de tout dommage lié à une quelconque perte économique, perte de propriété, perte de revenus, perte de profits, perte de jouissance ou perte d'usage, ni de tous les frais d'enlèvement ou d'installation, ni de tous les autres dommages consécutifs, de quelque nature qu'ils soient. Aux termes de la législation en vigueur, vous pouvez disposer de droits et de recours supplémentaires à ceux que vous octroie cette garantie limitée.

GARANTIE

Aller sur le site instantbrands.co.uk/product-registration/ pour enregistrer votre appareil. Vous devrez indiquer votre nom, votre adresse électronique, le nom du magasin, la date d'achat, le numéro de modèle et le numéro de série (tous deux indiqués sur l'appareil). Cet enregistrement nous permettra de vous informer régulièrement du développement des produits, de vous proposer des recettes et de vous contacter dans le cas peu probable de la publication d'une notification relative à la sécurité du produit. En vous enregistrant, vous reconnaissez avoir lu et compris les instructions d'utilisation et les avertissements qui accompagnent l'appareil.

Service de garantie

Pour faire appel au service de garantie, veuillez contacter notre service client en créant un ticket de demande d'assistance en ligne à l'adresse Instantbrands.co.uk/support/. Si nous ne parvenons pas à résoudre le problème, nous pouvons vous demander d'envoyer votre appareil au service après-vente pour un contrôle qualité. Instant Brands n'est pas responsable des coûts d'expédition associés au service de garantie. Lorsque vous nous renvoyez votre appareil, veuillez à inclure votre nom, votre adresse postale, votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone et une preuve de la date d'achat initial, ainsi qu'une description du problème rencontré avec l'appareil.

Instant Brands (Ireland) Limited,
Suite 6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.
Email: EUSupport@instantbrands.com
Telephone: +44 (0) 3331 230051

Cette garantie a été mise à jour le 1er septembre 2019 pour tous les produits vendus à compter du [1er novembre 2019]. Si votre produit est assorti d'une version plus ancienne de la garantie, celle-ci continuera d'être honorée.

Recyclage

Cet appareil est conforme à la Directive n° 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil est conforme à la Directive n° 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique (CEM), telle que modifiée, et à la Directive n° 2014/35/UE relative à la basse tension, telle que modifiée. Ce marquage indique que, au sein de l'UE, ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les autres ordures ménagères. Pour éviter l'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement et à la santé humaine, veuillez le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des matières premières. Veuillez utiliser les services de retour et de collecte pour retourner votre appareil usagé ou contacter le Service Client pour tout complément d'information sur le recyclage et la DEEE.



EN SAVOIR PLUS

Enregistrer votre produit

instantbrands.co.uk/product-registration

Contactez le service client

instantbrands.co.uk/support

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

Application Instant Brands® Connect avec plus de 1 000 recettes

iOS and Android app stores

Tableaux de cuisson et plus de recettes

instantbrands.co.uk/recipes

Pièces et accessoires de rechange

instantbrands.co.uk/product-category/instant

Rejoindre la communauté



Spécifications du produit

Modelo	Puissance en watts	Puissance	Volume	Poids	Dimensions
Instant Milk Frother	296 mL	500 watts	220-240 V ~ 50-60 Hz	0.79 kg	22 H x 12 W x 15.5 D cm

Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, Royaume-Uni

Instant Brands (Ireland) Limited

Suite 6, Rineanna House, Shannon
Free Zone, Shannon, Co Clare,
Irlande, V14 CA36

instantbrands.co.uk

© 2023 Instant Brands LLC
INSTANT et INSTANT BRANDS
sont des marques déposées
d'Instant Brands Holdings Inc.