

get started

**INSTANT™ VORTEX™ PLUS
5.7L MET CLEARCOOK**

AND

**INSTANT™ VORTEX™ PLUS
5.7L MET CLEARCOOK EN
ODOURERASE**

GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN

Instant™

Welkom!

Dit is uw nieuwe Instant™ Vortex™ Plus.

In deze Instant Vortex Plus-heteluchtfriteuse bereidt u met meer gemak en minder olie heerlijke maaltijden. Wij hopen dat de Instant-heteluchtfriteuse een favoriet wordt en dat u er nog jaren plezier van zult hebben in uw keuken.

Aan de slag met uw nieuwe Vortex Plus met ClearCook



Aan de slag met uw nieuwe Vortex Plus met ClearCook en OdourErase



⚠ WAARSCHUWING

Lees alle aanwijzingen, inclusief de veiligheidsvoorschriften en de garantie, voordat u uw nieuwe Vortex Plus gebruikt. Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen en instructies kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.

INHOUD

Belangrijke Voorzorgsmaatregelen	5
Inhoud Van De Doos	10
De Vortex™ Plus Gebruiken	11
Klaarmaken Voor Eerste Gebruik	14
Koken	16
Slimme Programma's	18
Schoonmaken	21
Problemen Oplossen	24
Foutcodes	24
Meer Informatie	25
Garantie	26

INSTANT™

VORTEX™ PLUS-HETELUCHTFRITEUSE

Veiligheidsvoorschriften

Bij Instant willen we dat u onze producten met een gerust hart gebruikt. Deze Instant Vortex Plus-heteluchtfriteuse is ontworpen met uw veiligheid in gedachten.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moet u altijd de nodige veiligheidsmaatregelen volgen om het risico op elektrische schokken, ander lichamelijk letsel en/of materiële schade te beperken.

Lees alle aanwijzingen voor gebruik en gebruik dit apparaat alleen zoals voorgeschreven in de informatie in de verpakking. Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen en instructies kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade en maakt uw garantie ongeldig.



BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING

LEES ALLE AANWIJZINGEN

Plaatsing

Plaats het apparaat alleen op een werkblad. Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, onbrandbare, vlakke ondergrond.

Plaats het apparaat **NIET** op of in de buurt van een hete elektrische of gasbrander of een warme oven.

Gebruik het apparaat **NIET** in de buurt van water of vlammen.

NIET buiten gebruiken. Buiten direct zonlicht houden.

Plaats het apparaat **NIET** op iets dat de ventilatieopeningen van het apparaat kan blokkeren.

Controleer voorafgaand aan het gebruik of alle onderdelen droog en vrij van etensresten zijn.

Algemeen gebruik

Raak de hete oppervlakken van het apparaat en de accessoires tijdens of onmiddellijk na het koken **NIET** aan, want ze zullen heet zijn.

Gebruik de handgrepen en knoppen van het apparaat.

Gebruik ovenhandschoenen om accessoires uit te nemen.

Leg hete accessoires op een hittebestendig oppervlak of kookplaat.

Bedek de bakplaat of andere delen van de oven **NIET** met folie. Hierdoor zal de oven oververhitten.

Verplaats het apparaat **NIET** terwijl het in gebruik is.

⚠ WAARSCHUWING

Laat dit apparaat **NIET** bedienen door kinderen of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens. Goed toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt in de nabijheid van kinderen en personen met verminderde vermogens. Laat kinderen niet met dit apparaat spelen.

Gebruik het apparaat **NIET** anders dan voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Laat het apparaat **NIET** onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.

Gebruik het apparaat niet langer dan 60 minuten in een periode van twee uur.

Waarschuwingen bij heteluchtfrituren

Wanneer de heteluchtfriteuse in gebruik is, komt er hete lucht uit de ventilatieopeningen. Houd uw handen en gezicht op een veilige afstand van de ventilatieopeningen en wees uiterst voorzichtig wanneer u hete accessoires uit het apparaat haalt. Doet u dat niet, dan kan dat leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

Tijdens het koken stijgt de temperatuur binnen in het apparaat tot in de honderden graden. Voorkom lichamelijk letsel en steek **GEEN** onbeschermde handen in het apparaat totdat het is afgekoeld tot kamertemperatuur.

Gebruik **GEEN** binnenpan met een keramieklaag of aardewerk pan tijdens het heteluchtfrituren.

Blokkeer de ventilatieopeningen van de heteluchtfriteuse **NIET**. Zorg tijdens het gebruik voor minstens 13 cm vrije ruimte rondom de heteluchtfriteuse.

Plaats het apparaat **NIET** op een heet fornuis.

Gebruik het apparaat **NIET** op of in de buurt van brandbare materialen, zoals tafelkleden en gordijnen.

Bedek de ventilatieopeningen **NIET** als de heteluchtfriteuse in gebruik is. Doet u dit toch, dan zal het apparaat niet gelijkmatig koken en kan het beschadigd raken.

⚠ WAARSCHUWING

Doe de heteluchtfriteuse **NIET** te vol. Als u het apparaat te vol doet, kan het voedsel in contact komen met het verwarmingselement. Dit kan tot lichamelijk letsel, brand en/of materiële schade leiden.

Giet **GEEN** olie in de ovenbak. Doe indien nodig wat anti-aanbakspray op het voedsel. Gebruik van bakolie kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.

Wees voorzichtig als u ovenbakken gebruikt die niet van glas of metaal zijn gemaakt. Doet u dat niet, dan kan dat leiden tot lichamelijk letsel, brand en/of materiële schade.

Komt er tijdens het heteluchtfrituren zwarte rook uit het apparaat, druk dan op **Annuleren** en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Wacht tot de rook is opgehouden voordat u het deksel/mandje openmaakt, en maak dan grondig schoon. Raadpleeg voor verdere informatie het gedeelte 'Problemen oplossen' van deze gebruikershandleiding.

Wees uiterst voorzichtig als u het apparaat verplaatst terwijl het olie of andere hete vloeistoffen bevat.

Wees uiterst voorzichtig als u de plaat verwijdert of heet vet weggooit.

Gebruik dit apparaat **NIET** om voedsel in olie te frituren.

Accessoires

Gebruik alleen accessoires of hulpstukken die zijn goedgekeurd door Instant Brands LLC. Het gebruik van onderdelen, accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan gevaar voor elektrische schokken, ander lichamelijk letsel, brand en/of materiële schade opleveren.

Gebruik de bijgeleverde accessoires **NIET** in een magnetron, broodrooster, convection- of conventionele oven en ook niet op een keramische of elektrische kookplaat, gasfornuis of buitengrill.

⚠ WAARSCHUWING

Onderhoud en bewaren

Laat het apparaat tot kamertemperatuur afkoelen voordat u het schoonmaakt of opbergt.

Bewaar **GEEN** materialen in het apparaat wanneer het niet in gebruik is.

Doe **GEEN** brandbare materialen in het apparaat, zoals papier, karton, plastic, piepschuim of hout.

Maak het apparaat **NIET** schoon met stalen sponsjes of staalwol. De kans bestaat dat stukjes afbreken en in contact komen met de elektrische onderdelen, waardoor er risico op elektrische schokken, brandwonden of ander lichamelijke letsel ontstaat.

Netsnoer

Het meegeleverde netsnoer heeft een korte lengte om gevaar als gevolg van vastpakken, verstrikking of struikelen te verminderen. Dit apparaat heeft een 3-polige geaarde stekker. Volg deze stappen om het risico op een elektrische schok te verminderen:

Sluit het netsnoer **ALLEEN** aan op een geaard stopcontact.

Verwijder de aarding **NIET**.

Laat het netsnoer **NIET** over de rand van een werkblad of tafel hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken of open vuur, ook niet met een fornuis.

Gebruik **GEEN** stopcontacten die zich onder het werkblad bevinden.

Gebruik het apparaat **NIET** met verlengsnoeren, stroomomvormers of -adapters, tijdschakelaars of aparte afstandsbedieningen.

Waarschuwingen voor elektriciteit

Het apparaat bevat elektrische onderdelen die gevaar voor elektrische schokken opleveren. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan elektrische schokken en/of de dood tot gevolg hebben.

Let op het volgende om elektrische schokken te voorkomen:

Koppel het apparaat los: kies Annuleren en haal vervolgens de stekker uit

⚠ WAARSCHUWING

het stopcontact. Trek de stekker altijd uit als u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen of accessoires toevoegt of verwijdert en voordat u het schoonmaakt. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u hem uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer.

Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen of accessoires uitneemt of toevoegt.

Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig

Gebruik het apparaat **NIET** als het netsnoer of de stekker beschadigd is, of nadat het apparaat defect is geraakt of op een of andere manier is gevallen of beschadigd. Voor ondersteuning kunt u per e-mail contact opnemen met de klantenservice via **UKSupport@instantbrands.com** (voor klanten in het VK) of **EUSupport@instantbrands.com** (voor klanten in de EU).

Probeer voedsel **NIET** los te maken als het apparaat nog is aangesloten is op een stopcontact. Dit kan leiden tot elektrische schokken, brandwonden, ander lichamelijk letsel en/of materiële schade.

Probeer **GEEN** onderdelen van het apparaat te repareren, vervangen of veranderen, want dit kan elektrische schokken, ander lichamelijk letsel, brand en/of materiële schade veroorzaken en maakt de garantie ongeldig.

Manipuleer **GEEN** van de veiligheidsmechanismen, want dit kan lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.

Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat **NIET** onder in water of andere vloeistoffen.




Spoel het apparaat **NIET** onder de kraan af.

Gebruik het apparaat **NIET** op andere elektriciteitssystemen dan 220-240 V~50/60 Hz.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INHOUD VAN DE DOOS


Heteluchtfriteuse

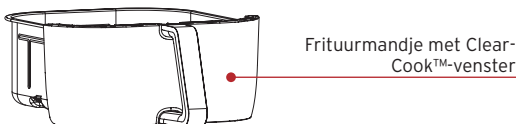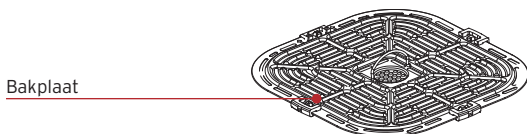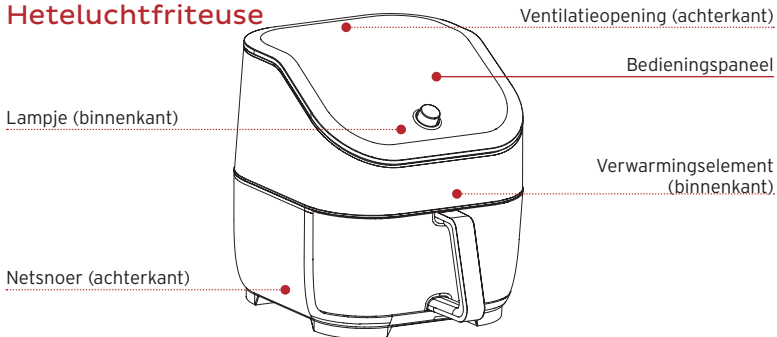

Model met OdourErase

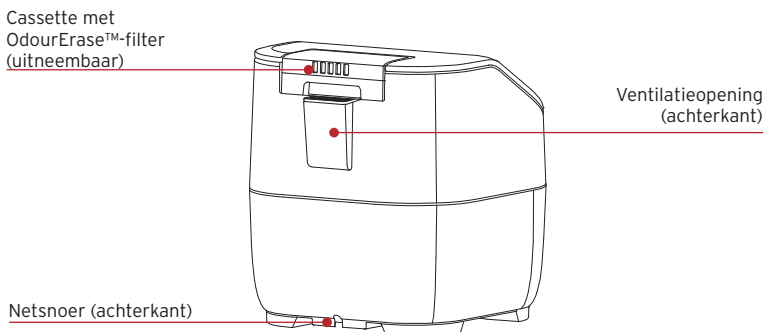

2 OdourErase™-filters
(vooraf geplaatst, binnenkant)




De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van het eigenlijke product

DE VORTEX™ PLUS GEBRUIKEN

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel is zo ontworpen dat het eenvoudig te gebruiken en af te lezen is.

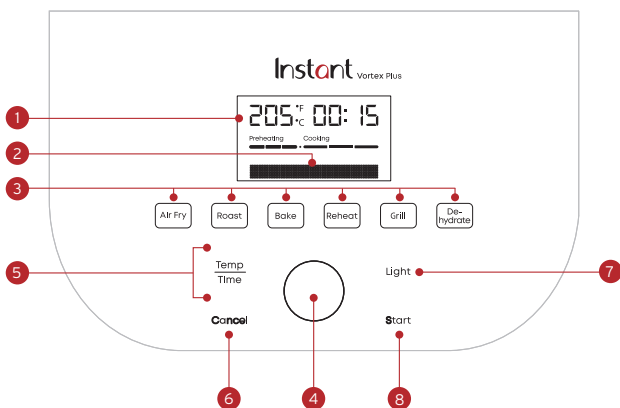

1. Tijd/temperatuur
 - Bereidingstijd
 - Bereidingstemperatuur
2. Lcd-berichtenbalk: geeft de bereidingsstatus en herinneringsberichten aan
3. Slimme programma's
 - Heteluchtfrituren
 - Braden
 - Bakken
 - Opwarmen
 - Grillen
 - Drogen
4. Regelknop
 - Om tijd en temperatuur te selecteren
5. Temperatuur en tijd
6. Annuleren
7. Lampje
 - Kooklampje aan de binnenkant aan- en uitmaken
8. Start

Het kooklampje aan-en uitmaken

- Druk op **Lampje** om het lampje aan te maken.
- Druk op **Lampje** om het lampje uit te maken. In de laatste 60 seconden van een kookprogramma is het niet mogelijk om het lampje uit te maken.

Geluid aan- en uitzetten

- Druk in stand-by 5 seconden lang op **Temp/Tijd** en **Lampje** , totdat het display **Geluid uit** of **Geluid aan** aangeeft.

Waarschuwingstonen (pieptonen) kunnen niet worden uitgeschakeld.

De temperatuureenheid kiezen

Kies welke temperatuureenheid u wilt gebruiken: graden Fahrenheit of Celsius.

- Druk in stand-by 5 seconden lang op **Temp/Tijd** totdat het display °F of °C aangeeft.

Aangepaste instellingen opslaan

U kunt voor elk van de zes slimme programma's aangepaste tijd- en temperatuurinstellingen opslaan.

1. Selecteer het slimme programma dat u wilt instellen.
- Druk op de knop **Temp/Tijd** en gebruik de regelknop om de temperatuur of tijd aan te passen.
 - Druk op de knop **Start** om de wijziging te bevestigen.

De nieuwe temperatuur of tijd wordt gebruikt bij de volgende keer dat u het betreffende slimme programma gebruikt. Aanpassingen die u invoert nadat de bereiding is begonnen, worden niet opgeslagen.

Slimme programma's resetten naar de oorspronkelijke instellingen

Individuele slimme programma's resetten

- Als de friteuse in stand-by staat, houdt u een knop van een slim programma knop ingedrukt totdat het apparaat weer in stand-by gaat.

Alle slimme programma's resetten

- Zorg dat de friteuse in de stand Klaar staat en houd de regelknop ingedrukt totdat de friteuse een pieptoon geeft.

De bereidingstijden en -temperaturen van alle slimme programma's worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Het actieve kookprogramma annuleren

U kunt een kookprogramma op elk moment annuleren..

- Druk in stand-by, tijdens het voorverwarmen of terwijl een kookprogramma loopt op **Annuleren**. Afhankelijk van de temperatuur van het apparaat, blijft de interne ventilator mogelijk draaien om het apparaat af te koelen.

KLAARMAKEN VOOR EERSTE GEBRUIK

Uitpakken

1. Haal uw nieuwe Vortex™ Plus uit de doos.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit en rondom de heteluchtfriteuse.
3. Zorg ervoor dat u alle accessoires uit het bakgedeelte haalt.
4. Verwijder de stickers met de veiligheidswaarschuwingen en het typeplaatje niet.

Schoonmaken voor gebruik

1. Veeg de binnenkant met een natte doek af. Droog na met een schone, zachte doek.
2. Was de accessoires met afwasmiddel en heet water af. Spoel na met schoon, warm water en droog met een zachte doek af.

Plaatsing

1. Plaats de Vortex Plus op een stabiele, vlakke ondergrond, uit de buurt van brandbaar materiaal en externe warmtebronnen. Plaats de Vortex Plus niet bovenop een ander apparaat.
2. Zorg voor minstens 13 cm vrije ruimte boven en rondom het apparaat zodat de lucht voldoende kan circuleren.

Gebruikstest

Voordat u uw nieuwe Vortex™ Plus Dual voor het eerst gebruikt, voert u een gebruikstest uit om te controleren of alles werkt zoals het hoort.

Voer als volgt een gebruikstest uit:

1. Volg de bereidingsinstructies op pagina 14 op..
2. Zet het ovenmandje erin maar leg er geen voedsel in.
3. Selecteer het programma Heteluchtfrituren.
4. Stel de bereidingstemperatuur in (205 °C).
5. Stel de bereidingstijd in (18 minuten).
6. Als het display **Voedsel toevoegen** aangeeft, haalt u het mandje eruit en plaatst u het weer terug (voeg geen voedsel toe).
7. Als het display **Voedsel omdraaien** aangeeft, wacht u 10 seconden totdat het programma wordt hervat.
8. Laat het apparaat na het einde van het kookprogramma afkoelen.

U kunt nu maaltijden gaan bereiden in de Instant Vortex Plus.

KOKEN

De Vortex™ Plus gebruikt een snelle luchtcirculatie om voedsel krokant te maken of te garen, zodat uw maaltijden de rijke, krokante smaak van frituren krijgen met weinig tot geen olie.

⚠ WAARSCHUWING

HETE OPPERVLAKKEN

Het bakgedeelte van de heteluchtfriteuse is tijdens en na het koken erg heet. Ga altijd zeer voorzichtig te werk als u voedsel uit het hete bakgedeelte haalt. Contact met hete oppervlakken kan leiden tot lichamelijk letsel en/of materiële schade.

LUCHT MOET KUNNEN CIRCULEREN

Voorkom lichamelijk letsel en/of materiële schade en blokkeer de luchtinlaat of ventilatieopeningen niet.

Warmmee bereiden

Het ovenmandje met bakplaat heeft gaatjes zodat de lucht rond en onder uw voedsel door kan stromen. Gebruik deze accessoire voor het meeste voedsel, waaronder kippenvleugels en bloemkoolhapjes.

Alleen als u het bakprogramma gebruikt, kunt u deeg voor bijvoorbeeld cake of brood in een metalen of glazen bak doen. Zet de bak tijdens het bakken in het ovenmandje.

U kunt voedsel direct op de bakplaat leggen. Bedekken met folie of iets anders is niet nodig.

Vorbereiden

Volg het recept en snijd, kruid of marineer de ingrediënten of haal ze door beslag.

Koken

1. Leg het voedsel in het frituurmandje volgens de beschrijving in het recept.
2. Zet het frituurmandje in de friteuse.

Als het frituurmandje goed is geplaatst, is het mandje gelijk met de voorkant van de friteuse.

3. Druk op **Heteluchtfrituren**.
4. Druk op **Temp/Tijd** om de temperatuur en bereidingstijd aan te passen.
5. Druk op **Start** om te beginnen. Op het display staat **Voorverwarmen** om aan te geven dat het kookprogramma is gestart.

Kijk op pagina 16 hoe u de instellingen van slimme programma's aanpast..

Voedsel toevoegen

1. Als de friteuse klaar is met voorverwarmen, verschijnt op het display **Voedsel toevoegen**.
2. Neem het ovenmandje uit en leg het voedsel er voorzichtig in.
3. Zet het frituurmandje terug in de friteuse. De afteltimer voor de bereiding begint.

Draaien

1. Halverwege de bereidingscyclus verschijnt op het display **Voedsel omdraaien**.
2. Haal het mandje uit het apparaat en draai of wentel het voedsel voorzichtig.

*Als het display **Voedsel omdraaien** aangeeft en u het mandje niet eruit haalt, wordt de bereiding na 10 seconden hervat.*

3. Zet het frituurmandje in de friteuse. De bereiding wordt hervat.

Einde

1. Als het slimme programma klaar is, klinkt er een pieptoon uit het apparaat en geeft het display **Einde** aan.

*Als het mandje niet wordt geopend, klinkt 1 minuut na **Einde** de pieptoon dat het eten klaar is (in totaal 10 pieptonen in 10 minuten).*

SLIMME PROGRAMMA'S

Heteluchtfrituren

Heteluchtfrituren is onder andere geschikt voor frietjes, bloemkoolhapjes, kippenvleugels en nuggets.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperatuur	196°C	82°C	205°C
Bereidingstijd	15 minuten (00:15)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)

Heteluchtfrituren

- Volg de basisinstructies voor Heteluchtfrituren.
- Selecteer het slimme programma 'Heteluchtfrituren'.

Braden

Braden is geschikt om bijvoorbeeld rundvlees, lam, varkensvlees, kip, groenten en aardappels dauphinoise mooi bruin van buiten en heerlijk zacht van binnen te maken.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperatuur	193°C	82°C	205°C
Bereidingstijd	18 minuten (00:18)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)

Braden

- Volg de basisinstructies in het gedeelte Koken.
- Selecteer het slimme programma 'Braden'.

Bakken

U kunt de Vortex™ Plus als een mini-oven gebruiken en er bijvoorbeeld brood, cake, gebakjes en broodjes in bakken.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperatuur	185°C	82°C	205°C
Bereidingstijd	30 minuten (00:30)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)

Bakken

- Volg de basisinstructies in het gedeelte Koken.
- Selecteer het slimme programma 'Bakken'.
- Het is niet nodig om het voedsel halverwege de bereiding om te draaien.

Zorg voor circa 2,5 cm vrije ruimte rondom de ovenschaal. Zo kan de hitte gelijkmatig circuleren.

Grillen

Met grillen gebruikt u directe hitte van bovenaf. Perfect om kaas te smelten op Franse uiensoep of nacho's.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperatuur	205°C	177°C	205°C
Bereidingstijd	6 minuten (00:06)	1 minuut (00:01)	40 minuten (00:40)

Grillen

- Volg de basisinstructies in het gedeelte Koken.
- Selecteer het slimme programma 'Grillen'.
- Het is niet nodig om het voedsel halverwege de bereiding om te draaien.

Drogen

Tijdens drogen gebruikt u gedurende een lange periode een lage temperatuur om bijvoorbeeld fruit, vlees en groenten veilig uit te drogen.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperatuur	54°C	35°C	79°C
Bereidingstijd	8 uur (08:00)	1 uur (01:00)	72 uur (72:00)

Drogen

- Volg de basisinstructies in het gedeelte Koken.
- Selecteer het slimme programma 'Drogen'.
- Het is niet nodig om het voedsel halverwege de bereiding om te draaien.

Opwarmen

Maak overgebleven friet, pizza en oud brood in een paar minuten weer heerlijk knapperig.

Instelling	Standaard	Minimum	Maximum
Temperatuur	138°C	49°C	182°C
Bereidingstijd	10 minuten (00:10)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)

Opwarmen

- Volg de basisinstructies in het gedeelte Koken.
- Selecteer het slimme programma 'Opwarmen'.

Als deze slimme kookfunctie start, geeft het display meteen de doeltemperatuur en de kooktijd aan. Er is geen voorverwarmtijd.

SCHOONMAKEN

Maak de Vortex™ Plus na elk gebruik schoon. Haal het apparaat altijd uit het stopcontact en laat alle onderdelen tot kamertemperatuur afkoelen voordat u gaat schoonmaken. Zorg dat alle oppervlakken droog zijn voordat u het apparaat gebruikt of opbergt.

⚠ WAARSCHUWING

Voorkom elektrische schokken en haal vóór het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.

Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat **NIET** onder in water of een andere vloeistof. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Onderdeel	Schoonmaakinstructies
Bakplaat	<ul style="list-style-type: none">• Vaatwasserbestendig.*• De bakplaten hebben een antiaanbaklaag. Gebruik tijdens het schoonmaken geen metalen gerei.
Uitneembaar frituurmandje	<ul style="list-style-type: none">• Maak schoon met een spons of doek en warm water met afwasmiddel, en spoel goed na. Controleer of alle vet en voedselresten zijn verwijderd.• Laat het mandje na het koken tot kamertemperatuur afkoelen en was het dan pas af. Dit vermindert condensvorming in de ClearCook-vensters.• Water dat tijdens het schoonmaken in een ClearCook-venster terechtkomt, heeft tijd nodig om te verdampen. Dit kan tot 24 uur duren. U kunt dit proces versnellen door het mandje tijdens een korte kookcyclus te gebruiken.• De mandjes hebben een antiaanbaklaag. Gebruik tijdens het schoonmaken geen metalen gerei.
Bakgedeelte	<ul style="list-style-type: none">• Maak schoon met een vochtige doek en mild afwasmiddel.• Controleer de verwarmingsspiraal en wanden van het bakgedeelte altijd op oliespetters en voedselresten en haal die indien nodig weg.• Zorg dat de verwarmingsspiraal droog is voordat u de heteluchtfriteuse aanzet.• Verwijder aangebakken vet en voedselresten door het bakgedeelte in te spuiten met een mengsel van soda en azijn en na te vegen met een vochtige doek. Bij hardnekkige resten laat u het mengsel eerst een aantal minuten inwerken voordat u het gebied schoon schrobt.

Netsnoer

- Maak schoon met een zachte, vochtige doek of spons. Droog na.

**Reiniging in een vaatwasser kan lichte verkleuring veroorzaken. Dit heeft echter geen invloed op de veiligheid of de werking van de friteuse.*

ODOURERASE-FILTERS VERVANGEN

(alleen voor modellen met OdourErase)

Ga naar **instantbrands.co.uk** om filters te kopen die ontworpen zijn voor gebruik in combinatie met uw apparaat.

Als het tijd is om het OdourErase-filter te vervangen, verschijnt op het display **Filter verwisselen**.

1. Haal de Vortex™ Plus uit het stopcontact.
2. Til de filtercassette uit de bovenkant van het apparaat.
3. Verwijder de oude filters en gooi ze op de correcte wijze weg. De filters kunnen niet worden gerecycled.
4. Haal twee (2) nieuwe filters uit de verpakking en plaats ze in de cassette.
5. Plaats de filtercassette terug in het apparaat en steek het apparaat weer in op de netstroom.
6. Druk de knoppen “Bakken” en “Opwarmen” tegelijk in om het filter te resetten. Het filter-ledje op het bovenste paneel van het apparaat is uit. U bent nu klaar om te koken..
7. De OdourErase-filters zullen tijdens het koken automatisch nare luchtjes verminderen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Heteluchtfriteuse schakelt niet in	Het apparaat zit niet goed in het stopcontact.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat het netsnoer goed in het stopcontact zit.
	Stopcontact heeft geen stroom.	<ul style="list-style-type: none">• Doe een test door een ander apparaat in te steken op het betreffende stopcontact.
	De deur van de oven is open.	<ul style="list-style-type: none">• Zorg dat de deur helemaal dicht is.
Er komt zwarte rook uit de heteluchtfriteuse	Er wordt een olie met een laag rookpunt gebruikt.	<ul style="list-style-type: none">• Annuleer het slimme programma, haal de friteuse uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur.• Kies een neutrale olie met een hoog rookpunt.
	Er zitten voedselresten op de verwarmingsspiraal, het bakgedeelte of de accessoires.	<ul style="list-style-type: none">• Annuleer het slimme programma, haal de friteuse uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur.• Haal alle accessoires uit het bakgedeelte en maak het bakgedeelte en alle accessoires grondig schoon.
	Storing in het apparaat.	<ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met de klantenservice.

Er komt witte rook uit de	Het bereide voedsel bevat veel vet, zoals spek, worstjes of hamburgers.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik heteluchtfrituren niet voor voedsel met een hoog vetgehalte. Controleer of er overtollige olie en/of overtollig vet in het bakgedeelte zit en haal dit voorzichtig weg voordat u gaat heteluchtfrituren.
	Er verdampt water, waardoor veel stoom ontstaat.	<ul style="list-style-type: none"> • Dep vochtig voedsel droog voordat u gaat heteluchtfrituren. • Voeg tijdens het heteluchtfrituren geen water of andere vloeistoffen toe in het bakgedeelte.
	Kruiden zijn van het voedsel in het element geblazen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kruid het eten voorzichtig. Doe wat olie op groenten en vlees voordat u ze kruidt zodat de kruiden blijven plakken.

FOUTCODES

Als het bedieningspaneel een foutcode uit de onderstaande lijst weergeeft, is er een probleem met de Vortex™ Plus. Voer dan de volgende stappen uit om het probleem op te lossen.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
E1	Open circuit.	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de klantenservice.
E2	Kortsluiting temperatuursensor.	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de klantenservice.

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	Volume	Vermogen	Voeding	Gewicht	Afmetingen
AFB6132BK	5.7 L	1450-1700W	220-240 V ~50/60 Hz.	5.15 kg	cm: 39.3 D x 30 W x 30 H

MEER INFORMATIE

U hebt een schat aan informatie en hulp voor Instant-heteluchtfriteuses binnen handbereik. Hier volgen de belangrijkste hulpbronnen.

Productregistratie

instantbrands.co.uk/product-registration/

Contact opnemen met de klantenservice

instantbrands.co.uk

UKSupport@instantbrands.com

EUSupport@instantbrands.com

+44 (0) 3331 230051

Instant Brands Connect-app met meer dan 1000 recepten

instantbrands.co.uk

App-store op iOS en Android

Kooktijdentabellen en nog meer recepten

instantbrands.co.uk/recipes/

Instructievideo's, tips en meer

 Instant Brands UK

Vervangende onderdelen en accessoires

instantbrands.co.uk/product-category/instant/

Word lid van de community



GARANTIE

Instant Brands (EMEA) Limited, Instant Brands (Ireland) Limited, en Instant Brands LLC (samen het 'bedrijf') garanderen dat dit apparaat bij normaal huishoudelijk gebruik vrij is van fabricage- en materiaalfouten gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en het gebruik van het apparaat in de VK en de EU en moet gekocht worden bij een erkende distributeur van Instant Brands. Deze garantie is niet van toepassing op gebruik van het apparaat buiten het VK en de EU.

Voor het verkrijgen van service op grond van deze beperkte garantie is een bewijs met de oorspronkelijke aankoopdatum vereist en, wanneer daarom gevraagd wordt, retourzending van het apparaat. Op voorwaarde dat dit apparaat gebruikt en onderhouden wordt volgens de bij het apparaat meegeleverde schriftelijke aanwijzingen (die ook beschikbaar zijn op instantbrands.co.uk), zal het bedrijf naar eigen goeddunken: (i) fabricage- en materiaalfouten herstellen of (ii) het apparaat vervangen. Indien het apparaat vervangen wordt, vervalt de beperkte garantie van het vervangende apparaat 12 maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum van de consument (alleen VK).

Het bedrijf dekt geen verzendkosten voor de garantieservice.

Beperkingen en uitsluitingen

Elke wijziging of poging tot wijziging aan uw apparaat kan de veilige werking van het apparaat verstoren en kan ernstige verwondingen en schade tot gevolg hebben. Elke wijziging of poging tot wijziging aan uw apparaat of een onderdeel daarvan maakt de garantie ongeldig, tenzij die wijziging(en) of aanpassing(en) uitdrukkelijk door het bedrijf zijn goedgekeurd.

Deze garantie heeft geen betrekking op (1) normale slijtage, (2) schade die het gevolg is van nalatig, onredelijk of verkeerd gebruik van het apparaat, onjuiste montage of demontage, gebruik dat in strijd is met de gebruiksaanwijzing, het niet uitvoeren van redelijk en noodzakelijk onderhoud, overmacht (zoals brand, overstroming, orkanen en tornado's) of reparatie of wijziging door anderen, tenzij uitdrukkelijk opgedragen en toegestaan door het bedrijf, of op (3) reparaties wanneer uw apparaat gebruikt wordt voor andere doelen dan normaal huishoudelijk gebruik en op een manier die in strijd is met de gepubliceerde gebruiksaanwijzing of bedieningsinstructies.

De aansprakelijkheid van het bedrijf is, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, voor elk vermeend defect apparaat of onderdeel beperkt tot de reparatie of vervanging van het apparaat of onderdeel daarvan, tot maximaal de aankoopprijs van een vergelijkbaar vervangend apparaat. Tenzij uitdrukkelijk hierin bepaald en voor zover wettelijk toegestaan, (1) geeft het bedrijf geen garanties, voorwaarden of verklaringen, noch expliciet of impliciet, noch op basis van gebruik, handelwijze of anderszins, met betrekking tot het apparaat of de onderdelen die onder deze garantie vallen en (2) is het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de prestaties van het apparaat of schade met betrekking tot economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van inkomsten of winst, verlies van genot of gebruik, kosten voor verwijdering, installatie of andere gevolgschade van welke aard dan ook.

Het is mogelijk dat u op grond van de toepasselijke wetgeving nog andere rechten en rechtsmiddelen hebt dan de rechten of rechtsmiddelen waarin deze beperkte garantie voorziet.

Ga naar instantbrands.co.uk/product-registration/ om uw apparaat te registreren. U wordt dan gevraagd uw naam, uw e-mailadres, de naam van de winkel, de aankoopdatum, het modelnummer en het serienummer (die beide op het apparaat te vinden zijn) op te geven. Dankzij deze registratie kunnen we u op de hoogte houden van productontwikkelingen en recepten, en u in het onwaarschijnlijke geval van een productveiligheidsbericht op de hoogte brengen. Met uw registratie erkent u dat u de gebruiksaanwijzing en de waarschuwingen die bij het apparaat horen, gelezen en begrepen hebt.

Garantieservice

Uw naam en e-mailadres of telefoonnummer. Een kopie van het originele aankoopbewijs met het bestelnummer, model en serienummer. Een beschrijving van de storing in het product, indien mogelijk met foto's of video's.

Garantieregistratie

Binnen het VK

Instant Brands (EMEA) Limited, 1
Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK.

E-mailadres: UKSupport@instantbrands.com

Telefoon: +44 (0) 3331 230051

Binnen de EU

Instant Brands (Ireland) Limited, Suite
6, Rineanna House, Shannon Free Zone,
Shannon, Co Clare, Ireland, V14 CA36.

E-mailadres: EUSupport@instantbrands.com

Telefoon: +44 (0) 3331 230051

Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2019 voor alle producten die vanaf [1 november 2019] worden verkocht. Als uw product met onze oudere garantieverisie geleverd wordt, zal uw garantie worden onverminderd worden voortgezet.

Recycling

Dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU inclusief de wijzigingen daarop, en aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU en de wijzigingen daarop. Deze aanduiding geeft aan dat dit product in het hele VK en de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het afval op verantwoorde wijze worden gerecycled om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u een gebruikt apparaat wilt inleveren, maakt u gebruik van de terugname- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de klantenservice voor verdere informatie over recycling en AEEA.



Instant Brands (EMEA) Limited

1 Christchurch Way, Woking, Surrey,
GU21 6JG, UK

Instant Brands (Ireland) Limited

Suite 6, Rineanna House, Shannon
Free Zone, Shannon, Co Clare,
Ireland, V14 CA36

[instantbrands.co.uk](https://www.instantbrands.co.uk)

© 2022 Instant Brands LLC
889-0119-31