

Kenners

Officiële importeur &
distributeur van Instant Brands
in de Benelux

get started

**INSTANT SUPERIOR
SLOWCOOKER
GEBRUIKERSHANDLEIDING**

Hulp nodig?

E-mail: info@instantpot.nl
Telefoon: +31 (0)85 301 2306
instantpot.nl

Instant

Welkom bij uw nieuwe Instant Slowcooker

Welkom in de wereld van Instant Chefs bijou thuis. We kijkenernaaruit u te ondersteunen op uw culinaire pad in de wereld van instant merken!

Wij hopen dat u verliefd wordt op uw Instant Superior Slowcooker en er jarenlang plezier van zult hebben in uw keuken.



Scannen en aan de slag!

Om jouw kookervaring met Instant zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij 4 eenvoudige stappen met instructievideo's voor je samengesteld. Scan de QR-code en volg de stappen om in een mum van tijd een instant baas te worden!

www.instantbrands.co.uk/get-started



Download de **Instant Brands Connect**-app
Download om toegang te krijgen tot meer dan 1000 receptideeën.



Bezoek het YouTube-kanaal van Instant Brands UK voor instructievideo's en receptinspiratie .



Word lid van de **Instant Pot NL Facebook-gemeenschap** en laat je inspireren door deze actieve groep
Inspireer instantkoks met kooktips, trucs en recepten!

INHOUD

Inhoud verpakking	6
Uw Instant Superior Slowcooker gebruiken	7
Installatie	10
Langzaam koken	11
Stoom koken	14
Sauteren	16
Warmhoudfunctie	18
Schoonmaken	20
Probleemoplossingen	21
Foutcodes	22
Kom meer te weten	23
Garantie	24



VEILIGHEIDMAATREGELEN

⚠ WARNING

LEES ALLE INSTRUCTIES!

Ingebruikname

- **CORRECT** Plaats het apparaat alleen op een werkblad. Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, niet-brandbare, vlakke ondergrond.
- **CORRECT** Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn en vrij van voedselresten voordat u de kookpot op de bodem van het fornuis plaatst.
- Plaats het apparaat **NIET** op of in de buurt van heet gas of een elektrisch fornuis of een verwarmde oven.
- Gebruik het apparaat **NIET** in de buurt van water of vlammen.
- **NIET** buitenshuis gebruiken. Beschermen tegen direct zonlicht.
- **Ga NIET** op voorwerpen staan die de ventilatieopeningen op het apparaat blokkeren kan de onderkant van het apparaat blokkeren.

Algemeen gebruik

De uitneembare binnenkookpot wordt tijdens gebruik extreem heet en kan erg zwaar zijn als deze gevuld is met ingrediënten.

- **CORRECT** Gebruik ovenhandschoenen bij het hanteren van de binnenste kookpot en het verwijderen van accessoires.
- Plaats hete accessoires op een hittebestendig oppervlak of kookplaat.
- **CORRECT** Wees voorzichtig bij het verwijderen van de kookpot van de bodem van het fornuis om brandwonden te voorkomen.
- **CORRECT** Wees uiterst voorzichtig als de kookpot heet voedsel, hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
- Gebruik het apparaat **NIET** zonder dat de uitneembare binnenkookpot is geïnstalleerd.

⚠ WARNING

- **Raak** het glas van het deksel, de hete oppervlakken van het apparaat of de accessoires **NIET** aan tijdens of onmiddellijk na het koken, aangezien deze heet zijn. Om te dragen of te verplaatsen, pakt u alleen de zijhandgrepen vast.
- Gebruik dit apparaat **NIET** voor het frituren in olie.
- Verplaats het apparaat **NIET** terwijl het in gebruik is. Wees uiterst voorzichtig bij het weggooien van heet vet.
- **Sta NIET** toe dat kinderen of personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens dit apparaat bedienen. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat in de buurt is van of wordt gebruikt door kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in het huishouden. Het is niet voor bedoeld voor commercieel gebruik.
- Laat het apparaat **NIET** onbeheerd achter tijdens gebruik.

Koken

- Dit apparaat kookt met hoge hitte en stoom. Onjuist gebruik kan leiden tot brandwonden, letsel en/of materiële schade.
- Verwijder het deksel **NIET** met onbeschermden handen.
- Leun **NIET** over het apparaat wanneer u het deksel verwijdert.

Gevaar voor overvulling tijdens het koken

- Doe de kookpot **NIET** te vol. Laat bovenaan de pot staan minimaal 2,5 cm ruimte zodat het tijdens het koken kan uitzetten.
- Plaats **GEEN** te groot voedsel in de binnenste kookpot, aangezien dit brand en/of letsel kan veroorzaken.

Accessoires

- **CORRECT** Gebruik alleen de producten die zijn goedgekeurd door Instant Brands Accessoires. Het gebruik van onderdelen of accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan leiden tot risico op letsel, brand of elektrische schokken.
- De meegeleverde accessoires zijn niet geschikt voor magnetrons en broodroosters of grills.

⚠ WARNING

Verzorging en opslag

- Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het schoonmaakt of opbergt.
- Bewaar **GEEN** materialen in de basis van het fornuis wanneer deze niet in gebruik is.
- Plaats geen brandbare stoffen in de behuizing of de binnenpot van de multicooker, zoals: Bijvoorbeeld papier, karton, plastic, piepschuim of hout.

Stroomdraad

Er wordt gebruik gemaakt van een kort netsnoer om het risico te verkleinen dat kinderen naar het snoer grijpen, erin verstrikt raken of over een langer snoer struikelen. Houd het apparaat en de kabels uit de buurt van kinderen. Leg het snoer nooit over de rand van het aanrecht, gebruik nooit een stopcontact onder het aanrecht en gebruik nooit een verlengsnoer bij het snoer.

- **Laat** het netsnoer **NIET** in contact komen met hete oppervlakken of Laat het op open vuur komen, inclusief de kookplaat.
- **NIET** gebruiken met stroomomvormers of adapters, timers of afzonderlijke afstandsbedieningssystemen. Dit apparaat heeft een 2-polige geaarde stekker.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen: steek de stekker **UITSLUITEND** in een geaard stopcontact.
- Verwijder **GEEN BODEM**.
- Als het apparaat een afneembaar netsnoer heeft:
- Om het apparaat op een stroombron aan te sluiten, steekt u altijd eerst het netsnoer in het apparaat en daarna in het stopcontact.

Elektrische waarschuwing

De kookplaat bevat elektrische onderdelen die een risico op elektrische schokken met zich meebrengen. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot een elektrische schok.

Ter bescherming tegen elektrische schokken:

- Om de verbinding te verbreken, selecteert u Annuleren en koppelt u vervolgens de voedingsbron los. Trek altijd
- de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, dit geldt ook voor het schoonmaken en als u onderdelen of accessoires verwijdert of

⚠ WARNING

toevoegen. Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, houdt u de stekker vast. Trek nooit aan het netsnoer.

- Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig. Pak aan Gebruik het apparaat niet als de kabel of stekker beschadigd is, er storingen zijn opgetreden of als het apparaat is gevallen of op welke manier dan ook beschadigd is. Neem voor hulp contact op met de klantenservice via e-mail **info@instantpot.nl** of telefonisch op **085 301 2306** .
- Probeer **NOOIT** zelf onderdelen van het apparaat te repareren, vervangen of wijzigen, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of persoonlijk letsel en de garantie ongeldig wordt.
- Knoi niet met de veiligheidsmechanismen, aangezien dit kan leiden tot letsel of materiële schade.
- Plaats **GEEN** vloeistoffen of voedsel van welke aard dan ook in de kookplaatbasis zonder de binnenste kookpot.
- Dompel het netsnoer, de stekker of het apparaat **NIET** onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat alleen met **220-240V~ 50-60Hz**.
- Maak het apparaat **NIET** schoon door het af te spoelen onder de kraan.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES!

⚠ WARNING


Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen tot gevolg hebben en uw garantie ongeldig maken.

INHOUD VAN DE VERPAKKING


Deksel

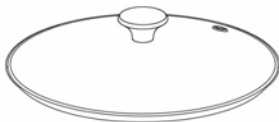

Aluminium kookpot met keramische anti-aanbak laag

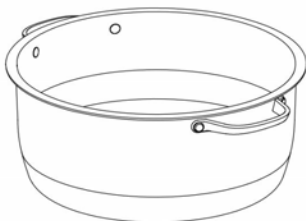

Slow cooker toestel

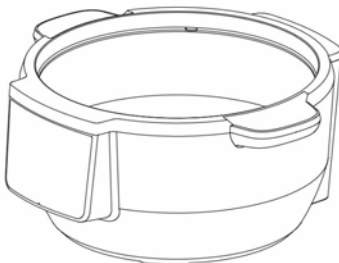

Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.


Vergeet niet om te recyclen!

We hebben deze verpakking ontworpen met het oog op duurzaamheid. Recycle alles wat gerecycled kan worden waar u woont.

UW SLOWCOOKER GEBRUIKEN

Bedieningspaneel

We hebben het bedieningspaneel van de Instant Superior Slow Cooker zo ontworpen dat het gemakkelijk te gebruiken en gemakkelijk af te lezen is.

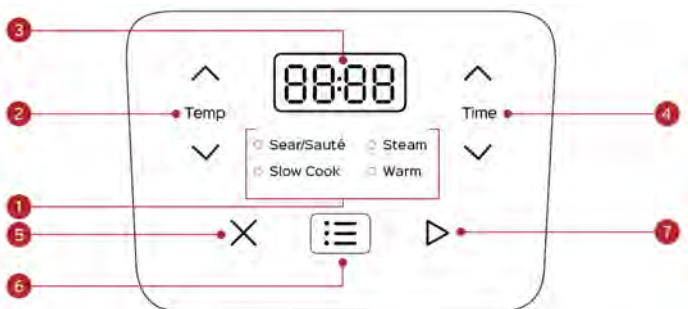

- 1. Slimme Programma-indicatoren**
 - Lampje geeft aan dat het actieve Smart programma actief is
- 2. Temperatuurstelling**
 - Verlengen
 - Verkorten
- 3. Statusweergave**
 - Temperatuurstelling
 - Kooktijd
 - Warmhoudtijd
 - Statusberichten
- 4. Tijd instellen**
 - Verhogen
 - Verlagen
- 5. Annuleren**
- 6. Menu**
 - Slimme programma's selecteren
- 7. Starten**

Statusberichten

Op het bedieningspaneel wordt de informatie weergegeven die u nodig hebt om uw apparaat te gebruiken.

OFF	Apparaat is klaar
OFF (verduisterd)	Het apparaat bevindt zich in de energiebesparende stand-bymodus. Modus
On	Voorverwarmmodus
H ₁	Temperatuur te hoog ingesteld
Lo	Temperatuur te laag ingesteld
End	Slim programma beëindigd (warmhouden is uitgeschakeld)
05:20	Tijd • Slim programma: Resterende kooktijd • Warmhouden: Tijd waarin het voedsel al is opgewarmd
Hot	Het slimme programma "Sauté" is klaar voor ingrediënten toevoegen
E*	Fout: zie foutcodes op pagina 21

Schakel het geluid "Aan/Uit".

Geluid inschakelen

Houd in de stand-by-modus de toetsen "**Tijd verlengen**" en "**Tijd verkorten**" ingedrukt tot "SON" op het display verschijnt.

Geluid uitschakelen

Houd in de stand-by-modus de knoppen "Tijd verlengen" en "Tijd verkorten" ingedrukt en "Tijd verkorten" ingedrukt tot "SOFF" op het display verschijnt.
De akoestische veiligheidswaarschuwingen (pieptonen) kunnen niet worden uitgeschakeld.

Slimme programma's terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen Individuele Smart-programma's resetten

Als de cooker in de modus "**Cooking**" staat, houdt u de toetsen "**Menu**" en "**Annuleren**" ingedrukt tot de cooker terugkeert naar de stand-by-modus en stand-by-modus en "**OFF**" weergeeft.

Alle kooktijden en temperaturen van de Smart-programma's worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Alle Smart-programma's resetten

Wanneer de cooker in de stand-by-modus staat, houdt u de toets "**Annuleren**" ingedrukt tot u een pieptoon hoort.

Alle kooktijden en temperaturen van de Smart-programma's worden teruggezet naar de fabrieksinstelling.

INSTALLATIE

Maak het apparaat schoon voor gebruik.

1. Was de kookpot met heet water en afwasmiddel.

Spoel het af en droog de buitenkant met een zachte doek. Je kunt de kookpot ook in de vaatwasser reinigen.

2. Veeg het verwarmingselement in de basis schoon met een zachte doek.

Sluit het netsnoer aan

Wanneer u klaar bent om uw Instant Superior Slowcooker te gebruiken, steekt u de stekker in een stopcontact.

Nu bent u klaar om een maaltijd te bereiden met uw Instant Superior Slowcooker!

SLOW COOKING

Met het Slow Cook-programma kunt u veel van uw favoriete recepten bereiden met behulp van het lage vuur en de slowcooking van een traditionele slowcooker, maar met een eenvoudiger controle. Je krijgt een intense smaak en **delicatere resultaten**.

Over slowcooking

- Het voedsel wordt op lagere temperaturen gekookt, zodat het vochtverlies door verdamping minimaal is.
Hierdoor blijven de gerechten nauwelijks aan de bodem plakken, ook al roer je er niet in.
- U hoeft het deksel niet te openen. Dan het deksel blijft gesloten, de warmte blijft binnen. Als u het deksel opent, verlengt u de kooktijd met 15 tot 30 minuten.

Vlees

- U kunt het "Sauteren" programma gebruiken voor het langzaam koken om een aangebraden textuur te verkrijgen. Of u gebruikt het programma na het langzaam koken, om de saus in de pot te reduceren.
- Mager vlees (kip, varkensvlees) heeft minder tijd nodig om te garen.
- Stevige vleessoorten (stoofvlees, borststukken) hebben de langste kooktijd nodig.
- Vlees met bot heeft de langste gartijd nodig (7 tot 10 uur).
- Vul de pot ten minste halfvol om een optimaal resultaat te bereiken.
- Voor het braden van vlees kunt u het beste een willekeurig recept voor stoofvlees gebruiken.

Groente

- Zorg ervoor dat de vloeistof voldoende is om de groenten volledig te bedekken.
- U kunt het "Sauteren" programma ook na het koken gebruiken, zodat de groenten kleur krijgen.
- Wortelgroente heeft langer nodig om te garen; leg ze helemaal onderin de stoofpot, als u ze samen met vlees wilt garen.

Kookinstellingen

Selecteer één van deze instellingen in het Smart Slow Cooking programma. Het programma gebruikt de standaardinstellingen of de instellingen die u de laatste keer dat u het Slow Cooking-programma gebruikte, hebt geselecteerd.

Standaard-kooktijd	Minimale kooktijd	Maximale kooktijd	Standaard-Temperatuur	Temp. Opties
6 uur (06:00)	30 minuten (00:30)	24 uur (24:00)	Hoog	Laag hoog

Andere opties

- De automatische warmhoudfunctie is standaard ingesteld op "AAN".

Zo werkt slowcooking

Voorbereiden en koken

1. Snijd, hak, breng op smaak of marineer uw ingrediënten volgens recept.
2. Plaats de kookpot in het onderste gedeelte van het toestel.
3. Doe de ingrediënten in de kookpot.
4. Plaats het deksel op de kookpot.
5. Druk op "Menu" om naar het programma "Slow Cooking" te gaan
6. De standaard kooktijd wordt weergegeven. Druk op de pijltjestoetsen "**omhoog**" en "**beneden**" om de kooktijd aan te passen.
7. Druk op de "**Temperatuur verhogen**" en de pijltjestoetsen "**Temperatuur verlagen**" om "**Laag**" of "**Hoog**" te kiezen.
8. Druk op "**Start**". Het aftellen van de kooktijd begint.

*Tijdens het voorverwarmen of om de wijzigingen te bevestigen, kunt u de bereidingstijd kook instellen. Druk op **start**, of temperatuur op elk moment wijzigen.*

*Tijdens het voorverwarmen, koken of warmhouden kunt u het programma op elk moment annuleren. Druk op **Annuleren** om af te sluiten.*

Kookproces einde

Zodra het koken is voltooid, begint de warmhoudfunctie en geeft de warmhoudtimer de tijd weer die is verstreken sinds de warmhoudfunctie is gestart.

- Nadat het warmhoudproces is beëindigd, verschijnt “**End**” op het display.
- Druk op “**Annuleren**” om de warmhoudfunctie te beëindigen. Op het display wordt “**OFF**” weergegeven. U kunt nu de kookpot verwijderen.

STEAM (STOMEN)

Met de functie **Steam** werkt de kookpot als een normale stomer op het fornuis: je brengt vloeistof aan de kook om het voedsel met hete stoom te koken.

Selecteer één van deze instellingen in het Smart **Steam** programma. Het programma gebruikt de standaardinstellingen of de instellingen die je hebt geselecteerd de laatste keer dat je het Steam-programma gebruikte.

Standaard kooktijd	Minimale kooktijd	Maximale kooktijd
10 minuten (00:10)	0 minuten (00:00)	4 uur (04:00)

Andere opties

- De temperatuur is niet instelbaar.
- Warmhouden is niet beschikbaar.

Bereid voedsel met stoomkoken

Vorbereiding

Snijd of hak de ingrediënten volgens uw recept.

We zijn

1. Plaats de kookpot in het onderste gedeelte van het fornuis.
2. Voeg de vloeistof en ingrediënten toe aan de kookpot.
3. Plaats het deksel op de kookpot.
4. Druk op “Menu”, om naar het programma “stoomkoken” te gaan, om naar het programma “Steam” te gaan
5. De standaard kooktijd wordt weergegeven. Druk op de pijltjestoetsen “Up” en “Down” om de kooktijd aan te passen.
6. Druk op “Start”. Het voorverwarmen begint. Wanneer het apparaat de kooktemperatuur heeft bereikt, begint het aftellen van de kooktijd.

Tijdens het voorverwarmen of koken kunt u de bereidingstijd op elk moment aanpassen. Druk op "Start" om de wijzigingen te bevestigen.

Tijdens het voorverwarmen of koken kunt u het kookproces op elk moment stoppen. Druk op "Annuleren" om het koken te stoppen.

Beëindig het kookproces

Wanneer het kookproces is voltooid, verschijnt "End" op het display.

- Druk op "Annuleren" , om het programma te beëindigen. De Display toont "UIT". U kunt nu het deksel openen en de kookpot verwijderen.

SAUTEREN

Gebruik de sauteerfunctie in plaats van een koekenpan of kookpot. Met “**Saute**” kunt u de smaak van uw gerechten verdiepen of sauzen laten sudderen, indikken of inkoken.

Selecteer één van deze instellingen in het Smart **Sauté** programma:

Standaard-kooktijd	Minimale kooktijd	Maximale kooktijd	Standaard-Temp. Temperatuur	Opties
30 minuten (00:30)	1 minuut (00:01)	1 uur (01:00)	320 F / 160 C	320 F / 160 C 275 F / 135 C 230 F / 110 C

Andere opties

- Warmhouden is niet beschikbaar.

Sauteer voedsel

Voorbereiding

Snijd, hak, breng op smaak of marineer uw ingrediënten volgens het recept.

voorverwarmen

1. Plaats de kookpot in het onderste gedeelte van het fornuis.
2. Voeg bakolie toe aan de kookpot.
3. Druk op “Menu” om over te schakelen naar het programma “Sauteren”.
4. De standaard kooktijd wordt weergegeven. Druk op de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om de kooktijd in te stellen.
5. Druk op “Omhoog” en “Omlaag” om de kooktemperatuur te selecteren.
6. Druk op “Start”. Op het display verschijnt “ON”.

Koken

1. Voeg de voorbereide ingrediënten toe wanneer **"HOT"** op het display verschijnt. ingrediënten.
2. Het display begint nu de ingestelde kooktijd af te tellen. ingestelde kooktijd.

U kunt de kooktijd of temperatuur op elk moment tijdens het voorverwarmen of koken aanpassen. Druk op **"Start"** om de wijzigingen te bevestigen.

U kunt het kookproces op elk moment tijdens het voorverwarmen of koken annuleren. op elk moment tijdens het voorverwarmen of koken. Druk op **"Annuleren"** om het kookproces te beëindigen.

Het kookproces beëindigen

Wanneer het kookproces voltooid is, verschijnt **"End"** op het display.
- U kunt nu het deksel openen en de kookpot verwijderen.

Bruinbakken voor slow cooking

Vaak wilt u voedsel kort dichtschroeien om het te bruinen voordat u het verder kookt. Bruin ze voordat u ze verder gaart.

1. Bak de ingrediënten volgens de bovenstaande instructies.
2. Druk op **"Annuleren"** .

U kunt de pan nu deglaceren voordat u overschakelt naar "Langzaam koken" (zie ""Blussen" hieronder).

3. start het Smart-programma "Langzaam koken".

Deglaceren

Deglaceren is het toevoegen van vloeistof aan een hete pan, waardoor alle heerlijke, gekaramelliseerde stukjes die aan de bodem plakken vrijkomen. aan de bodem kleven.

1. Haal het voedsel uit de pan.
2. Giet water, bouillon of wijn in de pan.
3. Gebruik een houten lepel of een siliconen spatel om de gekaramelliseerde stukken die aan de bodem van de pan blijven plakken.

WARMHOUDFUNCTIE

Gebruik de warmhoudfunctie om eten op te warmen of houd het klaar om te serveren met de slowcooking- en stoomkookprogramma's.

Selecteer één van deze instellingen in het slimme programma 'Warmhouden'. Het programma gebruikt de standaardinstellingen of de instellingen die u de laatste keer dat u het Keep Warm-programma gebruikte, hebt geselecteerd.

Standaard-kooktijd	Minimale kooktijd	Maximale kooktijd	Standaard-Temperatuur	Temp. Opties
10 uur (10:00)	10 minuten (00:10)	10 uur (10:00)	Hoog	Laag hoog

Voedsel opwarmen

1. Plaats de kookpot in het onderste gedeelte van het fornuis.
2. Doe de ingrediënten in de kookpot.
3. Plaats het deksel op de kookpot.
4. Druk op "Menu" om naar het programma "warmhoudfunctie" te gaan
5. De standaard kooktijd wordt weergegeven. Druk op de pijltjestoetsen "**OMHOOG**" en "**BENEDEN**" om de kooktijd in te stellen.
6. Druk op de pijlen "**Temperatuur verhogen**" of "**Temperatuur verlagen**" om een "**laag**" of "**hoog**" temperatuur in te stellen.
7. Druk op "**Start**". Het aftellen van de geselecteerde De opwarmtijd begint nu.

*Je kunt de opwarmtijd of temperatuur op elk moment aanpassen. Druk op "**Start**" om de wijzigingen te bevestigen.*

*U kunt het opwarmproces op elk moment stoppen. Druk op "**Annuleren**".*

Houd het voedsel warm

1. Wanneer het automatisch opwarmen begint aan het einde van een kookprogramma, geeft de timer de verstreken tijd weer (tot 10 uur).
2. Om het automatisch opwarmen uit te schakelen, drukt u op Annuleren.

REINIGEN

Maak uw Instant Superior Slowcooker na elk gebruik schoon.

Haal vóór het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat alle onderdelen afkoelen tot kamertemperatuur.

Zorg ervoor dat alle oppervlakken droog zijn vóór gebruik of opslag.

Onderdeel	Instructies
Deksel	<ul style="list-style-type: none">• Met de hand afwassen met heet water en een mild afwasmiddel of in de vaatwasser op het bovenste rek.• Droog alle oppervlakken af voordat u ze opbergt.• Na het schoonmaken kun je de deksel op de kookpot opbergen.
Kookpan	<ul style="list-style-type: none">• Na elk gebruik wassen.• Met de hand met heet water en mild afwasmiddel of in de Vaatwasmachine*• Mogelijk moet u kalkvlekken verwijderen met een met azijn doordrenkte spons en schrobben.• Als er hardnekkige of aangebrande voedselresten aanwezig zijn, laat deze dan een paar uur in heet water weken voordat u ze afwast.• Laat alle buitenoppervlakken drogen voordat u ze in de kookplaatbasis plaatst.
Netsnoer	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik een licht vochtige doek op het netsnoer om eventuele deeltjes weg te vegen. Koppel het apparaat altijd los van de voedingsbron voordat u het netsnoer schoonmaakt.
Slowcooker	<ul style="list-style-type: none">• Veeg de binnenkant van de bodem van het fornuis af, evenals de binnenkant. Veeg de condensrand af met een licht vochtige doek en laat alles aan de lucht drogen.• Maak de buitenkant van de kookplaatbasis en het bedieningspaneel schoon met een zachte, licht vochtige doek of spons.

**Verkleuring kan optreden na reiniging in de vaatwasser, maar dit heeft geen invloed op de veiligheid of prestaties van het apparaat.*

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De display blijft uit na aansluiten van de voedingskabel	Slechte stroomaansluiting of geen stroom.	Controleer het netsnoer op beschadigingen. Als u schade opmerkt, neem dan contact op met de klantenservice. Controleer het stopcontact om er zeker van te zijn dat er stroom is.
Het display blijft leeg na het aansluiten van de stroomdraad	De elektrische zekering is doorgebrand.	Neem contact op met de klantenondersteuning.
Af en toe klikken	Deze geluiden treden op wanneer de stroom wordt ingeschakeld of wanneer. Temperatuur verandering	Dit is normaal; geen actie nodig.
of krakend geluid	De bodem van de kookpot is nat.	Veeg de buitenoppervlakken van de binnenpot af. Zorg ervoor dat het verwarmingselement droog is voordat u de binnenpan in de kookplaat plaatst.
Het scherm verschijnt een foutcode en het apparaat piept continu	Er is een probleem met het apparaat.	Zie foutcodes op pagina 20.

FOUTCODES

Als het bedieningspaneel een foutcode uit deze lijst weergeeft, is er een probleem met de Instant Superior Slowcooker. Hier ziet u welke acties u moet ondernemen om het probleem op te lossen.

Probleem	Veroorzaakt	Oplossing
C1	Defecte sensor	Neem contact op met de klantenondersteuning.

HULP NODIG?

Neem contact met ons op

E-mail: info@instantpot.nl

Telefoon: +31 (0)85 301 2306

www.instantpot.nl

Product specificaties

Model	Vermogen	Volume	Gewicht	Afmetingen
SCMC8000	800W	7,1 liter	3,54 kg	38,5 x 35,6 x 26.0 cm

GARANTIE

Instant Brands (Ireland) Limited en Instant Brands Inc. (gezamenlijk het "Bedrijf") garanderen dat dit apparaat bij normaal huishoudelijk gebruik vrij is van defecten in vakmanschap en materialen gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Deze beperkte garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en wanneer het apparaat in de EU wordt gebruikt.

Deze garantie is niet van toepassing op gebruik van het apparaat buiten de EU. Een bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum en, indien van toepassing, de retourzending van uw apparaat zijn vereist om service te ontvangen onder deze Beperkte Garantie.

Op voorwaarde dat dit apparaat wordt bediend en onderhouden in overeenstemming met de schriftelijke instructies die bij het apparaat zijn gevoegd (ook beschikbaar op instantbrands.co.uk), zal het Bedrijf, naar eigen goeddunken, ofwel: (i) defecten in materialen en vakmanschap corrigeren, of (ii) vervang het apparaat. Als het apparaat wordt vervangen, vervalt de beperkte garantie op het vervangende apparaat 12 maanden daarna.

Beperkte garantie

Datum van oorspronkelijke aankoop door de consument. Transportkosten die onder de garantie vallen, worden niet door het bedrijf gedekt. Beperkingen en uitsluitingen Elke wijziging of poging tot wijziging aan uw apparaat kan de veilige werking van het apparaat beïnvloeden en kan leiden tot ernstig letsel of schade.

Elke wijziging of poging tot wijziging aan uw apparaat of een deel van het apparaat zal resulteren in maakt de garantie ongeldig, tenzij dergelijke modificatie(s) of verandering(en) uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door het Bedrijf. Deze garantie dekt geen (1) normale slijtage; (2) Schade veroorzaakt door nalatigheid, oneigenlijk of verkeerd gebruik van het apparaat, onjuiste montage of demontage, niet-naleving van de bedieningsinstructies, het niet uitvoeren van passende en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, overmacht (zoals brand, overstromingen, orkanen en tornado's) of door het nalaten dit te doen, reparaties of wijzigingen die zijn besteld of geautoriseerd door het Bedrijf, en (3) reparaties aan het apparaat als gevolg van gebruik anders dan normaal huishoudelijk gebruik of op een manier die niet in overeenstemming is met de gepubliceerde instructies of bedieningsinstructies.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van het Bedrijf voor elk vermoedelijk defect apparaat of onderdeel beperkt tot de reparatie of vervanging van het apparaat of apparaatonderdeel en zal deze de aankoopprijs van een vergelijkbaar vervangend apparaat niet overschrijden. en voor zover toegestaan door de wet (1) Het Bedrijf geeft geen garanties, voorwaarden of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot het apparaat of enig onderdeel dat onder deze garantie valt, expliciet, impliciet, handelswijze, gebruik of anderszins, en (2) Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de prestaties van het apparaat, of voor schade die verband houdt met economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van inkomsten of winst, verlies van genot of gebruik, kosten voor verwijdering, installatie of voor andere gevolgschade van welke aard dan ook. Mogelijk hebt u andere rechten en rechtsmiddelen onder de toepasselijke wetgeving dan de rechten of rechtsmiddelen onder deze Beperkte Garantie.

GARANTIE

Garantiediensten

Om garantieservice te verkrijgen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice door online een supportticket aan te maken op Instantbrands.co.uk/support/. Als we het probleem niet kunnen oplossen, wordt u mogelijk gevraagd uw apparaat voor kwaliteitscontrole naar de serviceafdeling te sturen. Instant Brands is niet verantwoordelijk voor verzendkosten in verband met garantieservice. Als u uw apparaat retourneert, vermeld dan uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, bewijs van de oorspronkelijke aankoopdatum en een beschrijving van het probleem dat u met het apparaat bent tegengekomen.

Neem contact met ons op

E-mail: info@instantpot.nl

Telefoon: +31 (0)85 301 2306

www.nstantpot.nl

Kenners bv

's-Gravenweg 332A 2911BK Nieuwerkerk aan den IJssel

E-mail: info@kenners.nl

Telefoon: +31 (0)85 301 2306

Deze garantie is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2019 en is van toepassing op alle producten vanaf [1. november 2019] producten verkocht. Heeft u uw product met een ouder exemplaar?

Als u een versie van de garantie ontvangt, blijft deze van toepassing.

Recycling

Dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2012/19/EU betreffende de verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn). Dit apparaat voldoet aan de Europese richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU en de laagspanningsrichtlijn (NSR) 2014/35/EU in hun respectieve geldige versies.

Deze markering betekent dat dit product binnen de EU niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, verantwoord recyclen en zo het duurzame hergebruik van grondstoffen bevorderen. Gebruik de retour- en inzamelsystemen om uw gebruikte apparaat terug te sturen of neem contact op met de klantenservice voor meer informatie over recycling of het AEEA-beleid.



Kenners

Officiële importeur &
distributeur van Instant Brands
in de Benelux

Neem contact met ons op
E-mail: info@instantpot.nl
Telefoon: +31 (0)85 301 2306
www.instantpot.nl

Kenners bv
's-Gravenweg 332A
2911BK Nieuwerkerk aan den IJssel